

Anlage:

HKLS-01 Laborlüftung

EMI Stainach

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	1000x1800x400	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____ / _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

 ! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Anlagenbezeichnungen :

```
A00 Allgemeines
L01 Lüftungsanlage chemisches Labor
L02 Lüftungsanlage Mikrobiologie
L03 Abluftanlage Tischabzug
L04 Abluftanlage Abrauchabzug
L05 Abluftanlage Flaschenschrank
```

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	
001	Netzanschluß	
002	CLAK -HAWK640	
003	Modul 1 - AI -	A00, L01
004	Modul 2 - AI -	L01
005	Modul 3 - AI -	L02
006	Modul 4 - AI -	L02
007	Modul 5 - AO -	L01

008	Modul 6 - A0 - L02
009	Modul 7 - DI - L01
010	Modul 8 - DI - L02
011	Modul 9 - DI - L00,L01,L02
012	Modul 10 - DI - L03,L05,L05
013	Modul 11 - D0 - L01,L02
014	Modul 12 - D0 - L03,L04,L05,A00
015	Reserveblatt

016	BMA, BSK Abschaltung Lüftungen
017	Frostschutzheizung, UWP, Innenbeleuchtung
018	L01 Labor Zuluftventilatoren
019	L01 Labor Abluftventilatoren
020	L02 MikroB ZULV u. ABLV
021	L03 Tischabzug
022	L04 Abrauchabzug
023	L05 Flaschenschrank




Datum	03.03.16
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	





HKLS-01 Laborlüftung
EMI Stainach
Deckblatt





Zeichn.Nr.:	093/15
Blatt 0	von 23 Bl.
www.elpe.net	




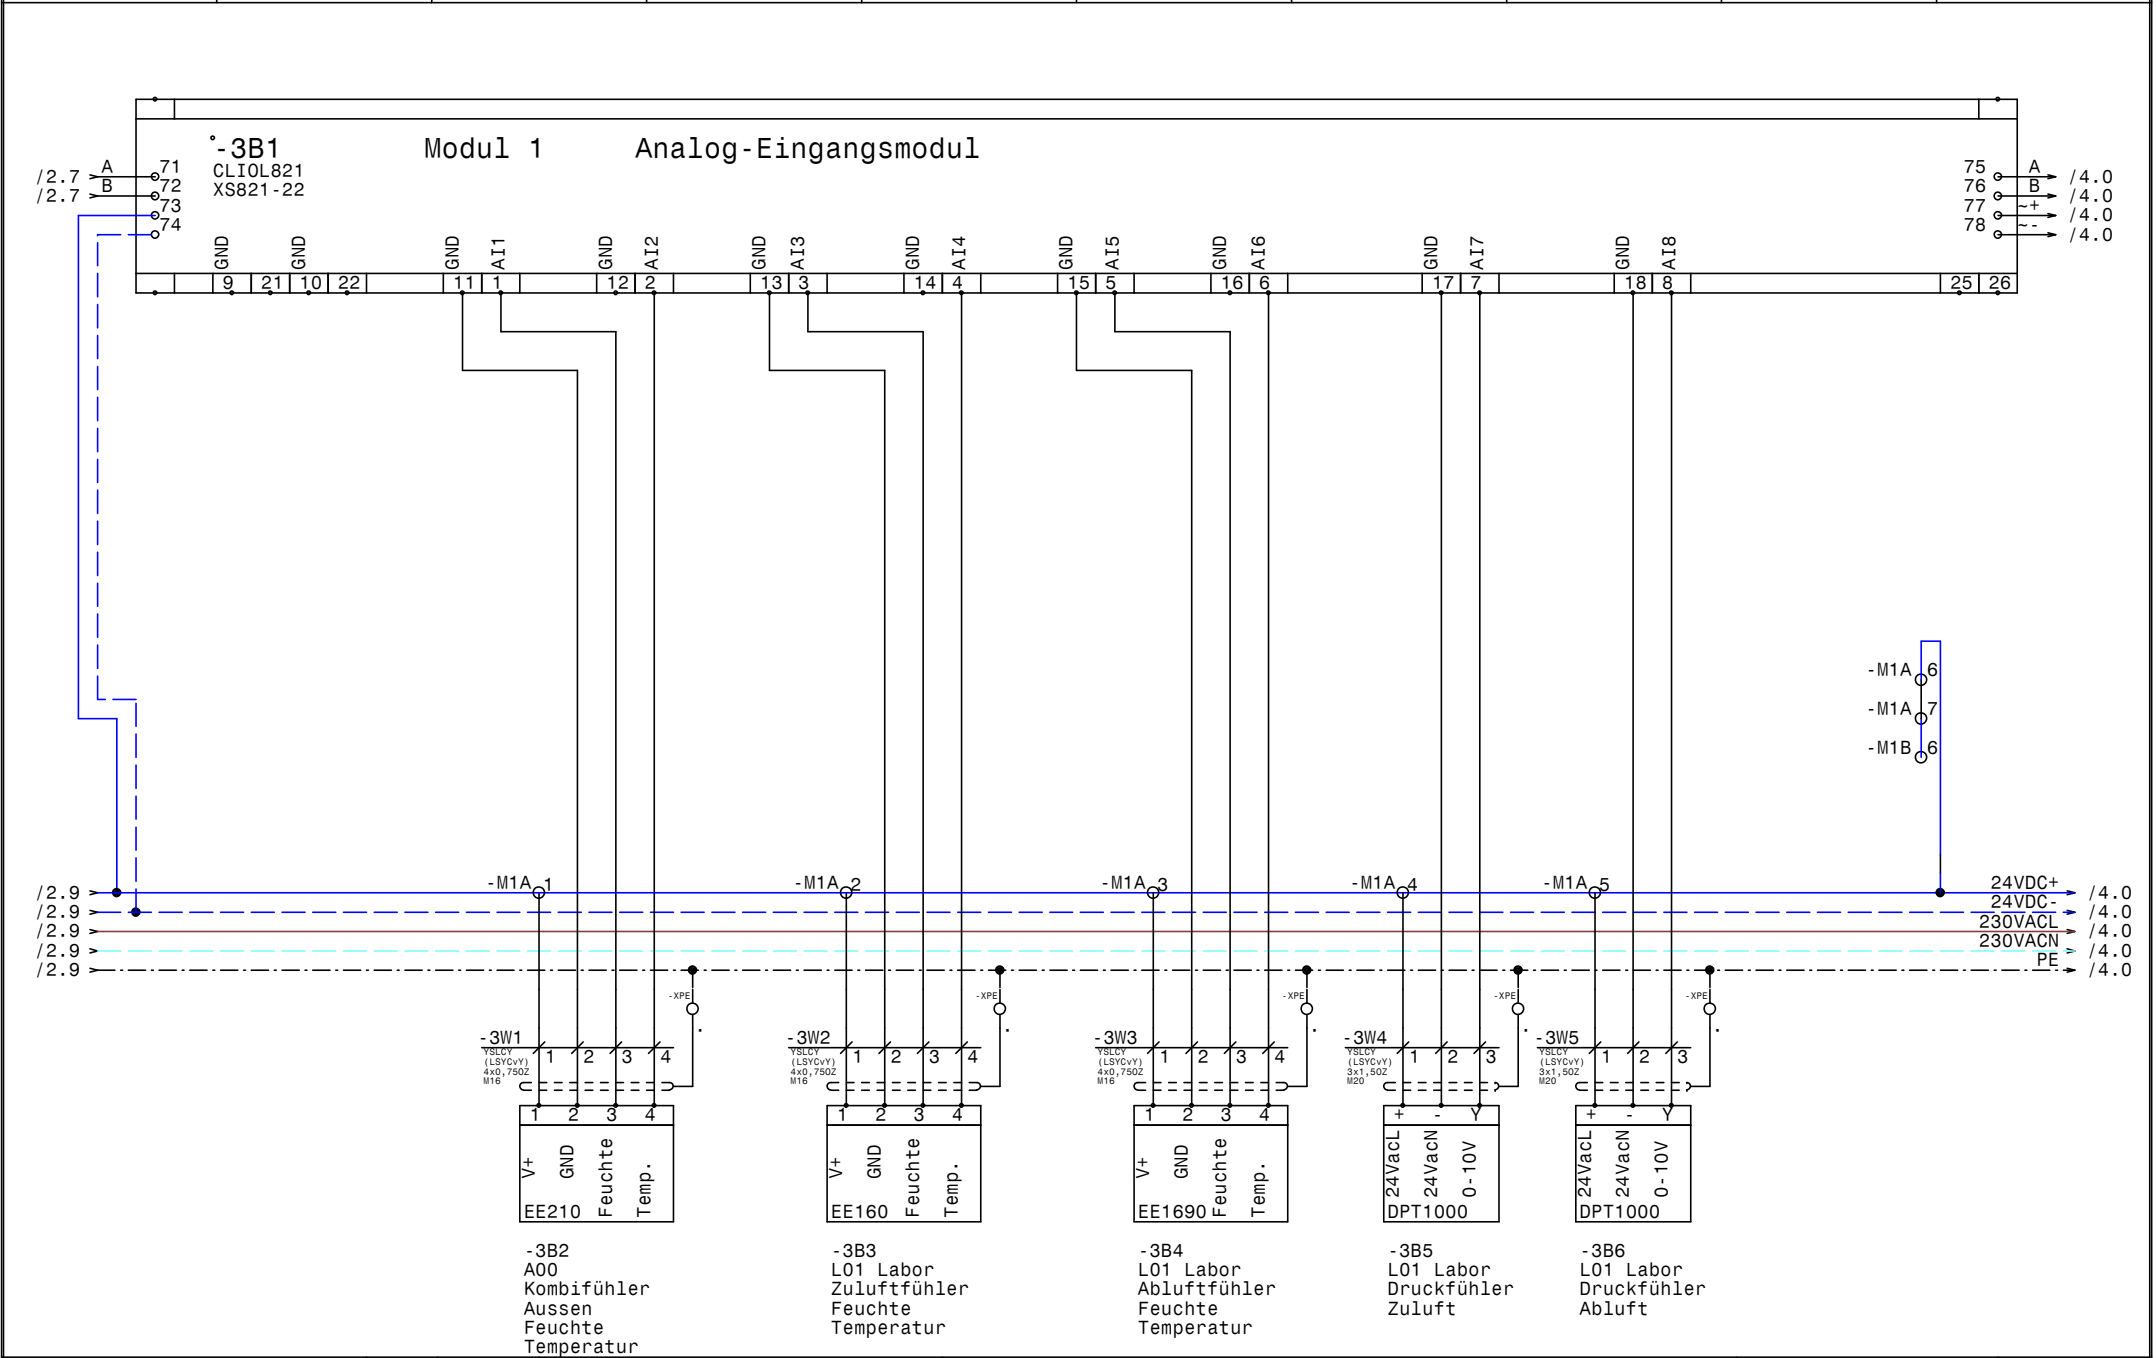

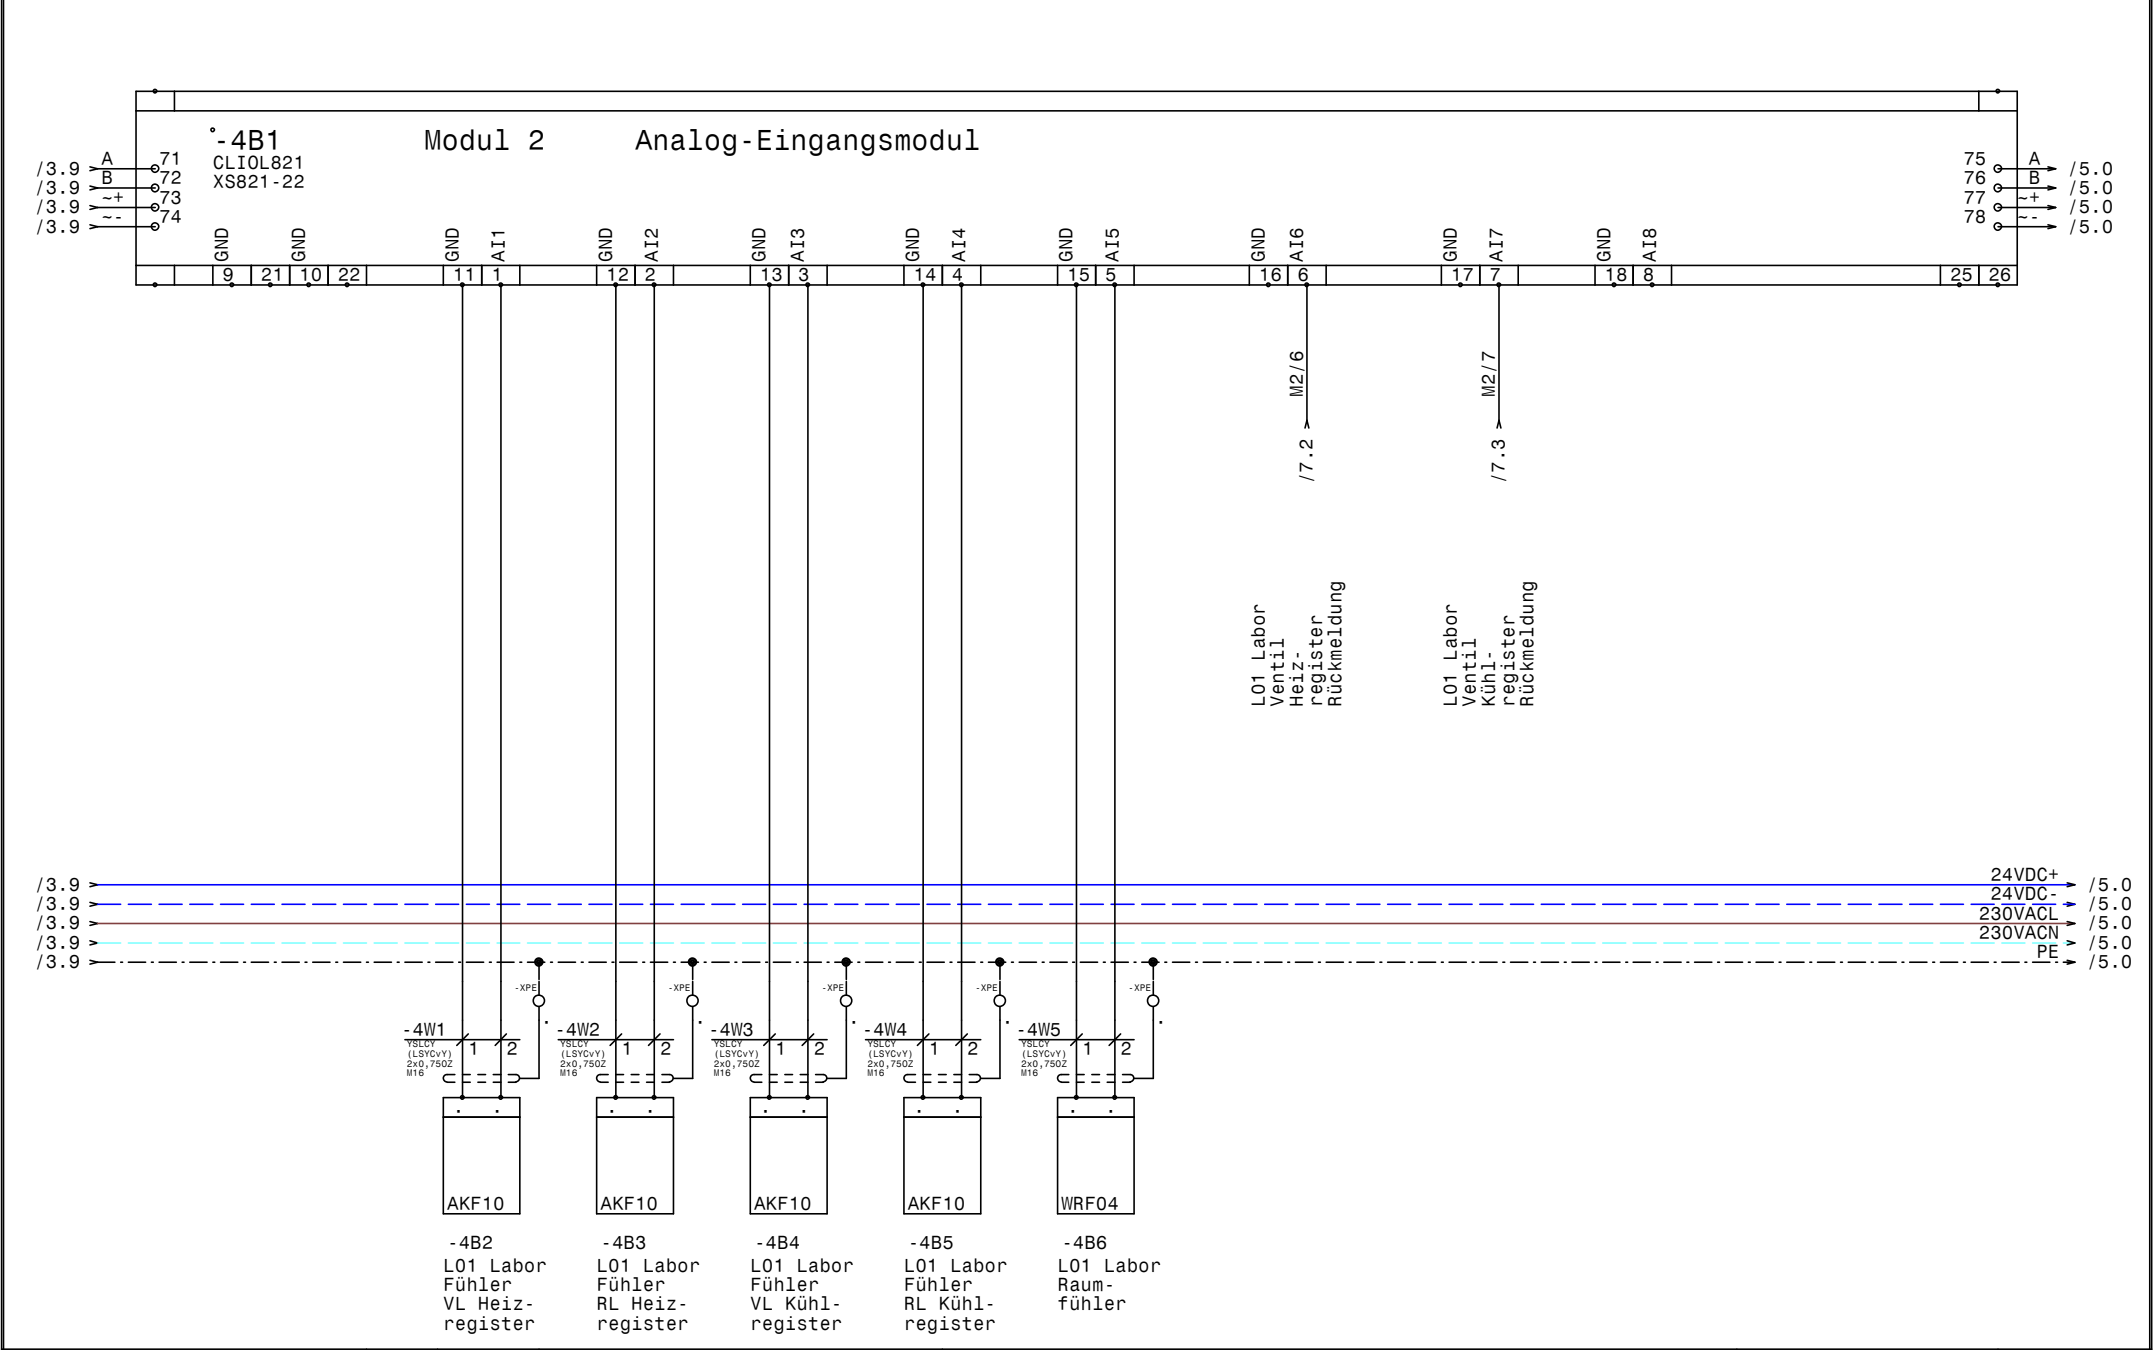





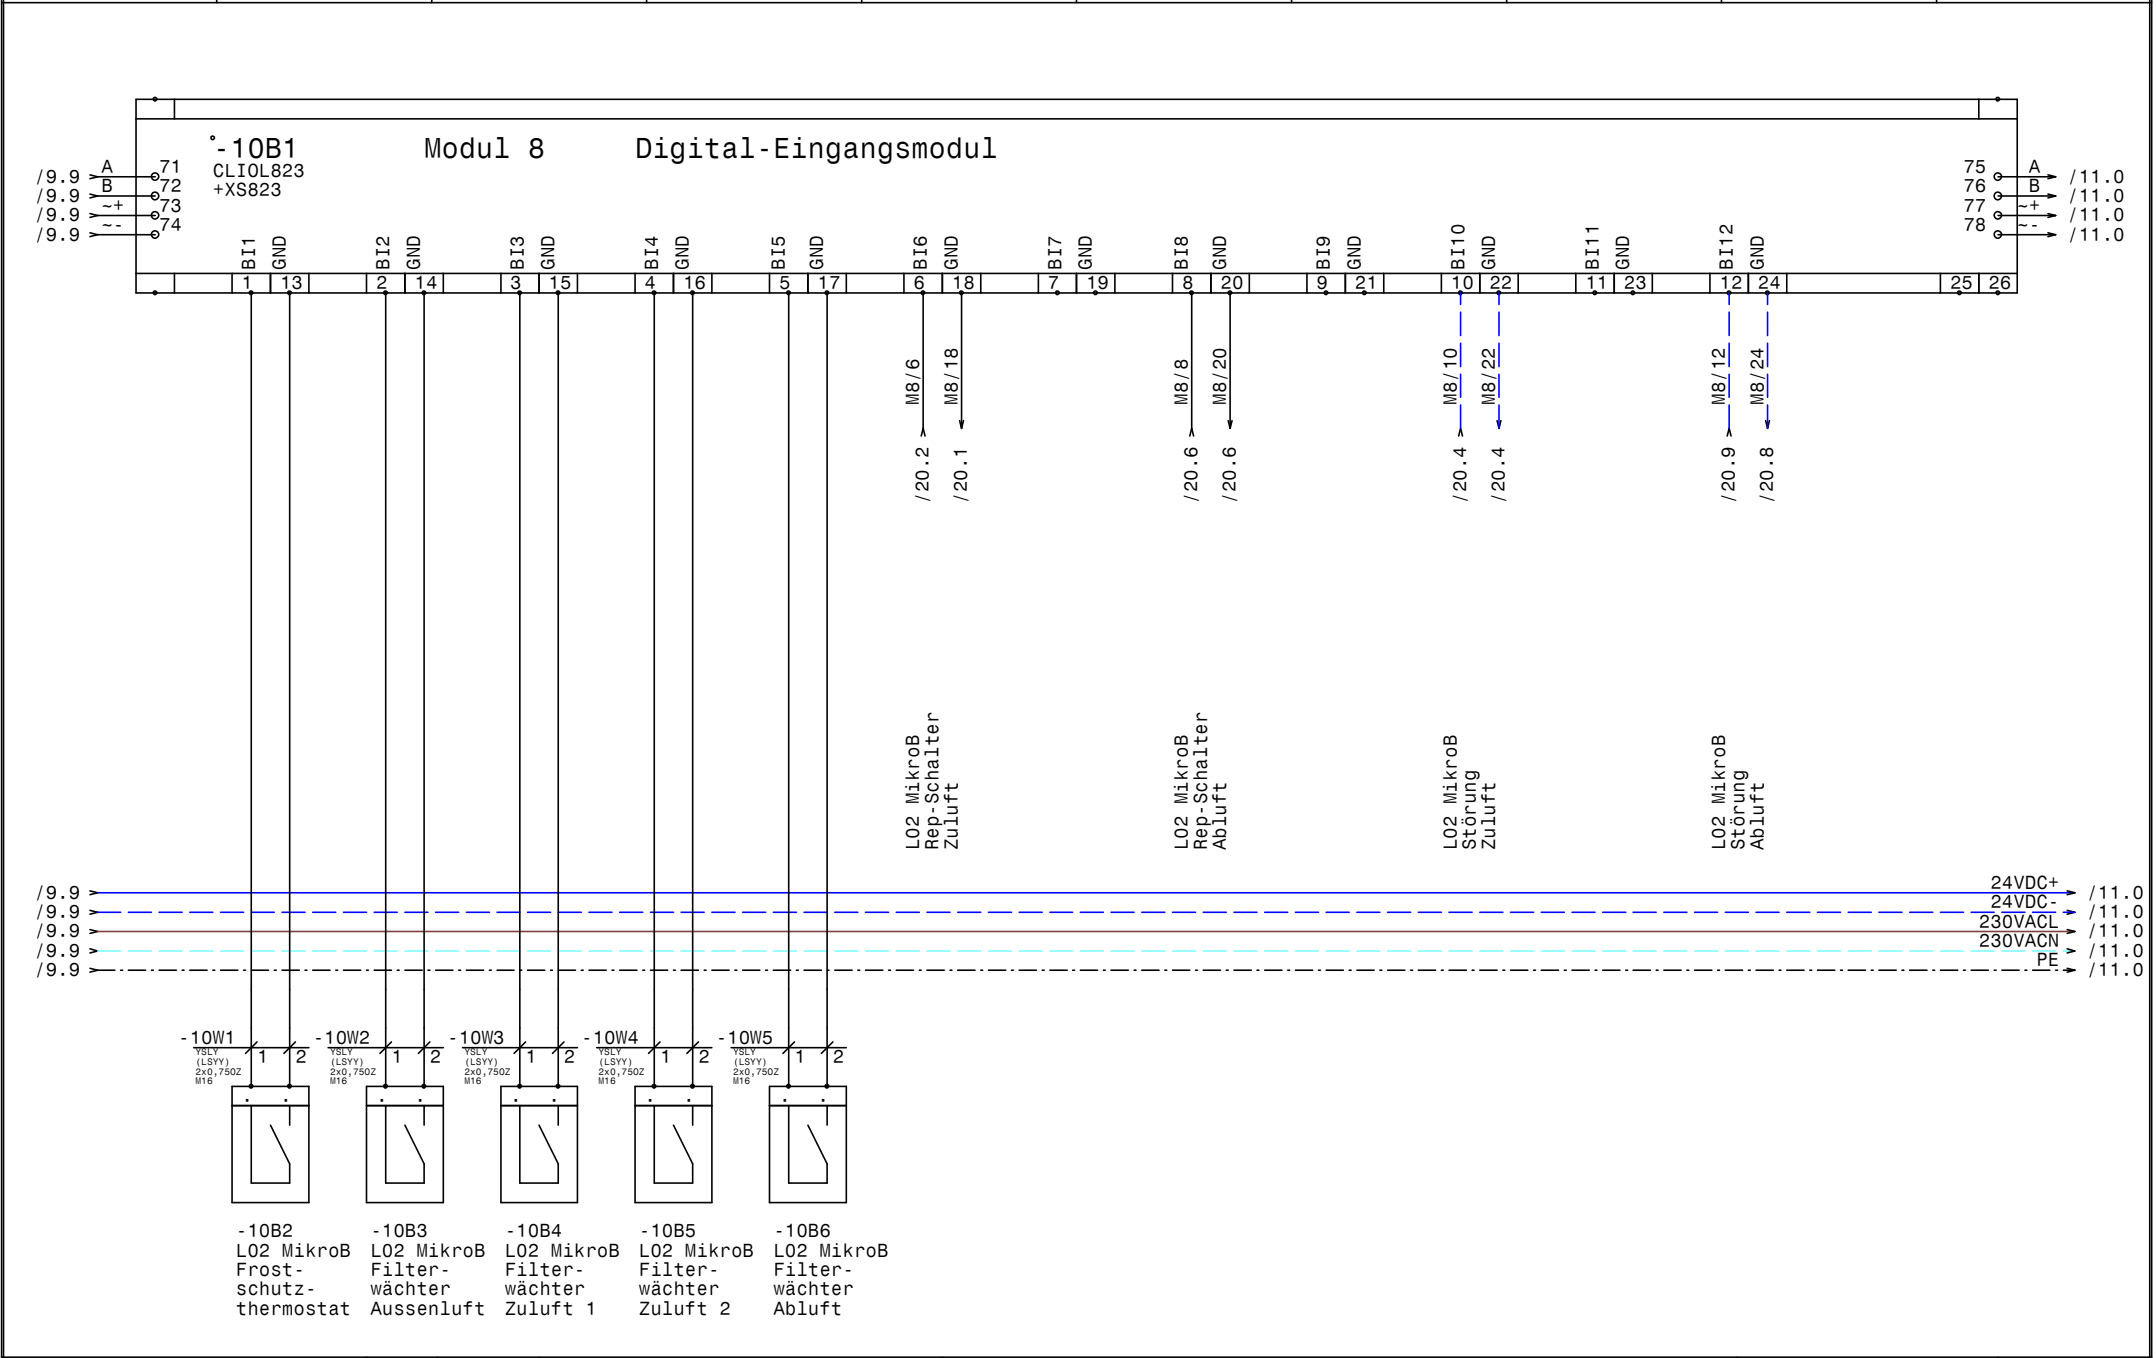

-10W1

Y8LY

(LSY)

2x0,750Z

M16

1

2

-10W2

Y8LY

(LSY)

2x0,750Z

M16

1

2

-10W3

Y8LY

(LSY)

2x0,750Z

M16

1

2

-10W4

Y8LY

(LSY)

2x0,750Z

M16

1

2

-10W5

Y8LY

(LSY)

2x0,750Z

M16

1

2

-10B2

L02 MikroB

Frost-

schutz-

thermostat

-10B3

L02 MikroB

Filter-

wächter

Aussenluft

-10B4

L02 MikroB

Filter-

wächter

Zuluft 1

-10B5

L02 MikroB

Filter-

wächter

Zuluft 2


-10B6

L02 MikroB

Filter-

wächter


Abluft

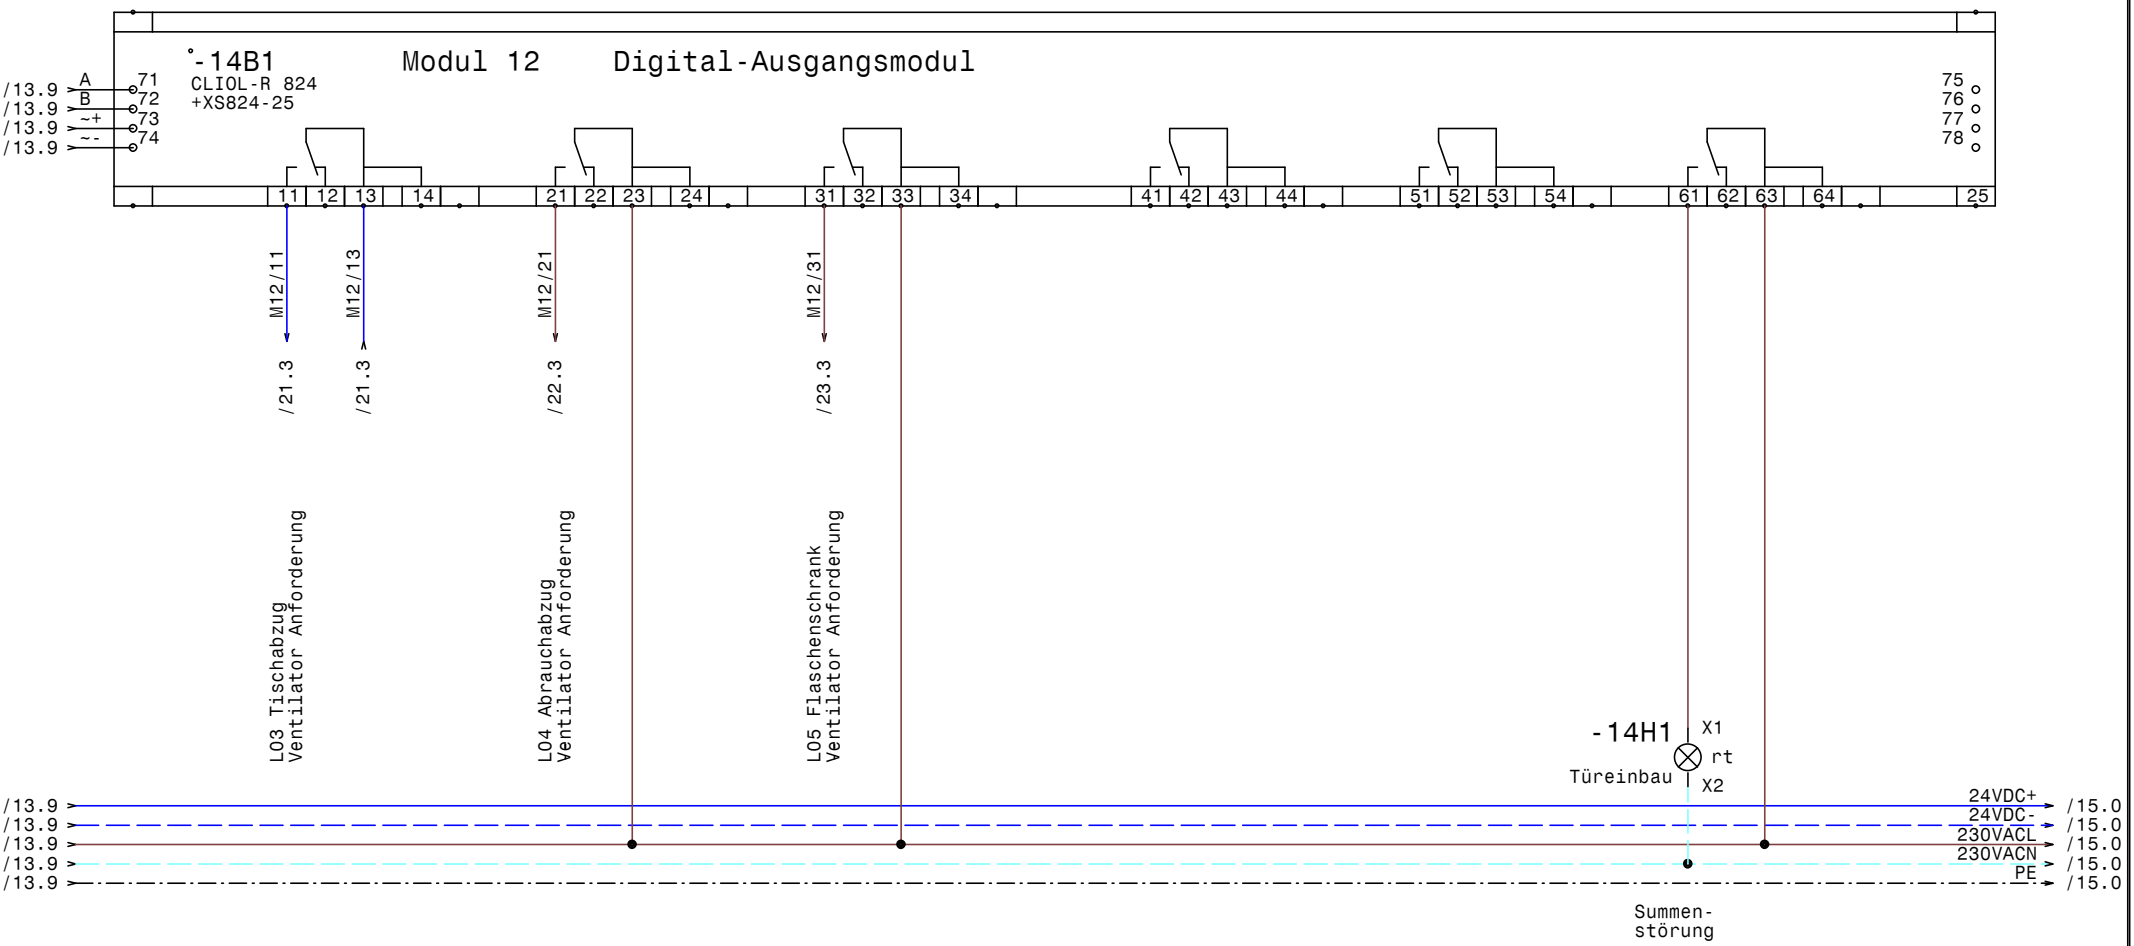


The diagram illustrates the internal layout of a power supply unit. At the top, a terminal block is labeled with 'Reserveplatz' (Reserve slot) and 'Modul'. Below this, the internal components are shown: a '24VDC' converter, a '230VAC' input, and a 'PE' (Protective Earth) connection. The terminal block is connected to the internal components via a series of lines. The connections are as follows:

- 24VDC+ / 16.0**: Connected to the positive terminal of the 24VDC converter.
- 24VDC- / 16.0**: Connected to the negative terminal of the 24VDC converter.
- 230VACL / 16.0**: Connected to the line terminal of the 230VAC input.
- 230VACN / 16.0**: Connected to the neutral terminal of the 230VAC input.
- PE / 16.0**: Connected to the protective earth terminal of the 230VAC input.

	Datum	03.03.16	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-01 Laborlüftung EMI Stainach Reserveblatt		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				093/15
	Gepr.					Blatt 15
	Norm					von 23 Bl.

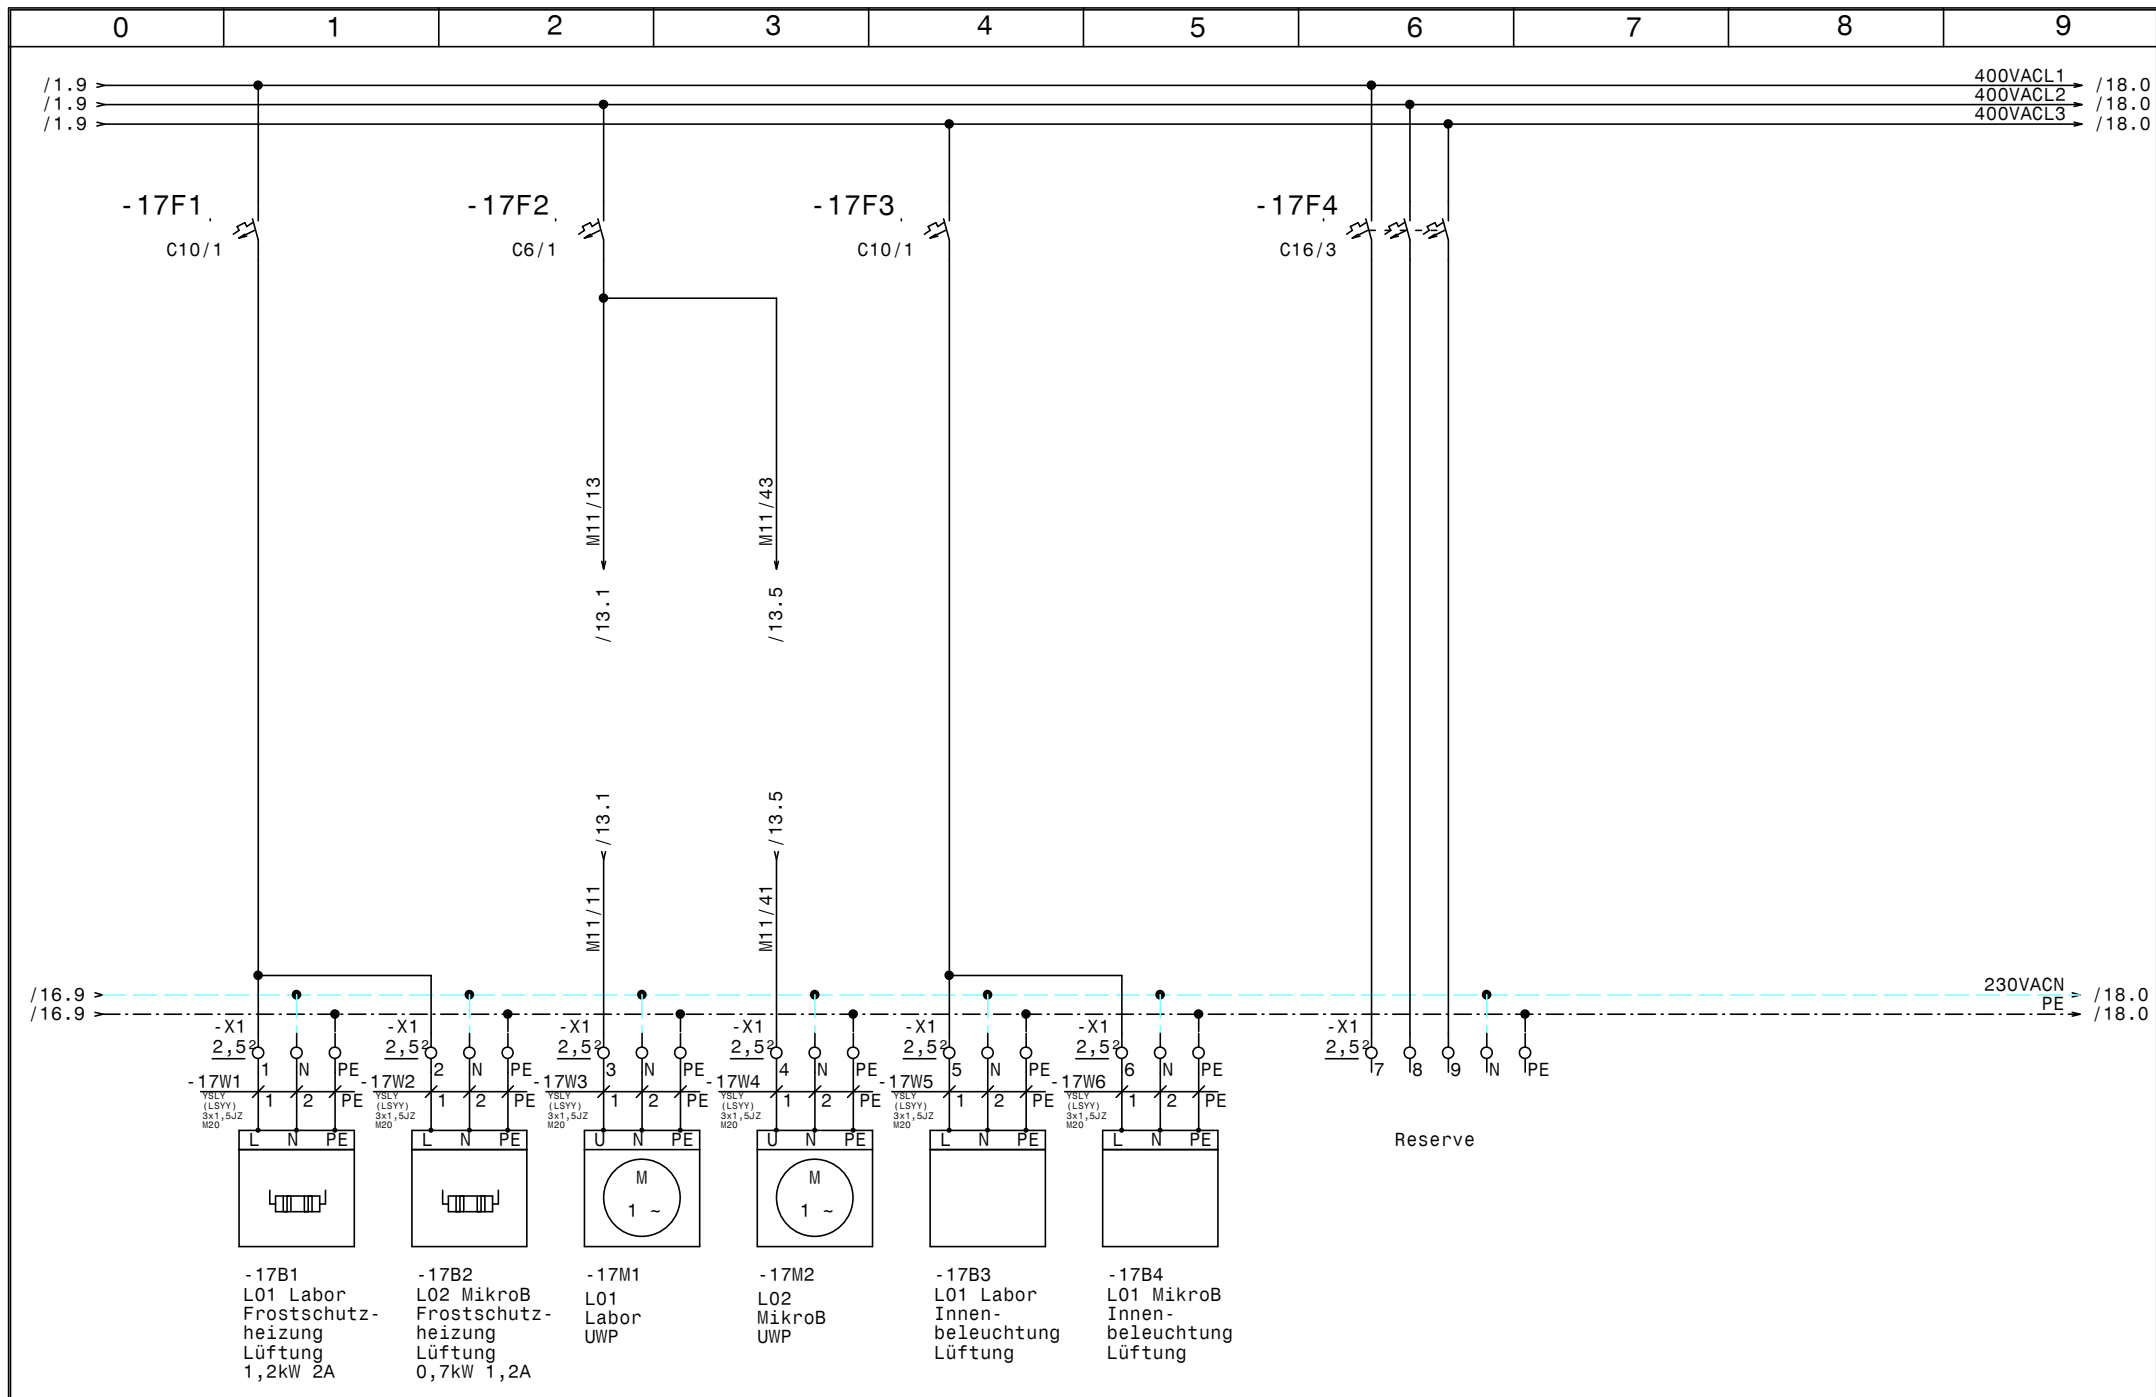

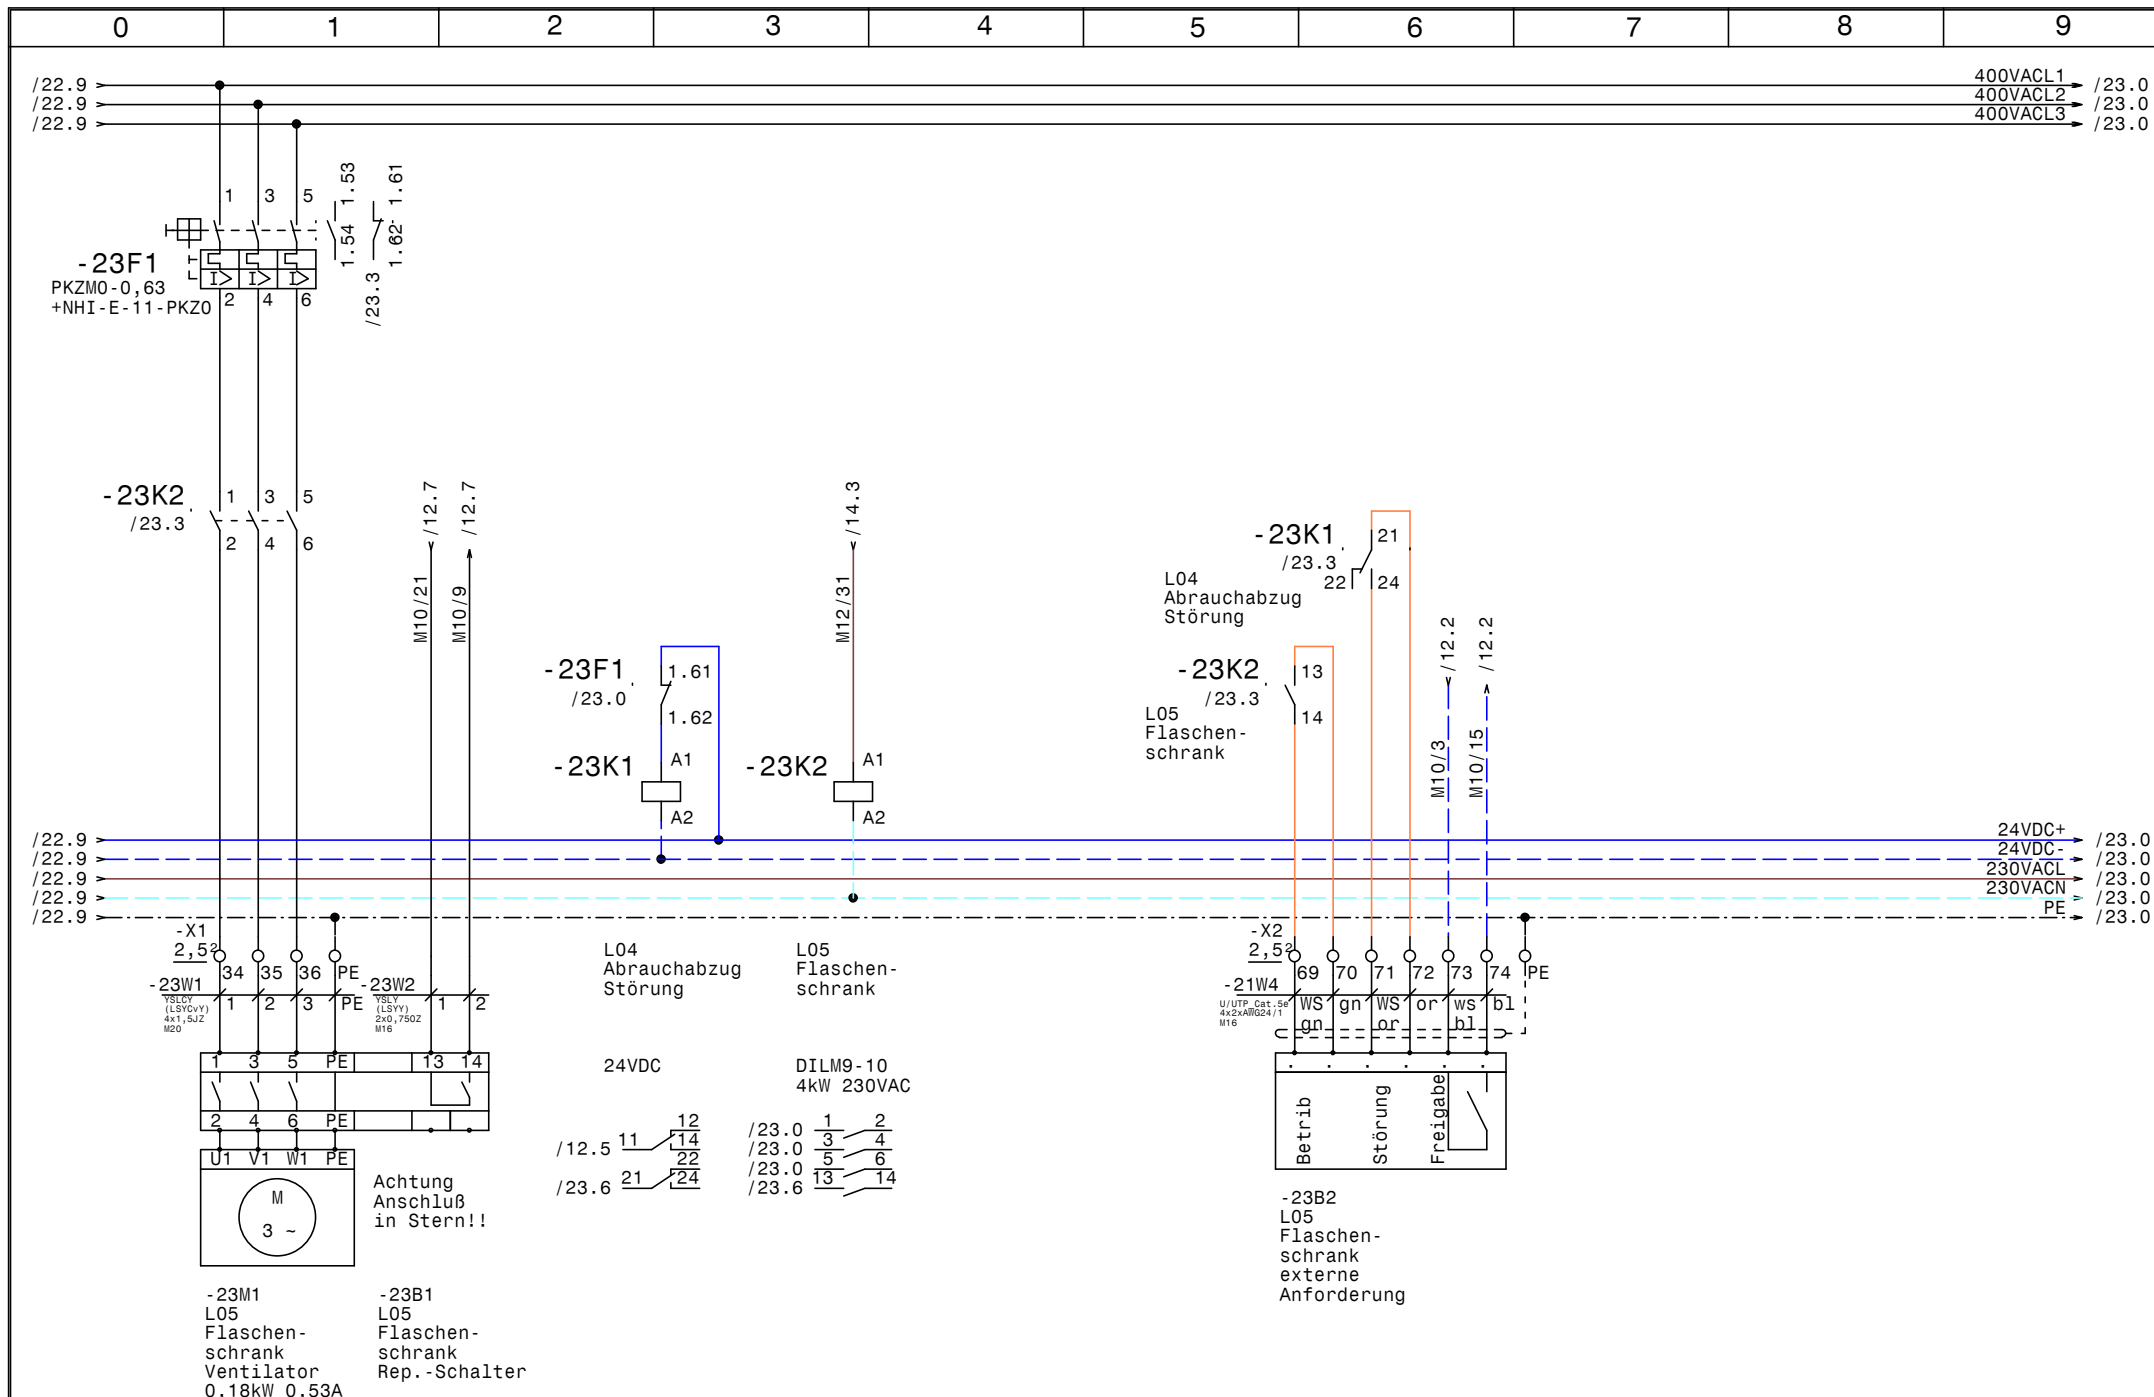

	Datum	03.03.16		HKLS-01 Laborlüftung EMI Stainach Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				093/15
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 2 Bl.

	Datum	03.03.16		HKLS-01 Laborlüftung EMI Stainach Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				093/15
	Gepr.					Blatt 2
	Norm					von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	ALE3D5FD10C2A0			Wirkenergiezähler 65A 3p.		-1B1			
4				CLIOL821 XS821-22		-6B1, -5B1, -3B1, -4B1			
2				CLIOL822 XS821-22		-7B1, -8B1			
4				CLIOL823 +XS823		-10B1, -12B1, -9B1, -11B1			
2				CLIOL-R 824 +XS824-25		-14B1, -13B1			
1	LSFI C13/0,03 G			Personnenschutzschalter		-1F1			
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2, -1F3, -17F2			
2	C10/1			Sicherungsautomaten		-17F3, -17F1			
3	C16/3			Sicherungsautomaten		-18F2, -18F1, -17F4			
4	C13/3			Sicherungsautomaten		-20F1, -19F2, -20F2, -19F1			
1	C6/3			Sicherungsautomaten		-21F1			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	PKZMO-0,63			Motorschutzschalter		-23F1, -22F1			
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-14H1			
12	Relais2polig24VDC			Miniatur - Relais 2polig		-21K1, -19K1, -16K2, -18K1, -22K1			
						-23K1, -11K3, -16K3, -11K1, -16K1			
						-11K4, -11K2			
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-22K2, -23K2			
12	Sockel 2polig			Sockel für Minitur Relais 2polig					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	ST 1810/400 B=1000H=1800T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
1				CLAKHAWK640		-2N1			
2				Netzteil		-2N2, -1N1			
1				Switch		-2N3			
1				Steckernetzteil Switch		-2N4			
1				EY-AM300 F002 Sauter		-2N5			
1				TouchPanel		-2N6			
3				VLT FC102		-20N1, -20N2, -21N1			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT100 -66,8A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1			
19	M20			Kabelverschraubung		-5W3, -3W5, -3W4, -2V1, -5W4, -17W6			

	Datum	03.03.16
	Bearb.	Hattinger F.
	Gepr.	
	Norm	

 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-01 Laborlüftung EMI Stainach
	Materialliste

	Zeichn.Nr.:	093/15
	Blatt 1	
	von 2	B1.

	Datum	03.03.16	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-01 Laborlüftung EMI Stainach Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				093/15
	Gepr.					Blatt 2
	Norm					von 2 Bl.