

Anlage:

Kühlstellen Apotheke

AKH-Braunau

Firma:

Rabler

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

800x1000x300
-
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein
oben
rechts

(BxHxT)
(H)

(BxH)

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:
NEUTRALLEITER:
SCHUTZLEITER:
STEUERSPANNUNG 230VAC:
ohne Trafo:
mit Trafo:
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:
GND, DDC:
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:
FREMDSPANNUNG:

schwarz

hellblau

gelb/grün

braun/hellblau

rot/rot-weiß

blau/blau-weiß

blau/blau-weiß

blau-weiß

grün

orange

orange

L/N


L/N

L/N


+/-

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	003 Apothekenraum Keller	006 Kühlstellen
001 Netzanschluß	004 Apothekenraum 1.OG groß	007 XWeb300D
002 Kondensatorlüfter	005 Apothekenraum 1.OG klein	

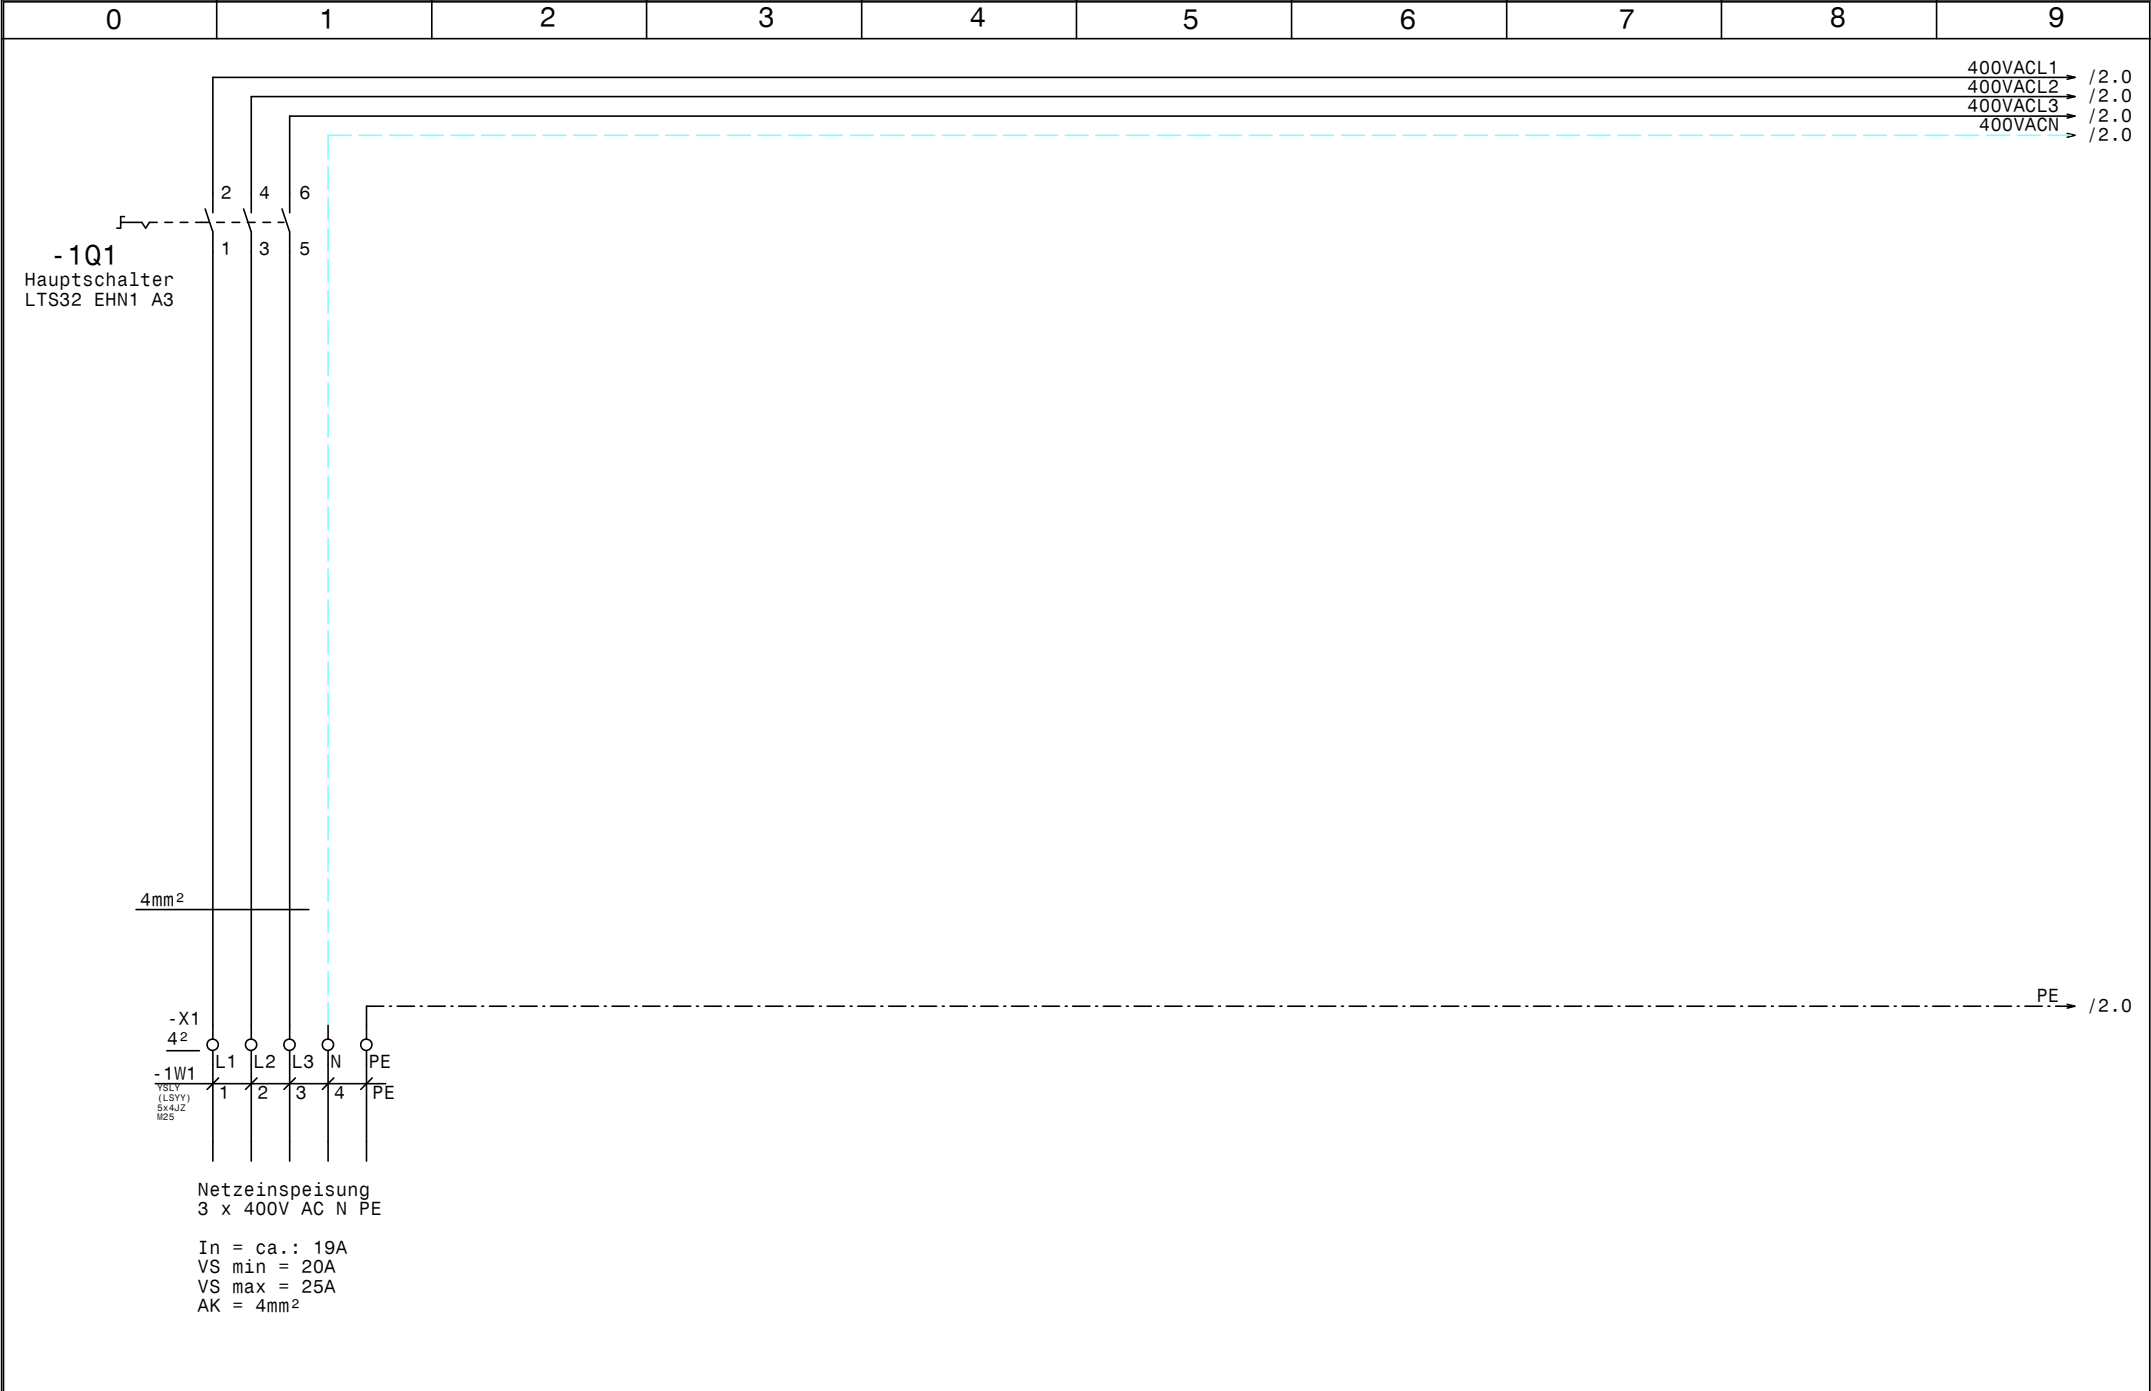

				Datum	14.01.13	 Schiessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	Kühlstellen Apotheke AKH-Braunau Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				003/13
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7 Bl.	

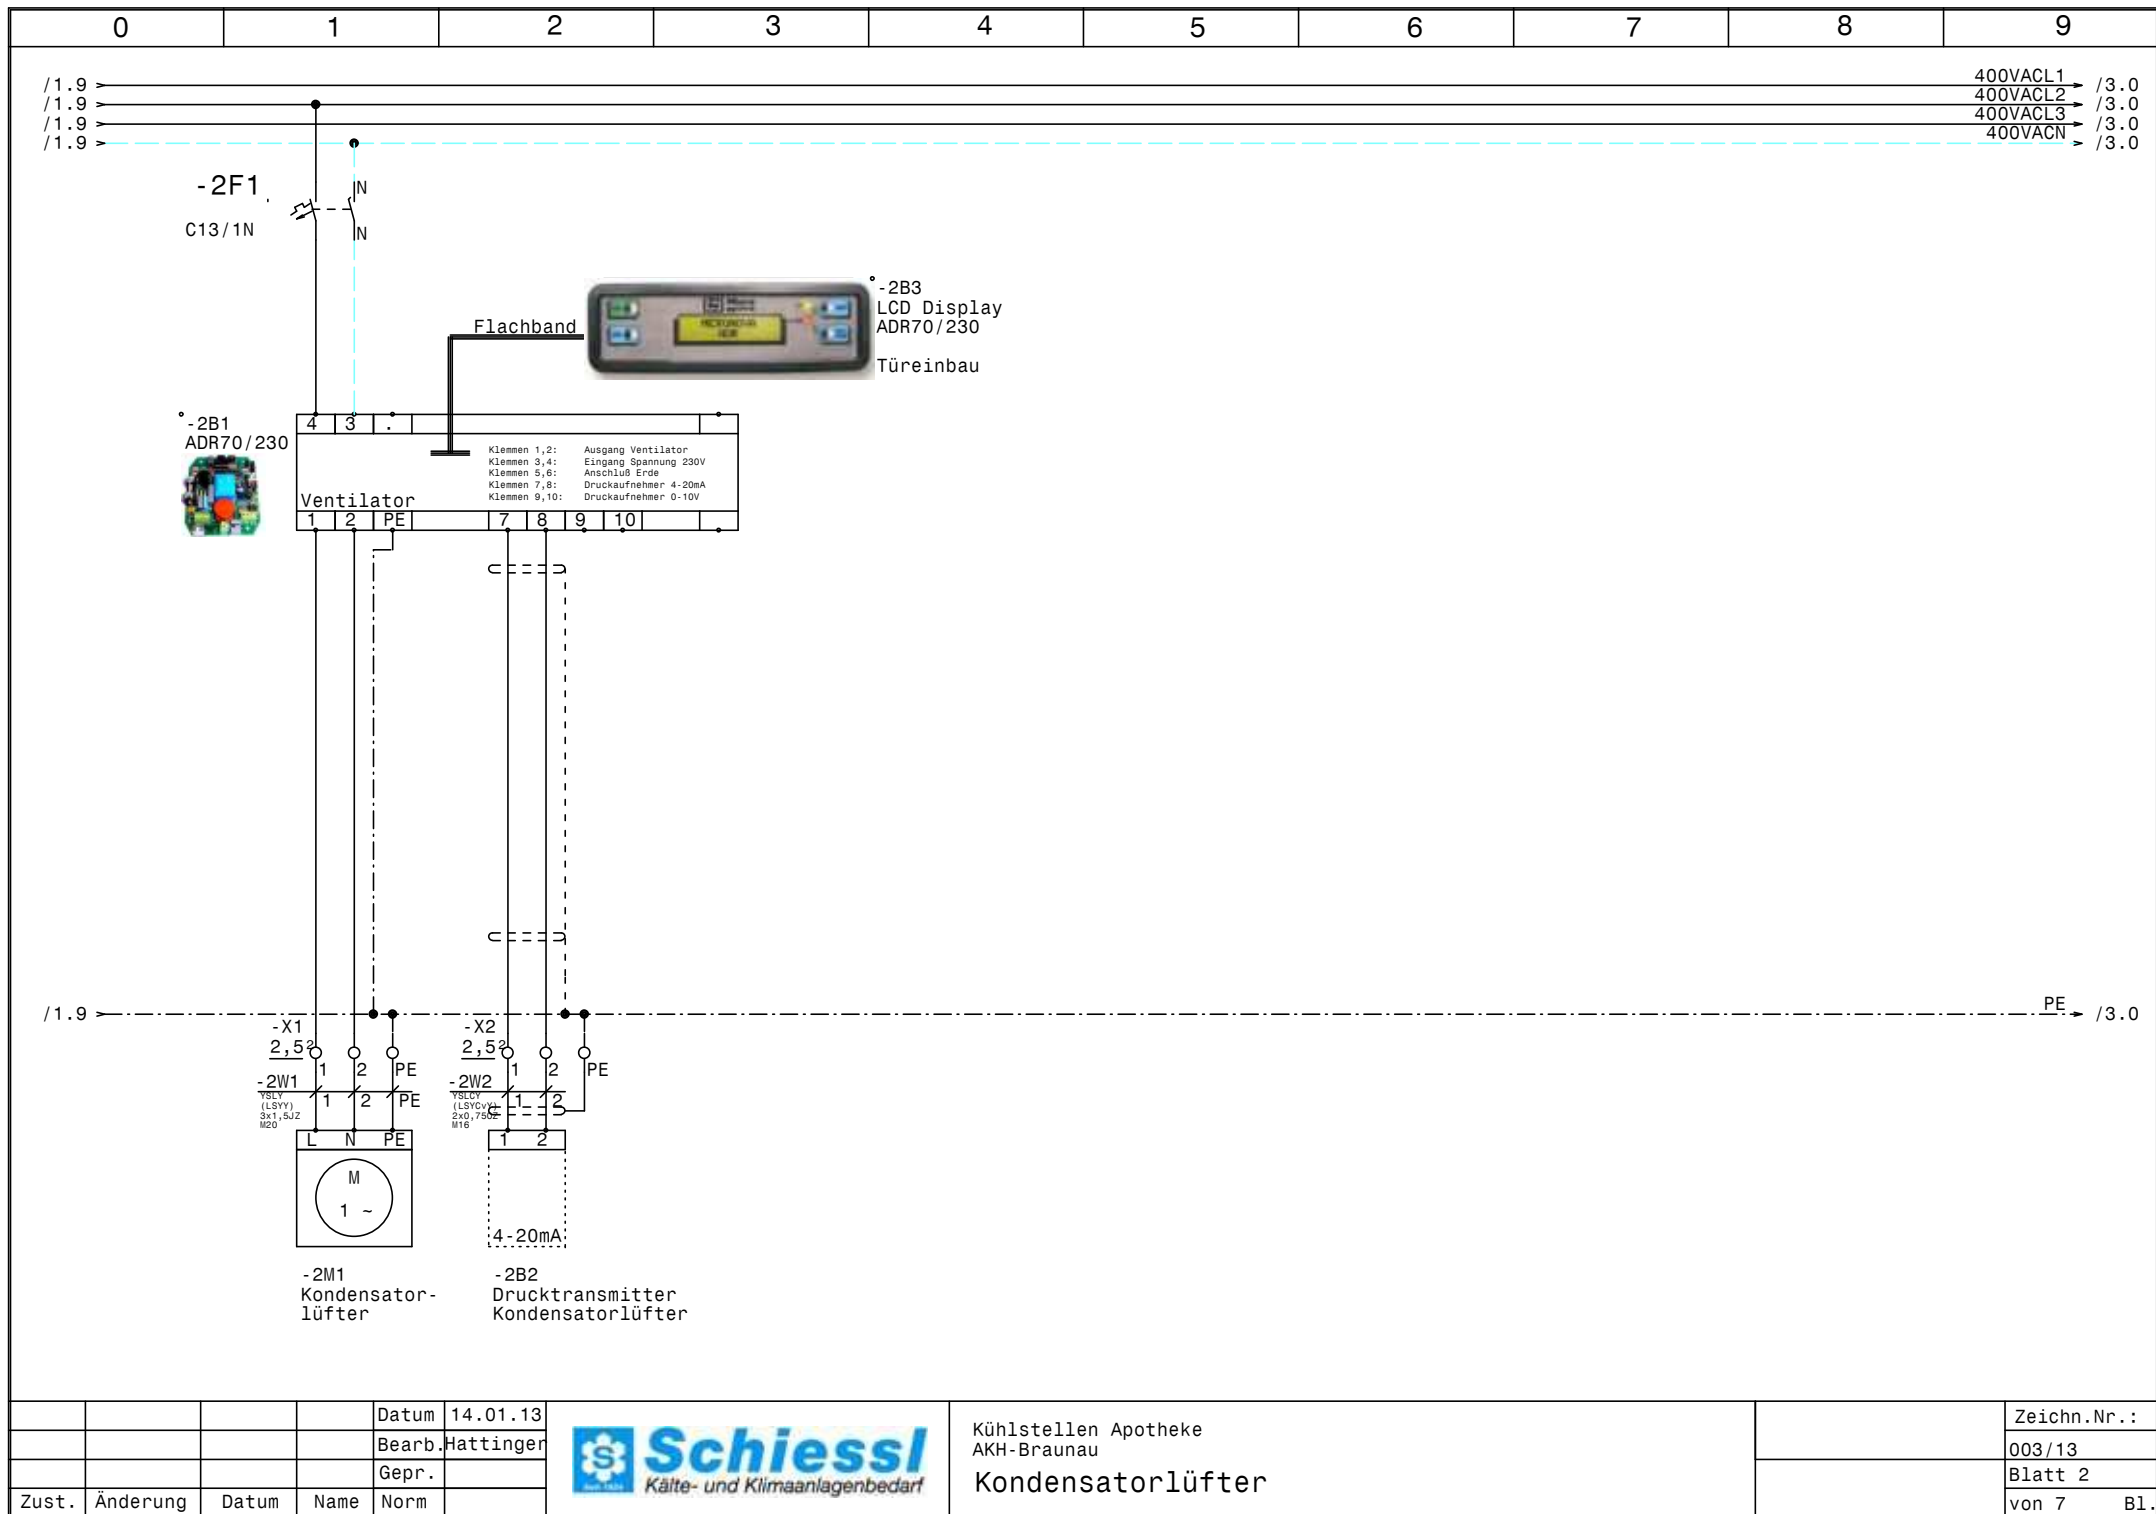


			Datum	14.01.13
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellen Apotheke
AKH-Braunau
Kondensatorlüfter

Zeichn.Nr.:
003/13
Blatt 2
von 7 Bl.

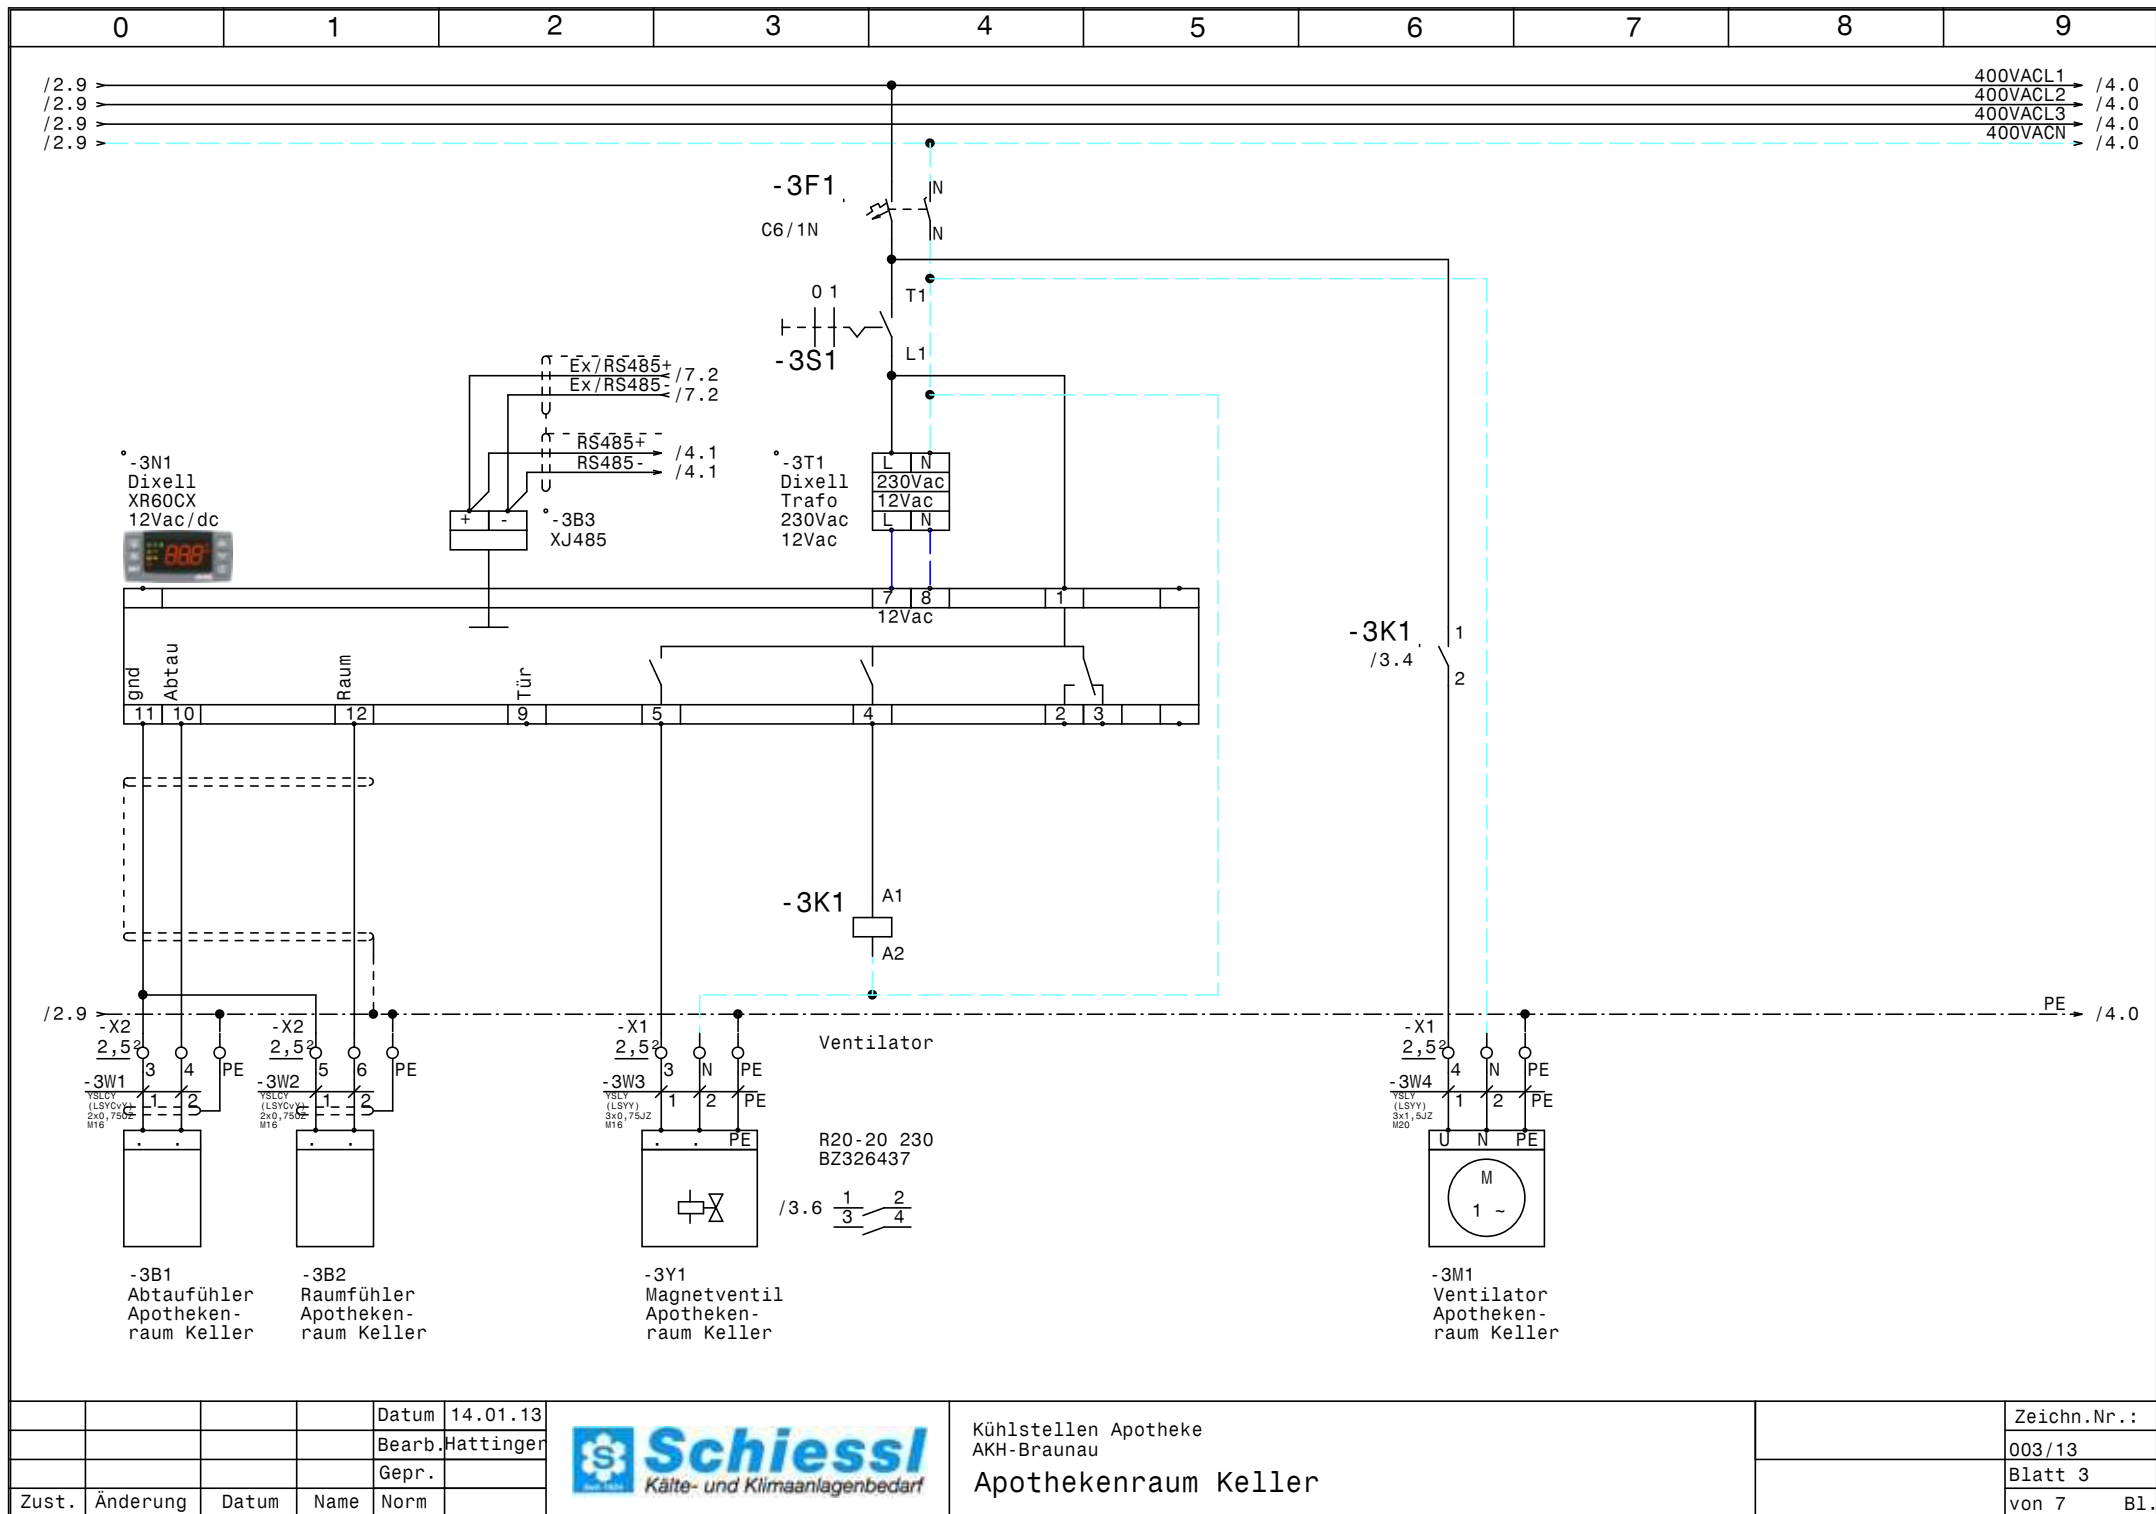


				Datum	14.01.13
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Kühlstellen Apotheke
AKH-Braunau
Apothekenraum Keller

Zeichn.Nr.:	003/13
Blatt 3	von 7
	B1.

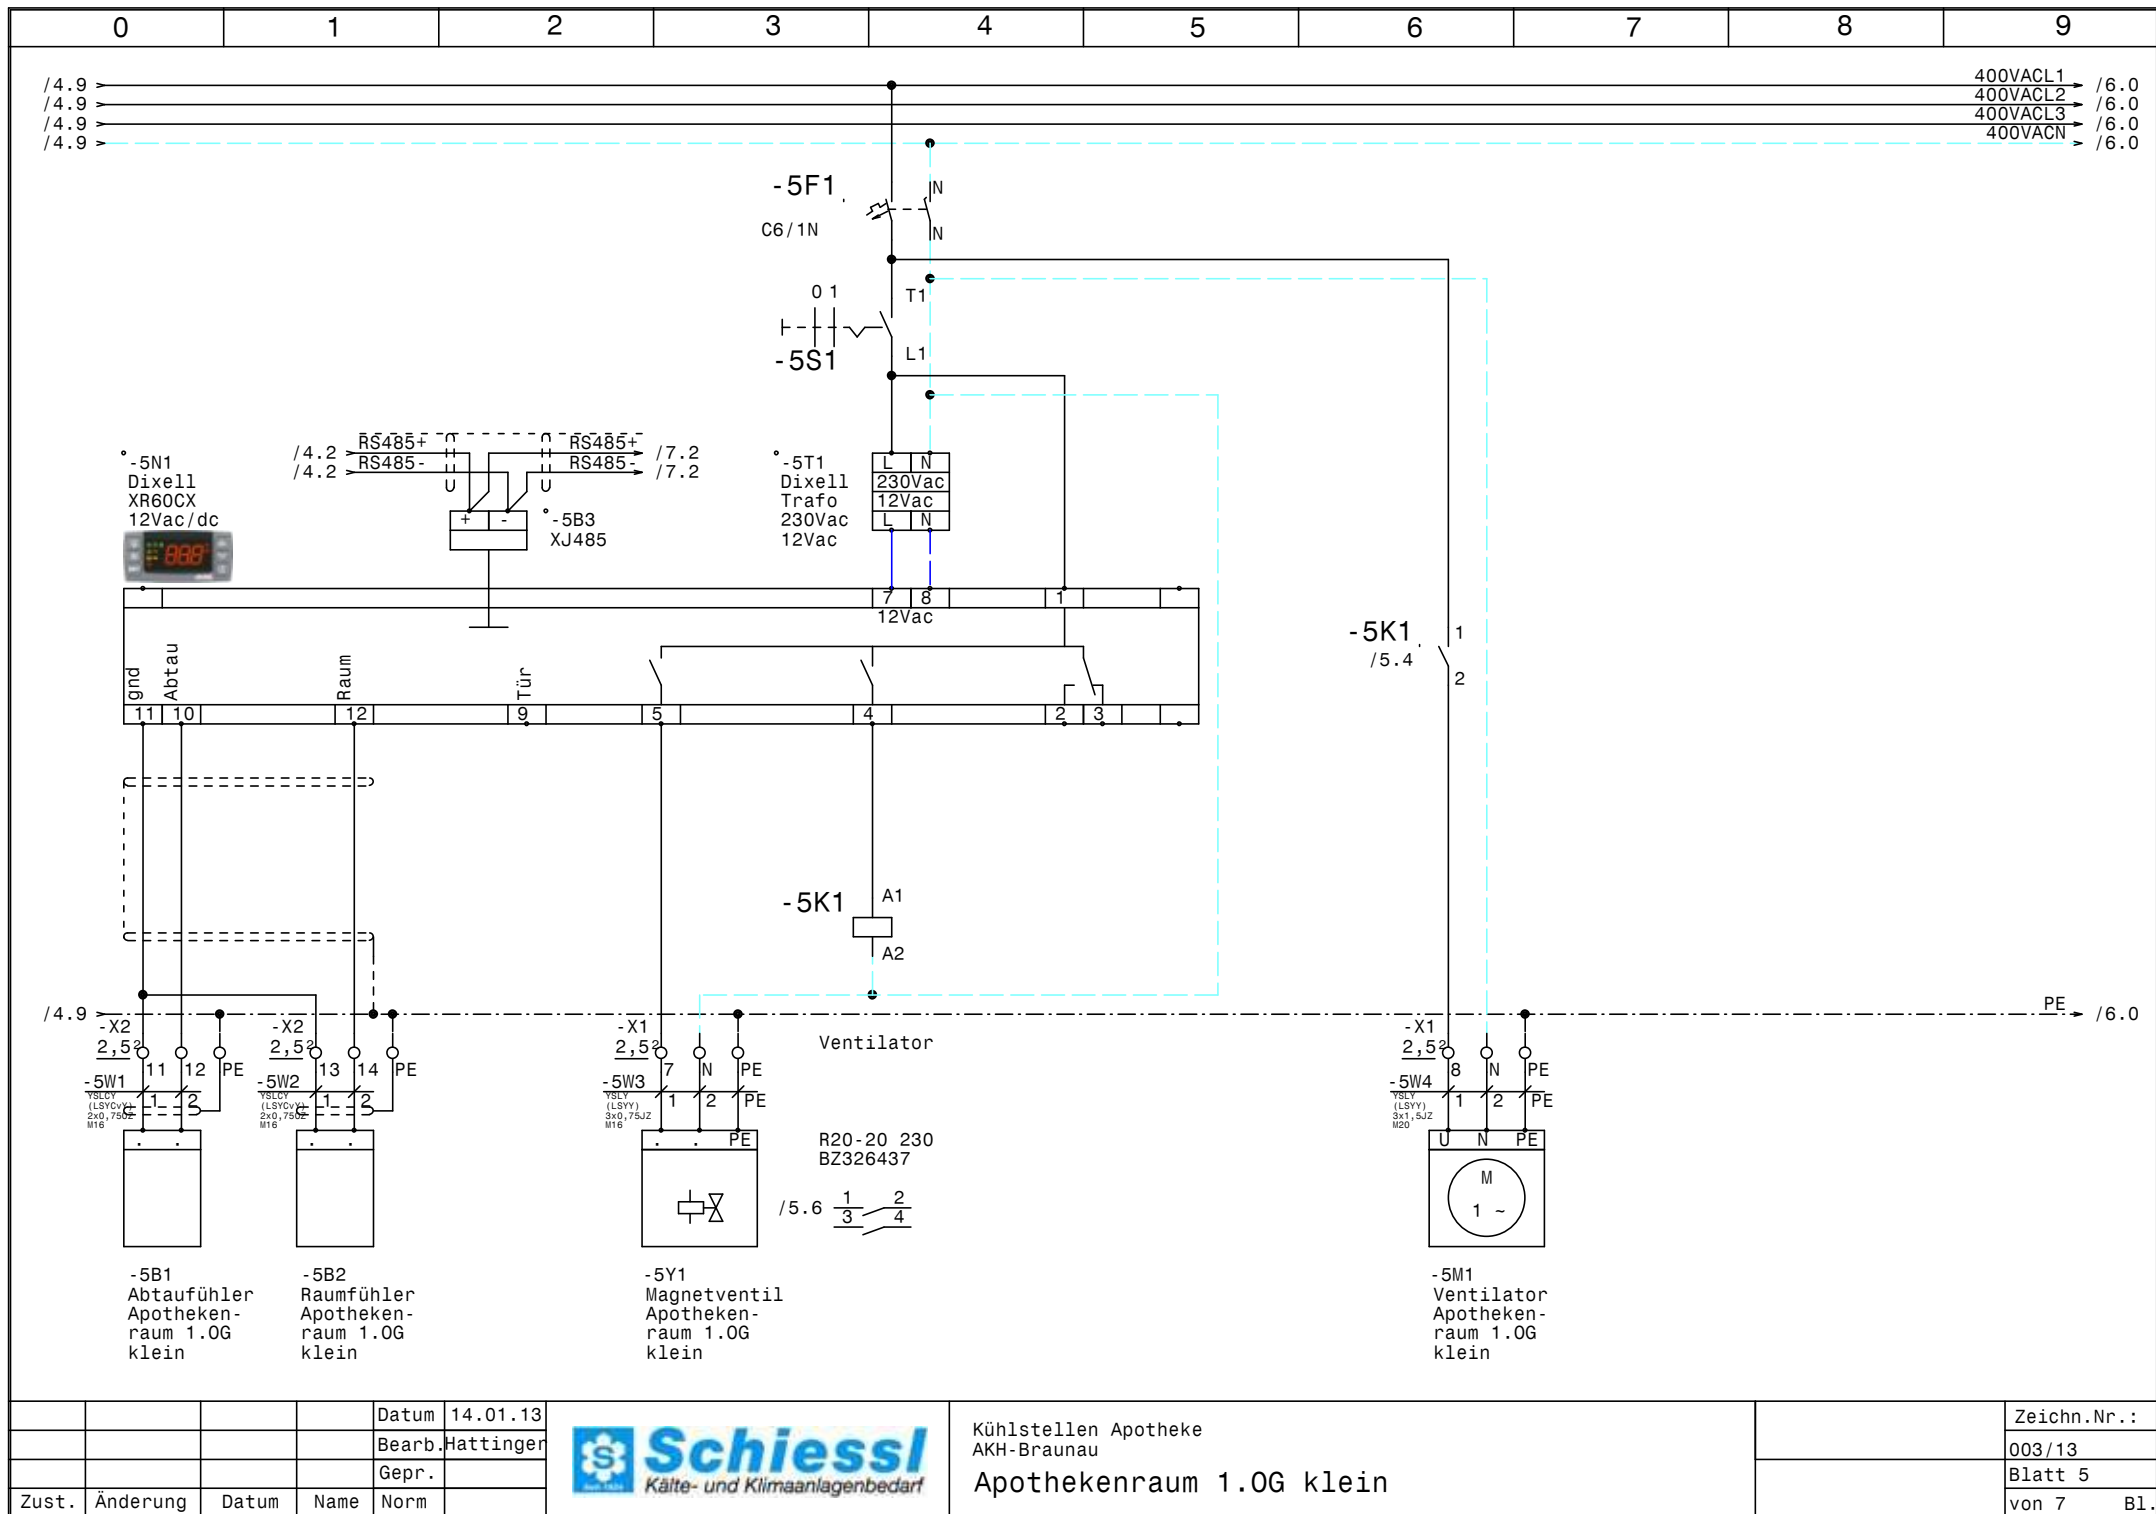



			Datum	14.01.13
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellen Apotheke
AKH-Braunau
Apothekenraum 1.0G klein

Zeichn.Nr.:
003/13
Blatt 5
von 7 Bl.

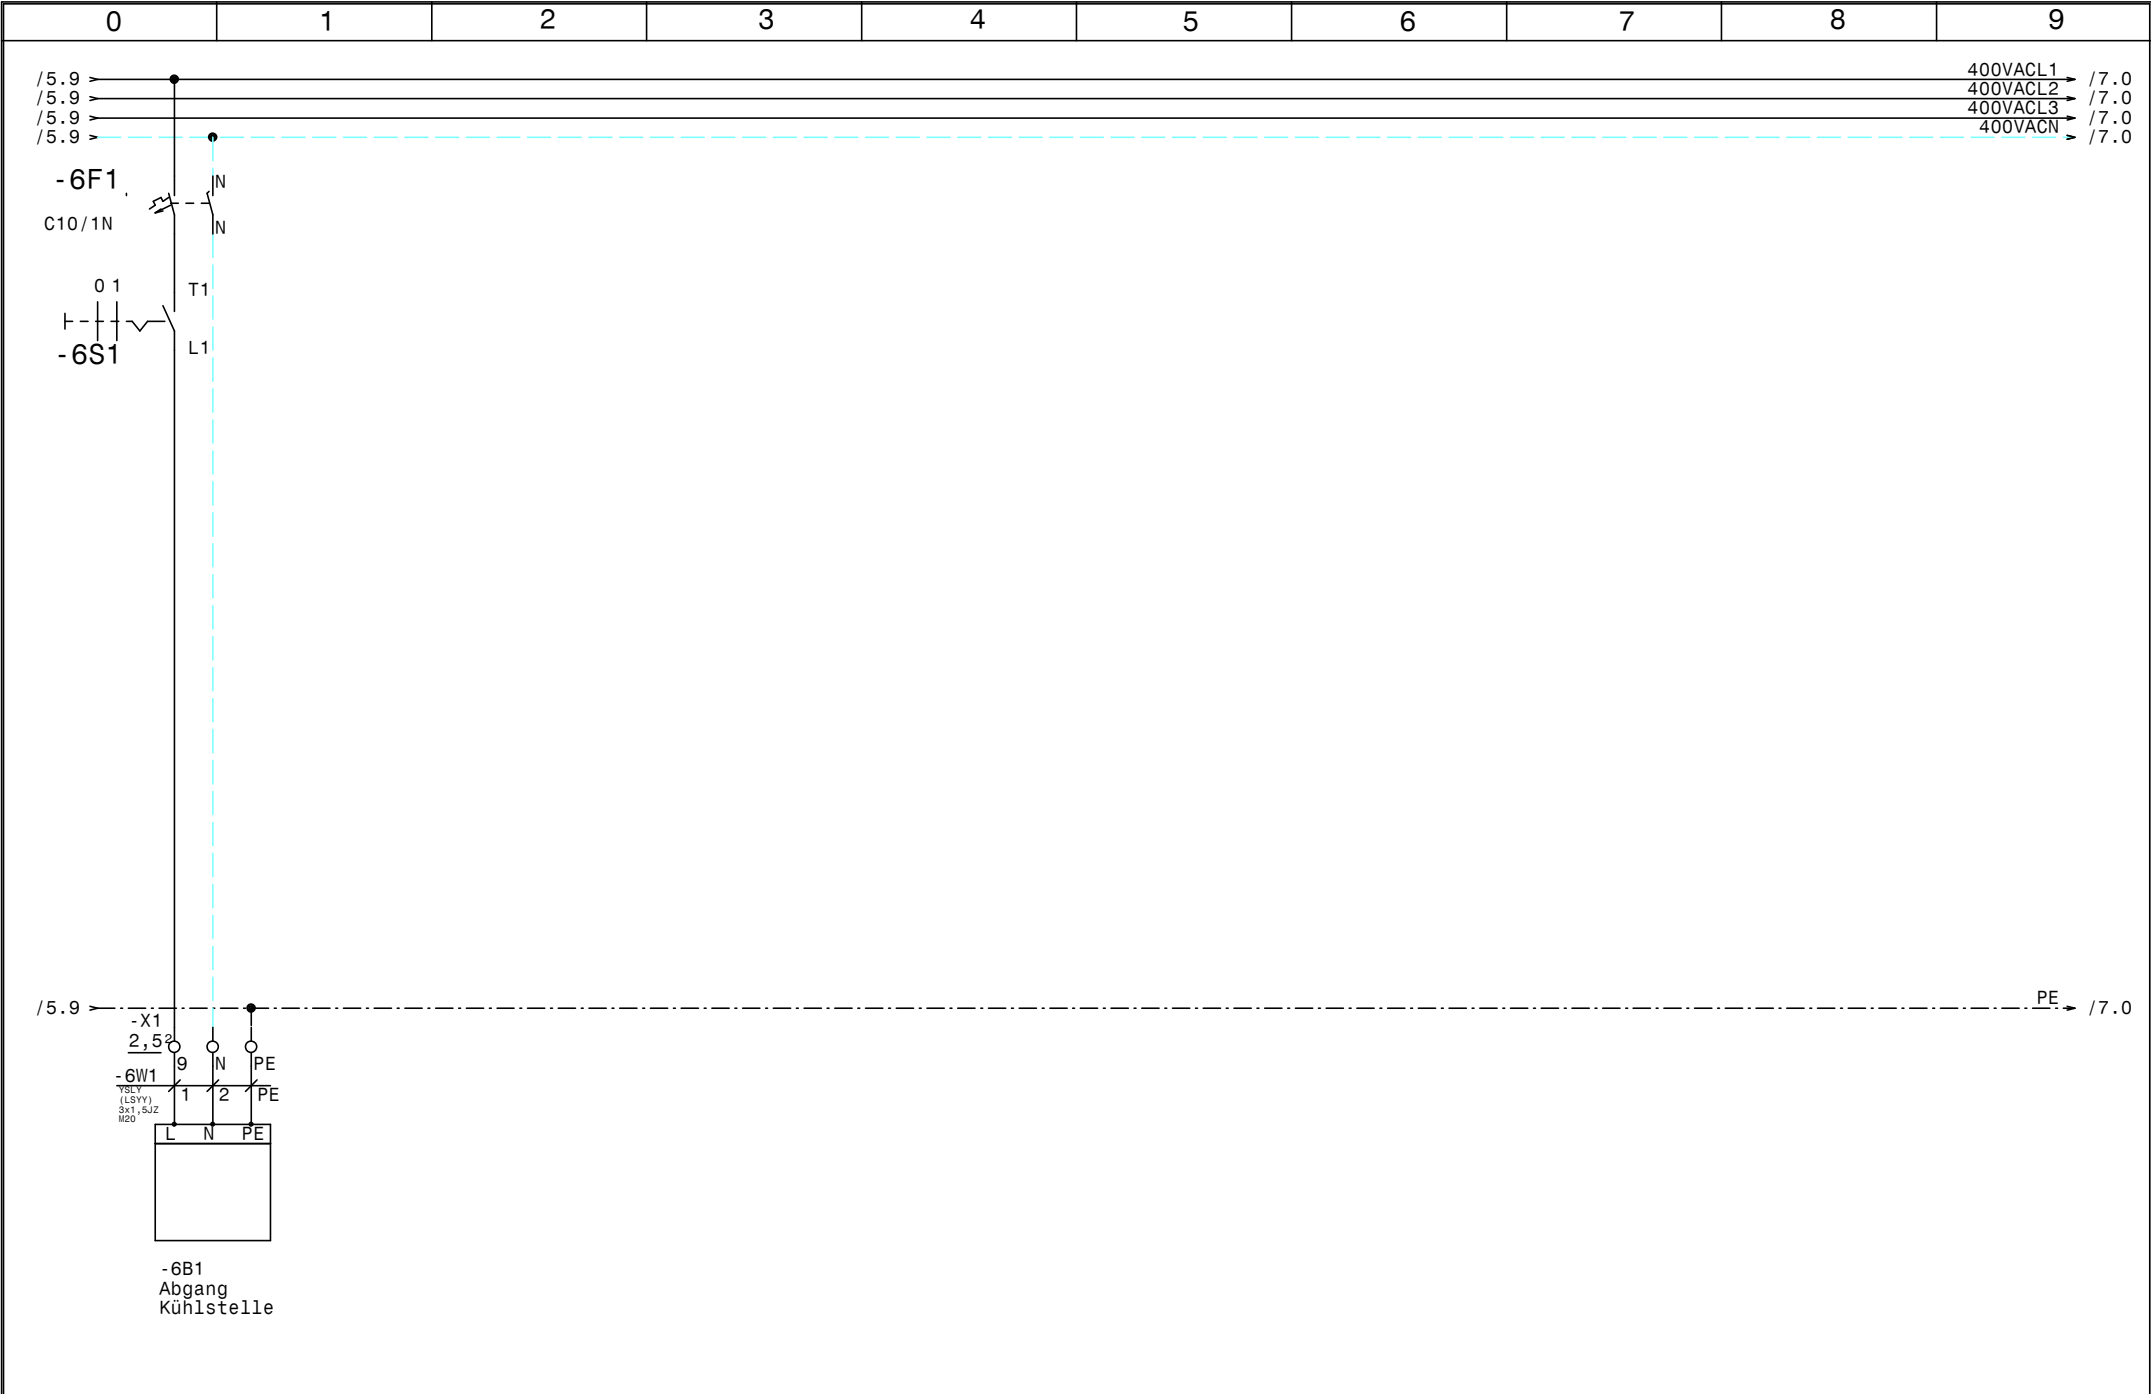

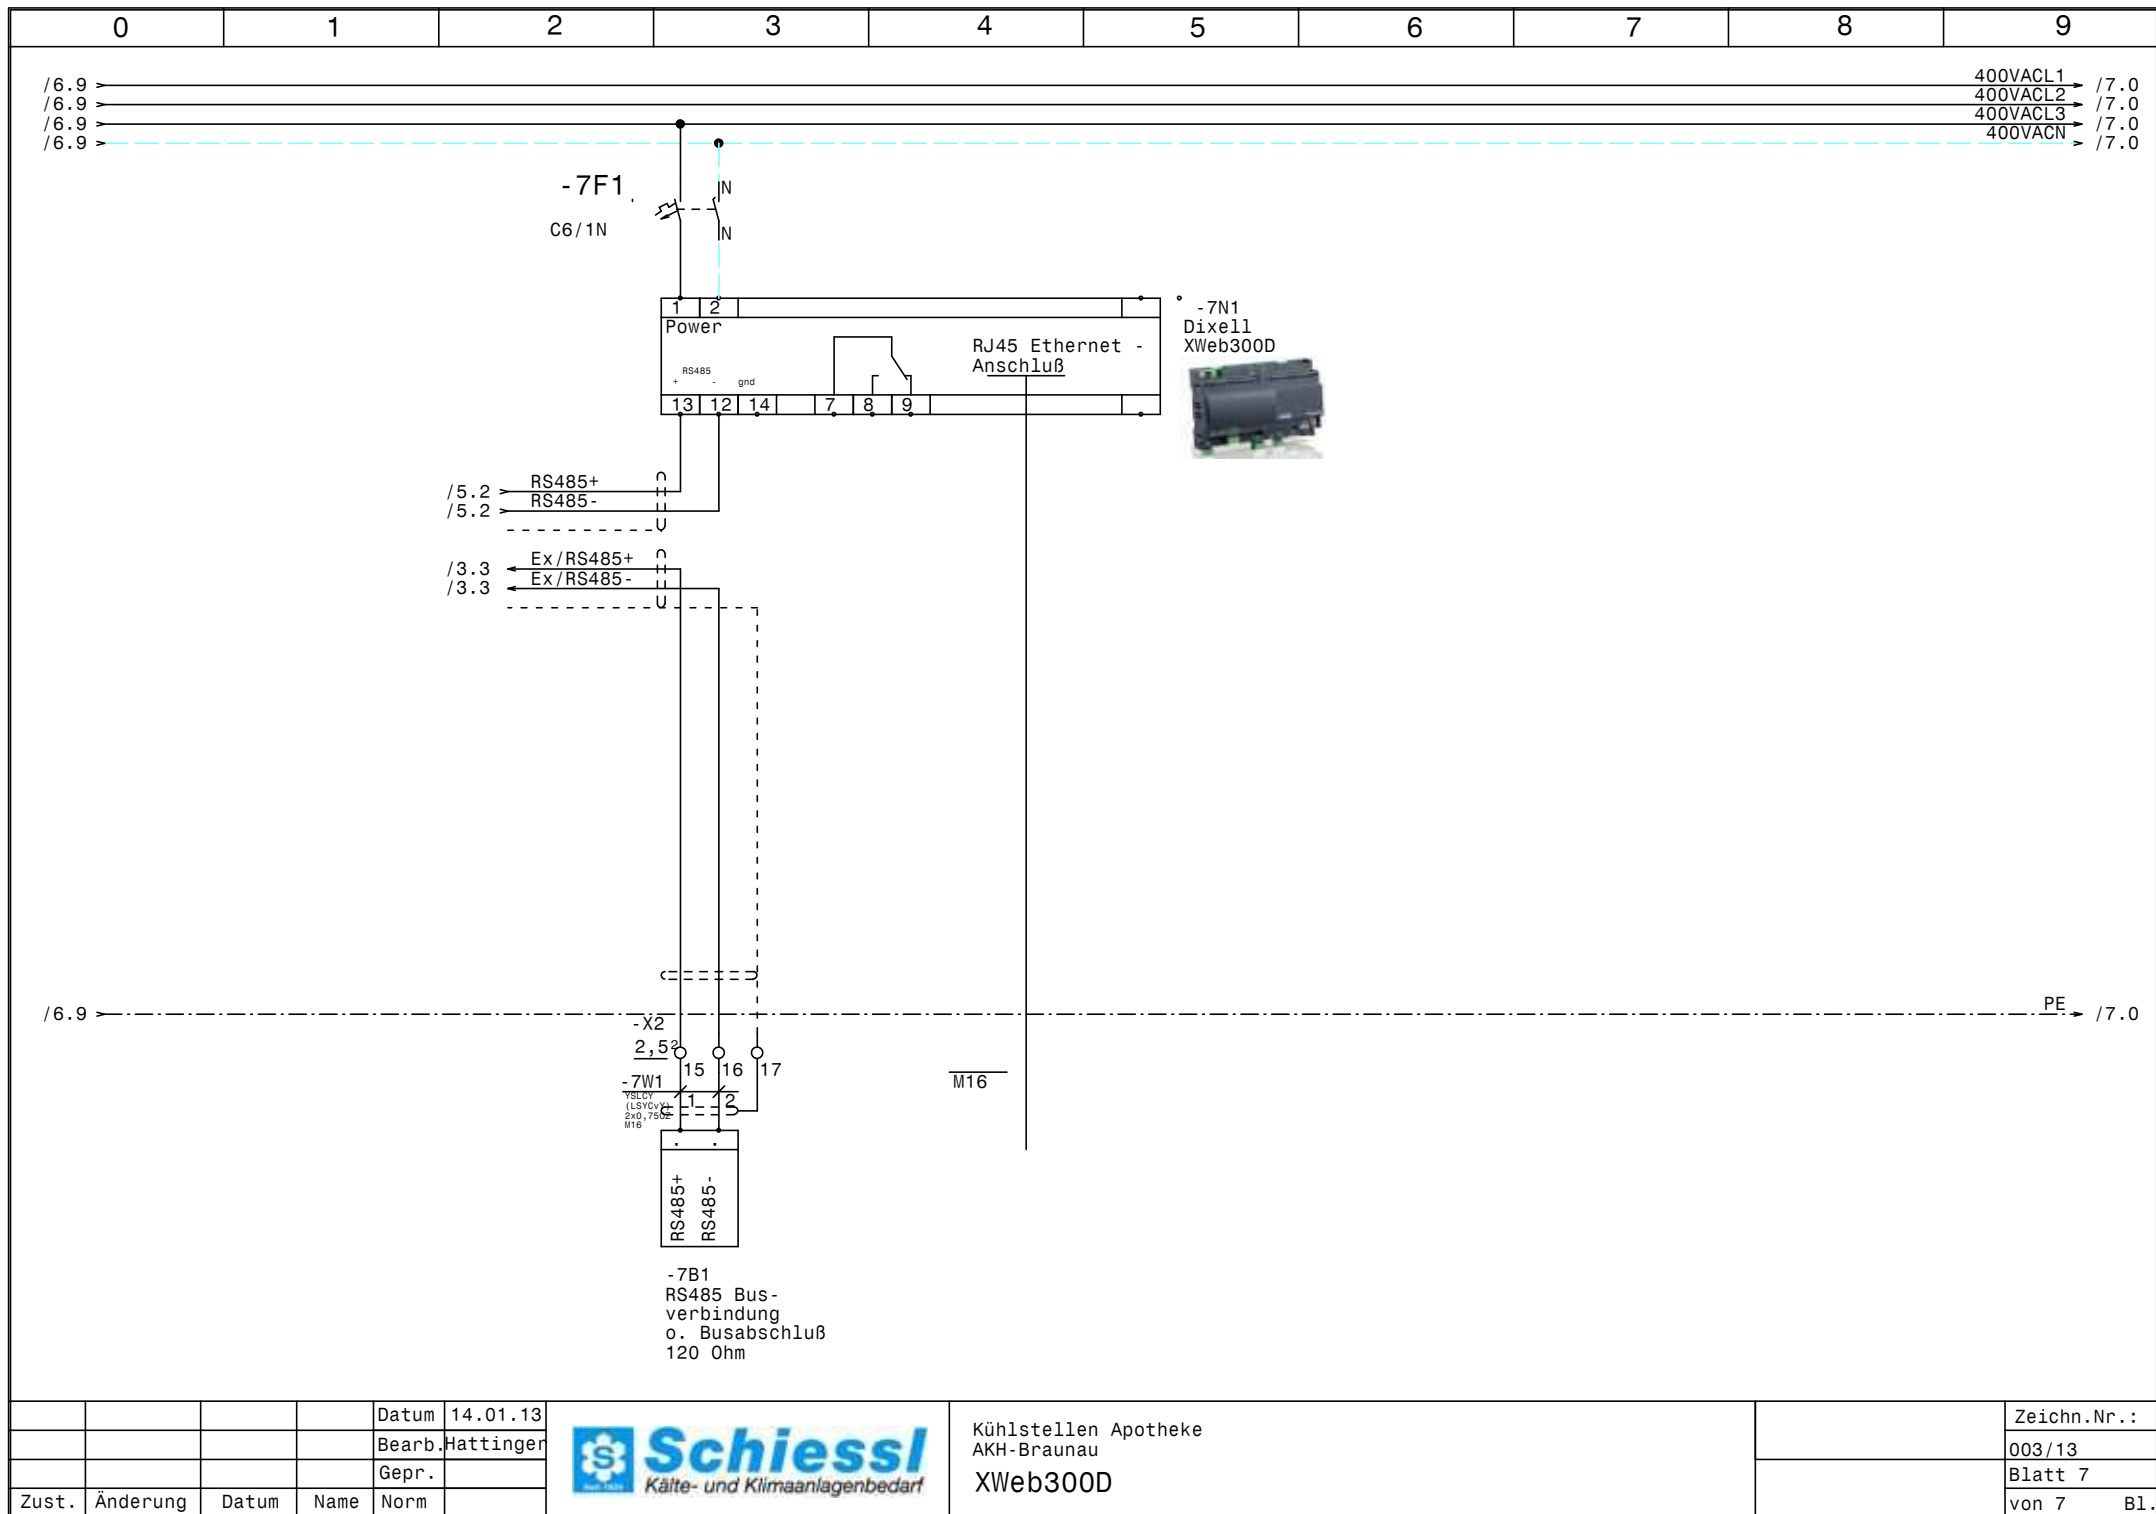

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern	Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Kondensatorlüfter					
3	-2B2				-2W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Drucktransmitter Kondensatorlüfter					
4	-3B1				-3W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Apothekenraum Keller					
5	-3B2				-3W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Apothekenraum Keller					
6	-3Y1				-3W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Apothekenraum Keller					
7	-3M1				-3W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Apothekenraum Keller					
8	-4B1				-4W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Apothekenraum 1.OG groß					
9	-4B2				-4W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Apothekenraum 1.OG groß					
10	-4Y1				-4W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Apothekenraum 1.OG groß					
11	-4M1				-4W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Apothekenraum 1.OG groß					
12	-5B1				-5W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Apothekenraum 1.OG klein					
13	-5B2				-5W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Apothekenraum 1.OG klein					
14	-5Y1				-5W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Apothekenraum 1.OG klein					
15	-5M1				-5W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Apothekenraum 1.OG klein					
16	-6B1				-6W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abgang Kühlstelle					
17	-7B1				-7W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	RS485 Busverbindung o. Busabschluß 120 Ohm					

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1						ADR70/230						-2B1							
1						LCD Display ADR70/230						-2B3							
1		C13/1N				Sicherungsautomaten						-2F1							
4		C6/1N				Sicherungsautomaten						-4F1, -3F1, -7F1, -5F1							
1		C10/1N				Sicherungsautomaten						-6F1							
3		R20-20_230				Kleinschütz						-4K1, -5K1, -3K1							
1		WS 8130 B=800 H=1000 T=300				Wandschrank IP 55						-0N1							
3						Dixell XR60CX 12Vac/dc						-4N1, -3N1, -5N1							
1						Dixell XWeb300D						-7N1							
1		LTS32 EHN1 A3				Hauptschalter						-1Q1							
4		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-3S1, -4S1, -6S1, -5S1							
3						Dixell Trafo 230Vac 12Vac						-3T1, -4T1, -5T1							
1		M25				Kabelverschraubung						-1W1							
12		M16				Kabelverschraubung						-4W1, -2W2, -3W1, -5W1, -7V1, -7W1							
												-3W3, -4W2, -4W3, -3W2, -5W3, -5W2							
5		M20				Kabelverschraubung						-6W1, -5W4, -3W4, -4W4, -2W1							
7		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
1		Klemme 4 blau				Klemme N						-X1							
3		Klemme 4 grau				Klemme L						-X1							
26		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X2, -X1							
15		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X1							
												</							