

Anlage:

Normal-Tiefkühlung

Klinikum Amstetten

Firma:

Viklicky Kälte- und Klimatechnik eU

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE: 1600x1800x400 (BxHxT)
SOCKEL: 100 (H)
LACKIERUNG: RAL 7035
SCHUTZART: IP54
SCHUTZMASSNAHME: lt. EVU
BLINDSCHALTBILD: nein (BxH)
KABELINFÜHRUNG: oben
TÜRANSCHLAG: links-rechts


VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V: ————— schwarz
NEUTRALLEITER: ————— hellblau
SCHUTZLEITER: - - - - - gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC: —————
ohne Trafo: L/N ————— braun/hellblau
mit Trafo: L/N ————— rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N ————— blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- ————— blau/blau-weiß
GND, DDC: ————— blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER: ————— grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN: ————— orange
FREMDSPANNUNG: ————— orange


Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	012 Gemüse Kühlraum NK01 (DFBE 052D)	024 TK Fisch TK01 (SPBE 30-F31)
001 Netzanschluß	013 Überhitzungsregler Gemüse Kühlraum NK01	025 Überhitzungsregler TK Fisch TK01
002 Verdichter Normalkühlung	014 Milchkühlraum NK07 (DFBE 052D)	026 TK Fleisch TK03 (SPBE 35-F21)
003 Verdichter Tiefkühlung	015 Überhitzungsregler Milchkühlraum NK07	027 Überhitzungsregler TK Fleisch TK03
004 Kühlraum Trank NK05 (DFBE 052D)	016 KR Molkereiprodukte NK02 (DFBE 052D)	028 Tagestiefkühlraum TK04 (SPBE 35-F21)
005 Überhitzungsregler Kühlraum Trank NK05	017 Überhitzungsregler Molkereiprodukte NK02	029 Überhitzungsregler Tagestiefkühlraum TK04
006 Kühlraum Trockenlager NK04 (DFB 063D)	018 Mehlspeiskühlraum NK09 (DFBE 061D)	030 XWeb300D
007 Überhitzungsregler Trockenlager NK04	019 Überhitzungsregler Mehlspeiskühlraum NK09	031 Steckdose für Ethernet Switch
008 Vorkühlraum zu TK NK03 (DFBE 051D)	020 Tageskühlraum NK08 (DFBE 052D)	032 Tellerkühlraum NK10
009 Überhitzungsregler Vorkühlraum TK NK03	021 Überhitzungsregler Tageskühlraum NK08	033 Überhitzungsregler Tellerkühlraum NK10
010 Fleischkühlraum NK06 (DFBE 052D)	022 TK Gemüse TK02 (SPBE 30-F31)	
011 Überhitzungsregler Fleischkühlraum NK06	023 Überhitzungsregler TK Gemüse TK02	

Bei Nummernkabel:
Neutralleiter=Draht 1

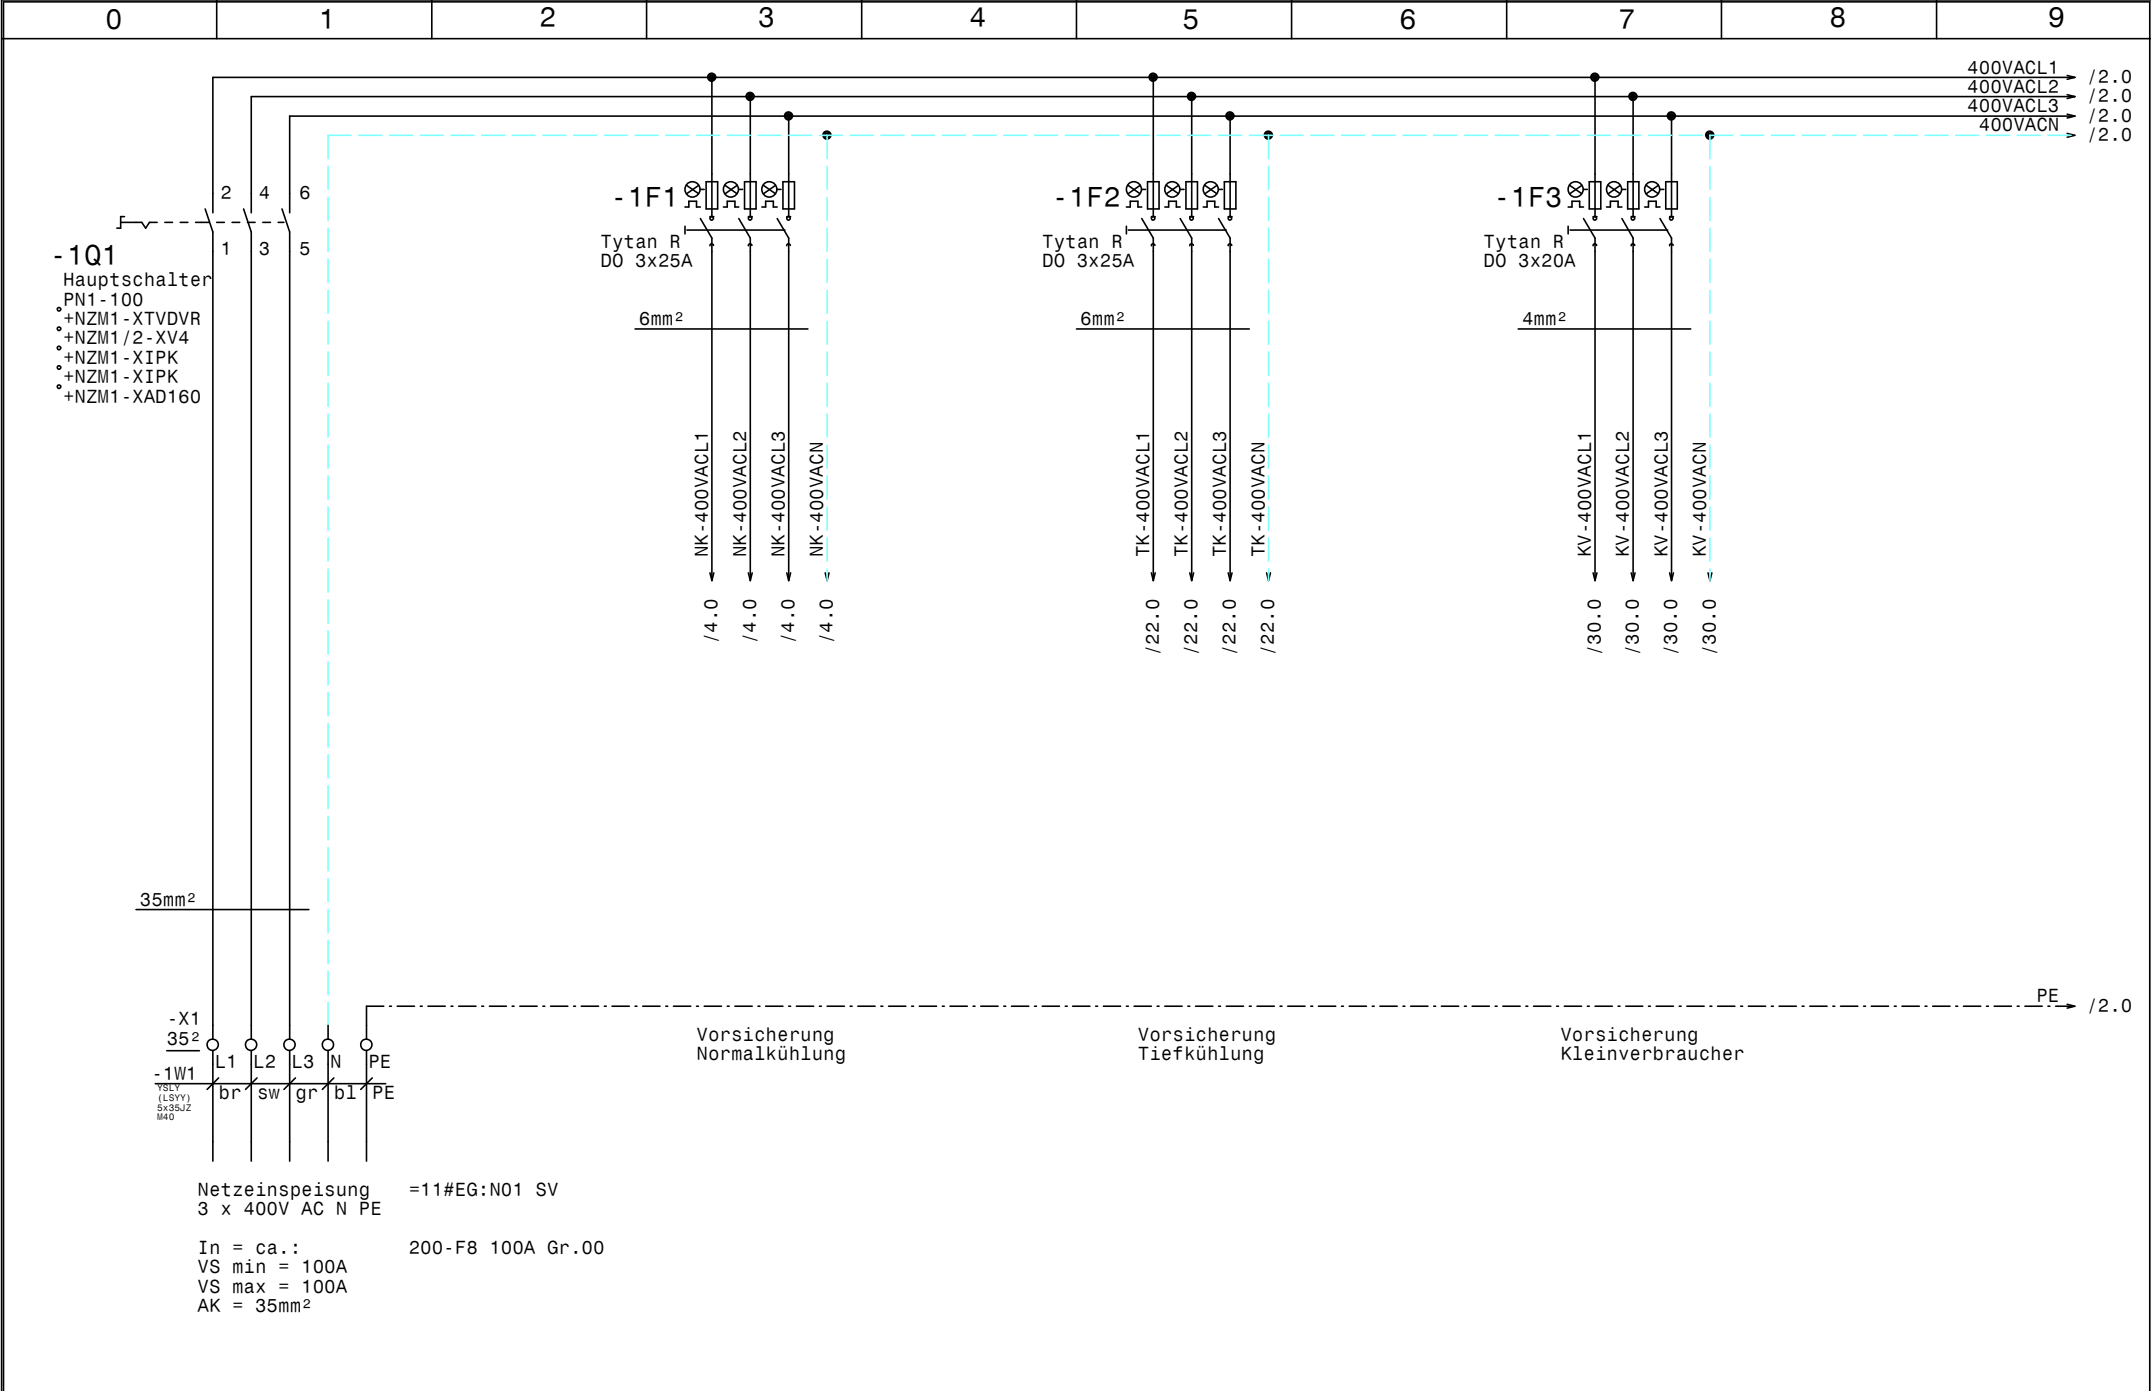


				Datum	22.11.24		Normal-Tiefkühlung Klinikum Amstetten Netzanschluß	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			056/16	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 33	B1.

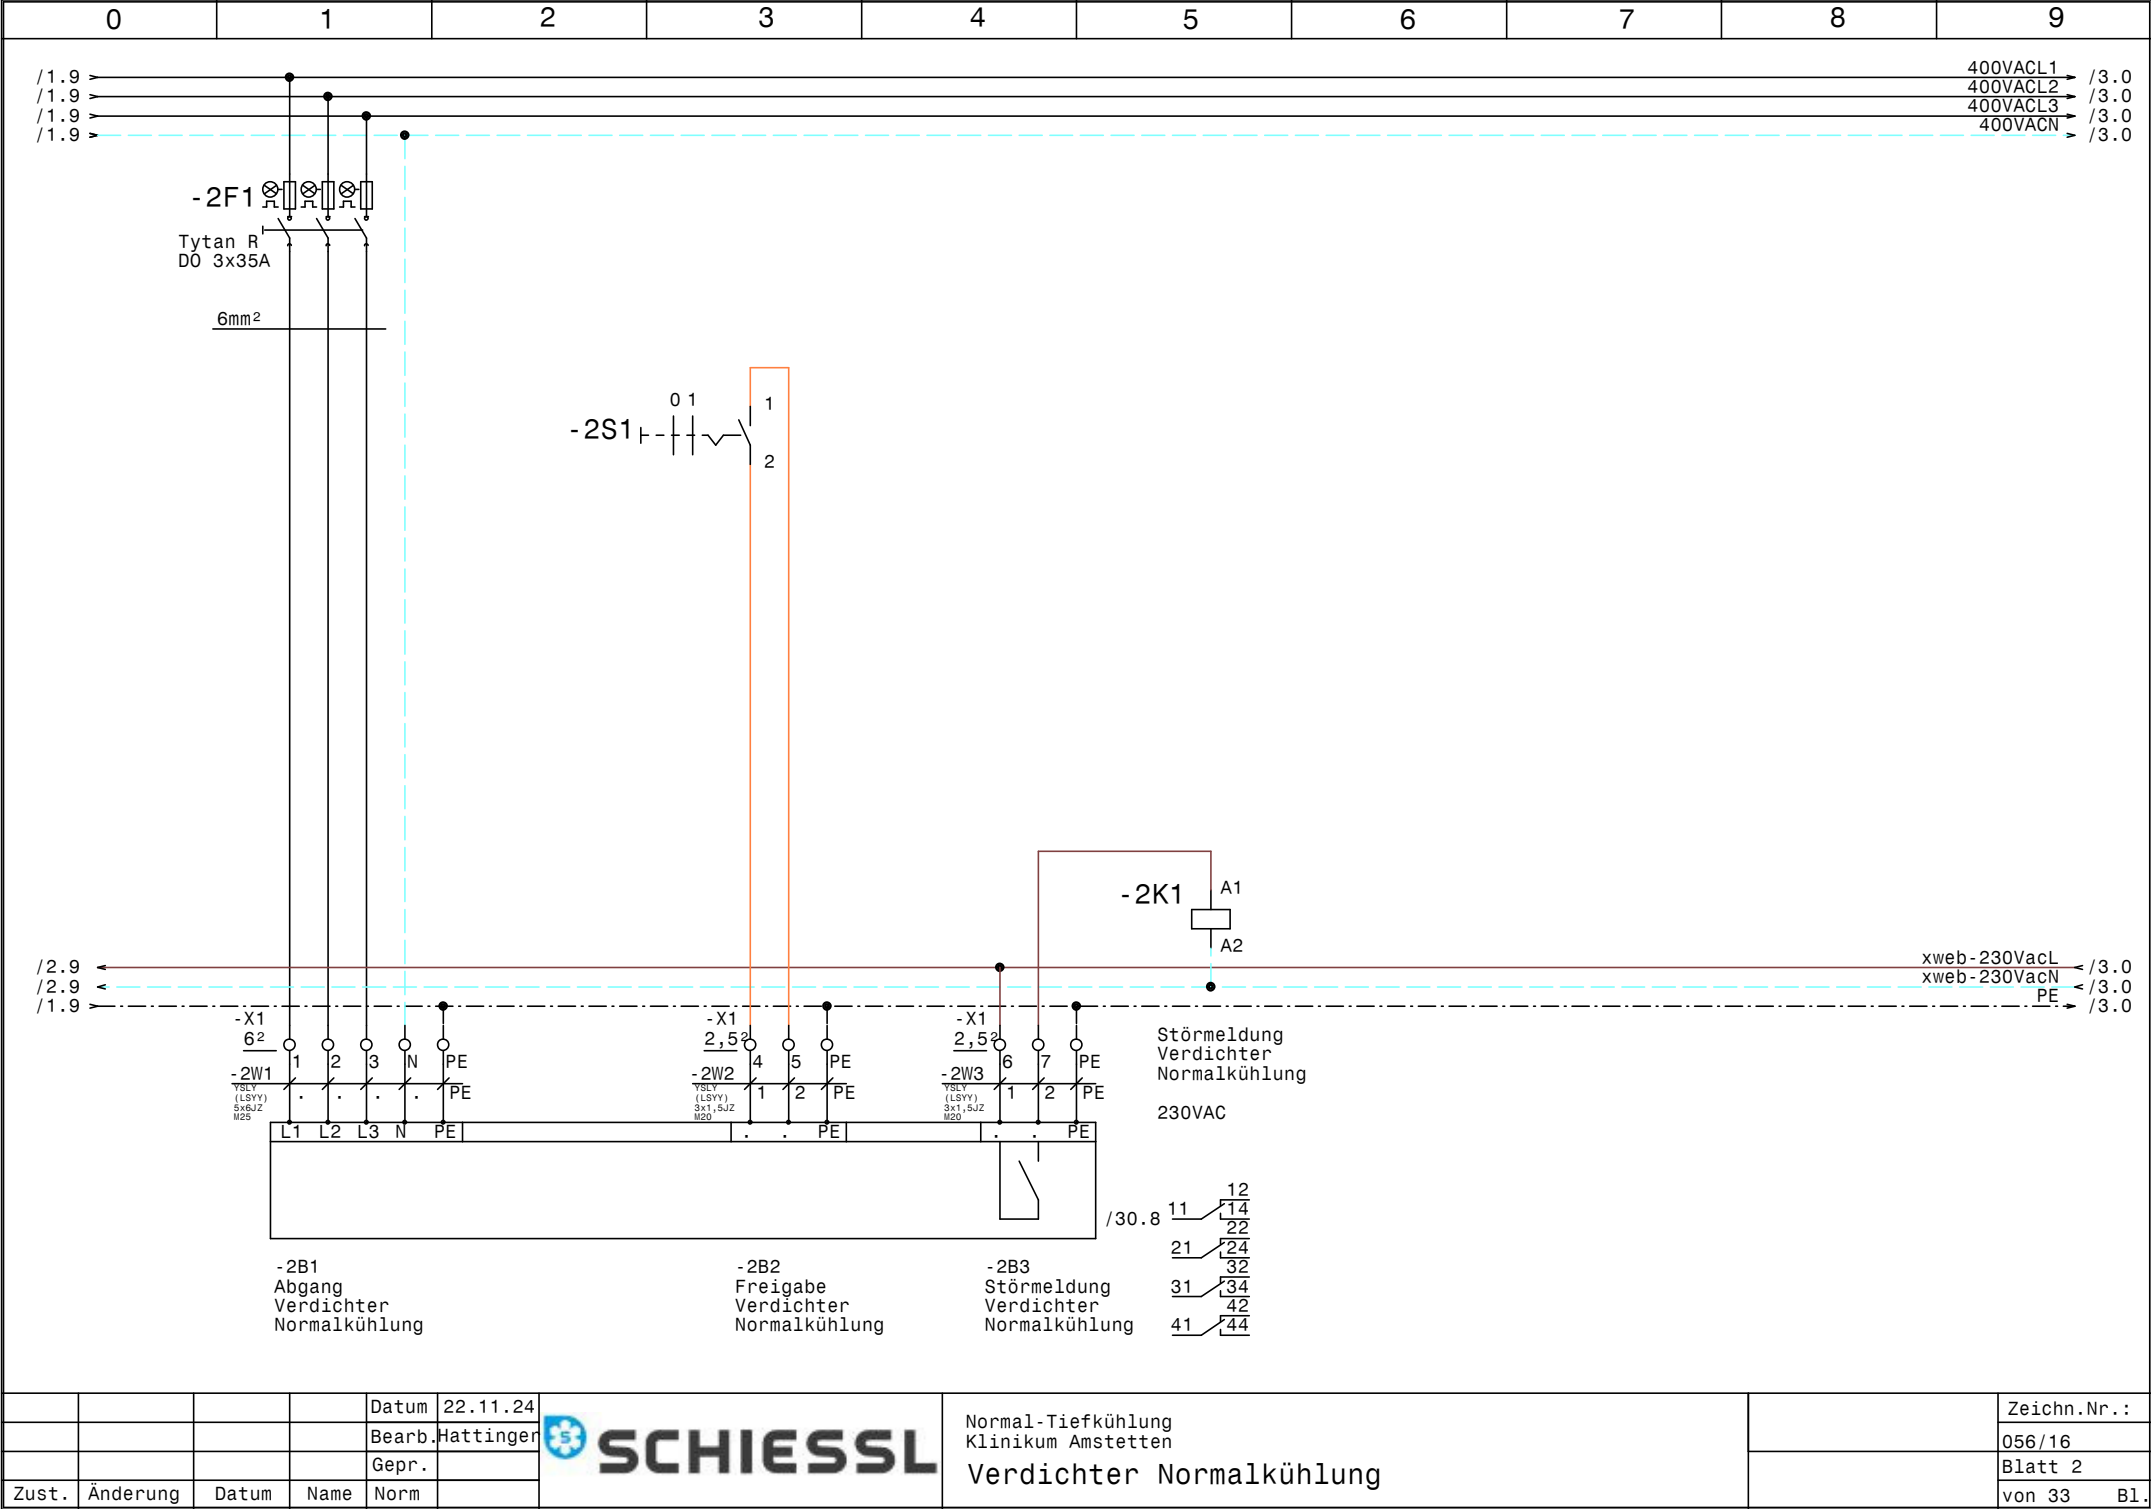

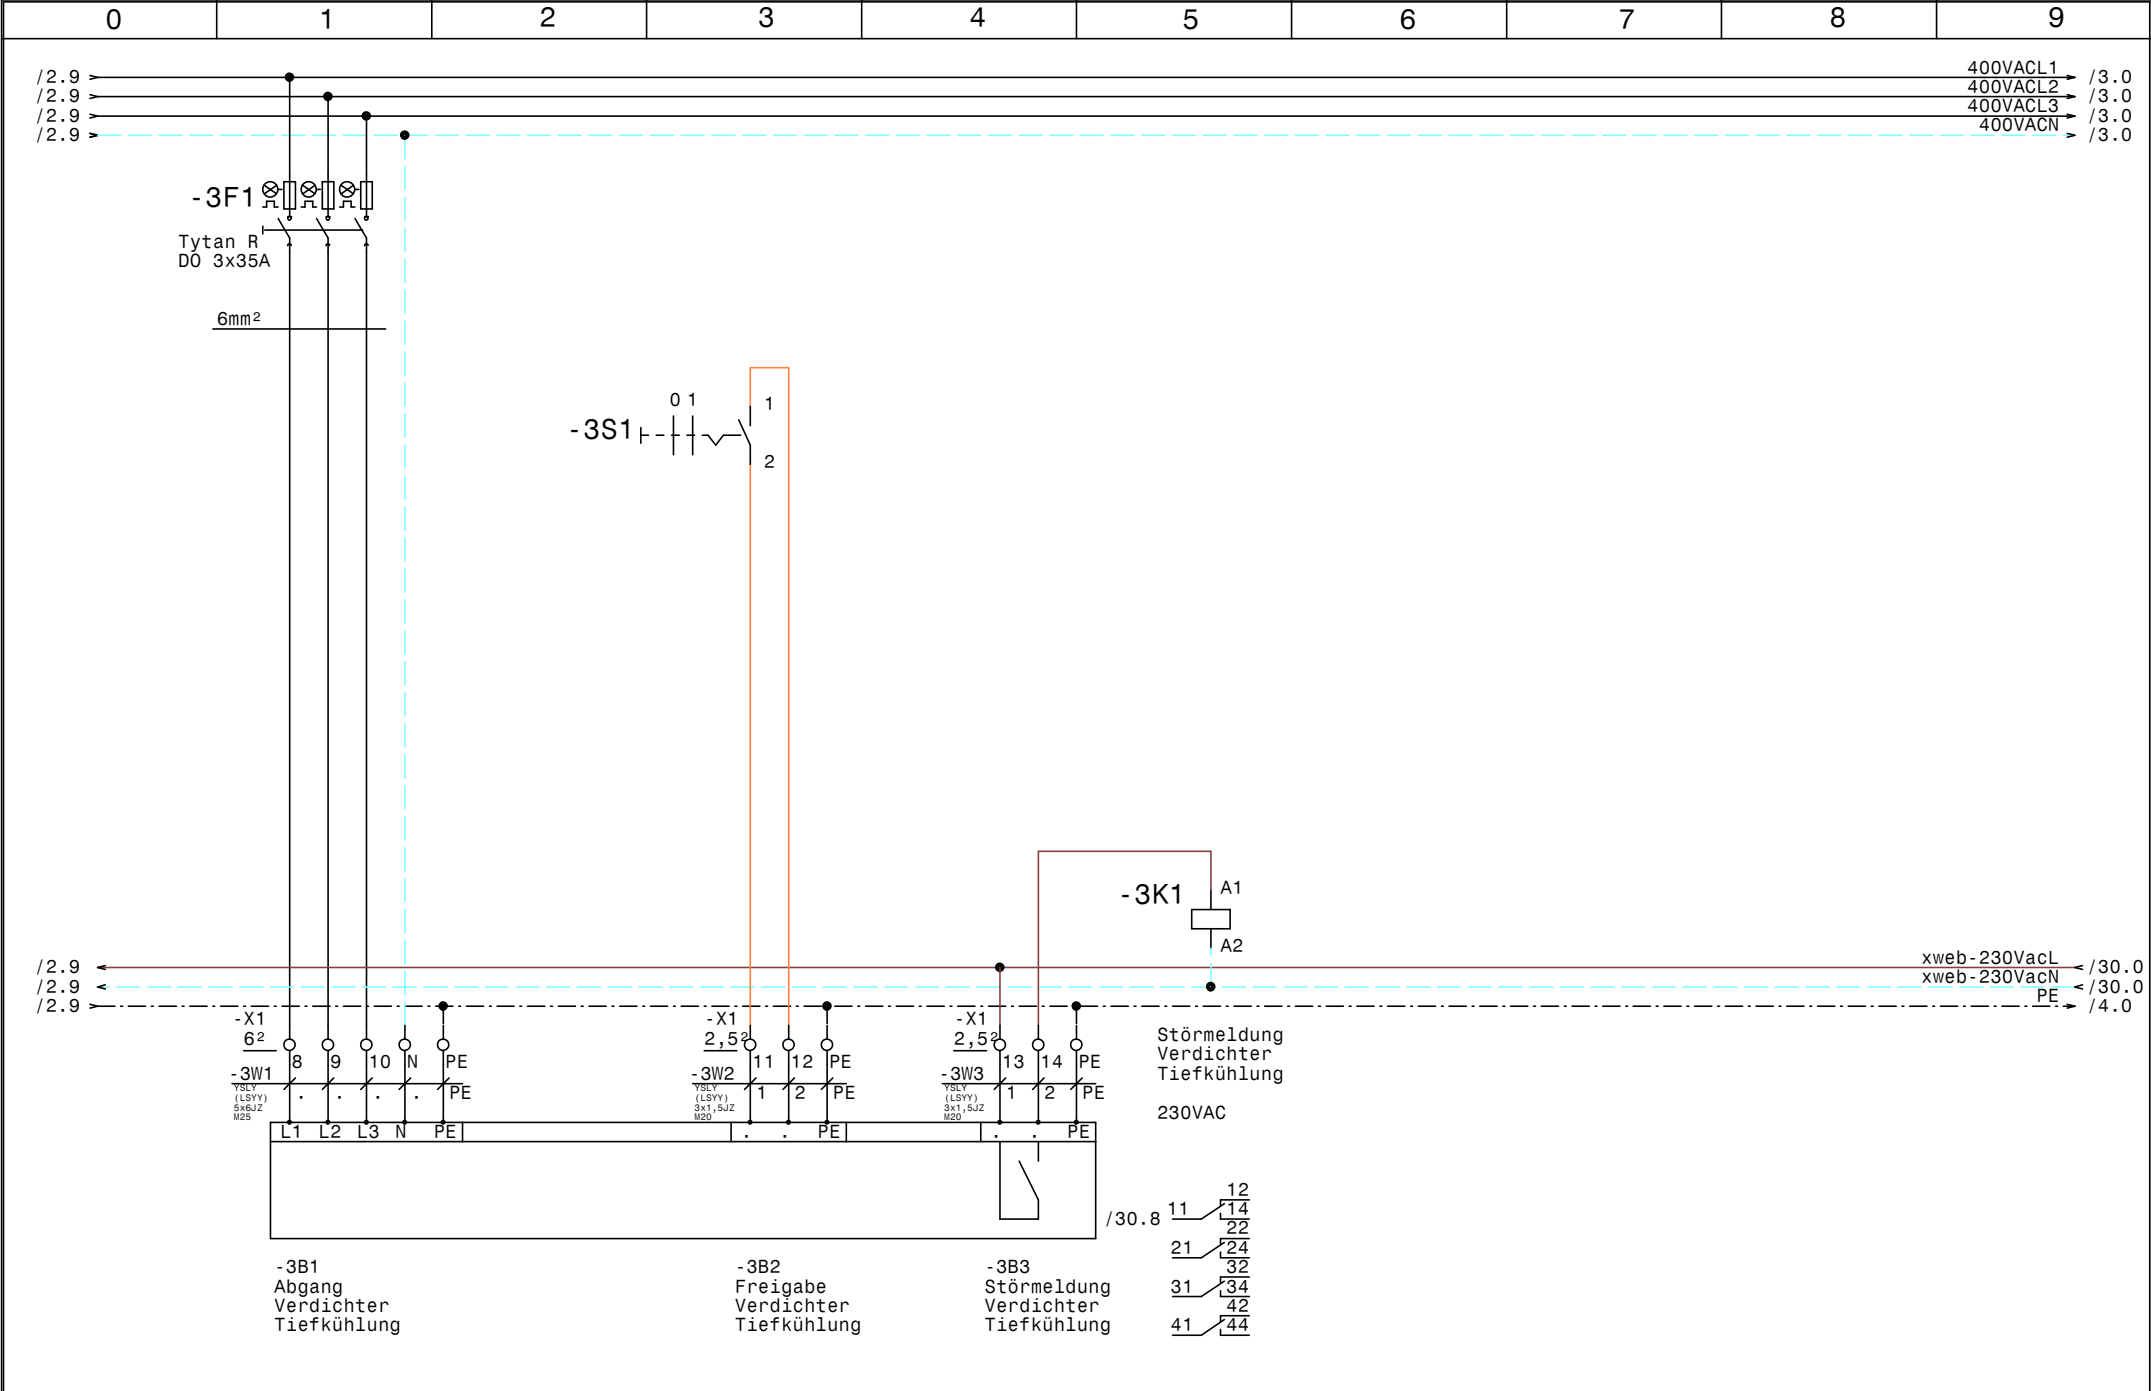


				Datum	22.11.24		Normal-Tiefkühlung Klinikum Amstetten Verdichter Tiefkühlung		Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger				056/16	
				Gepr.					Blatt 3	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 33 B1.	

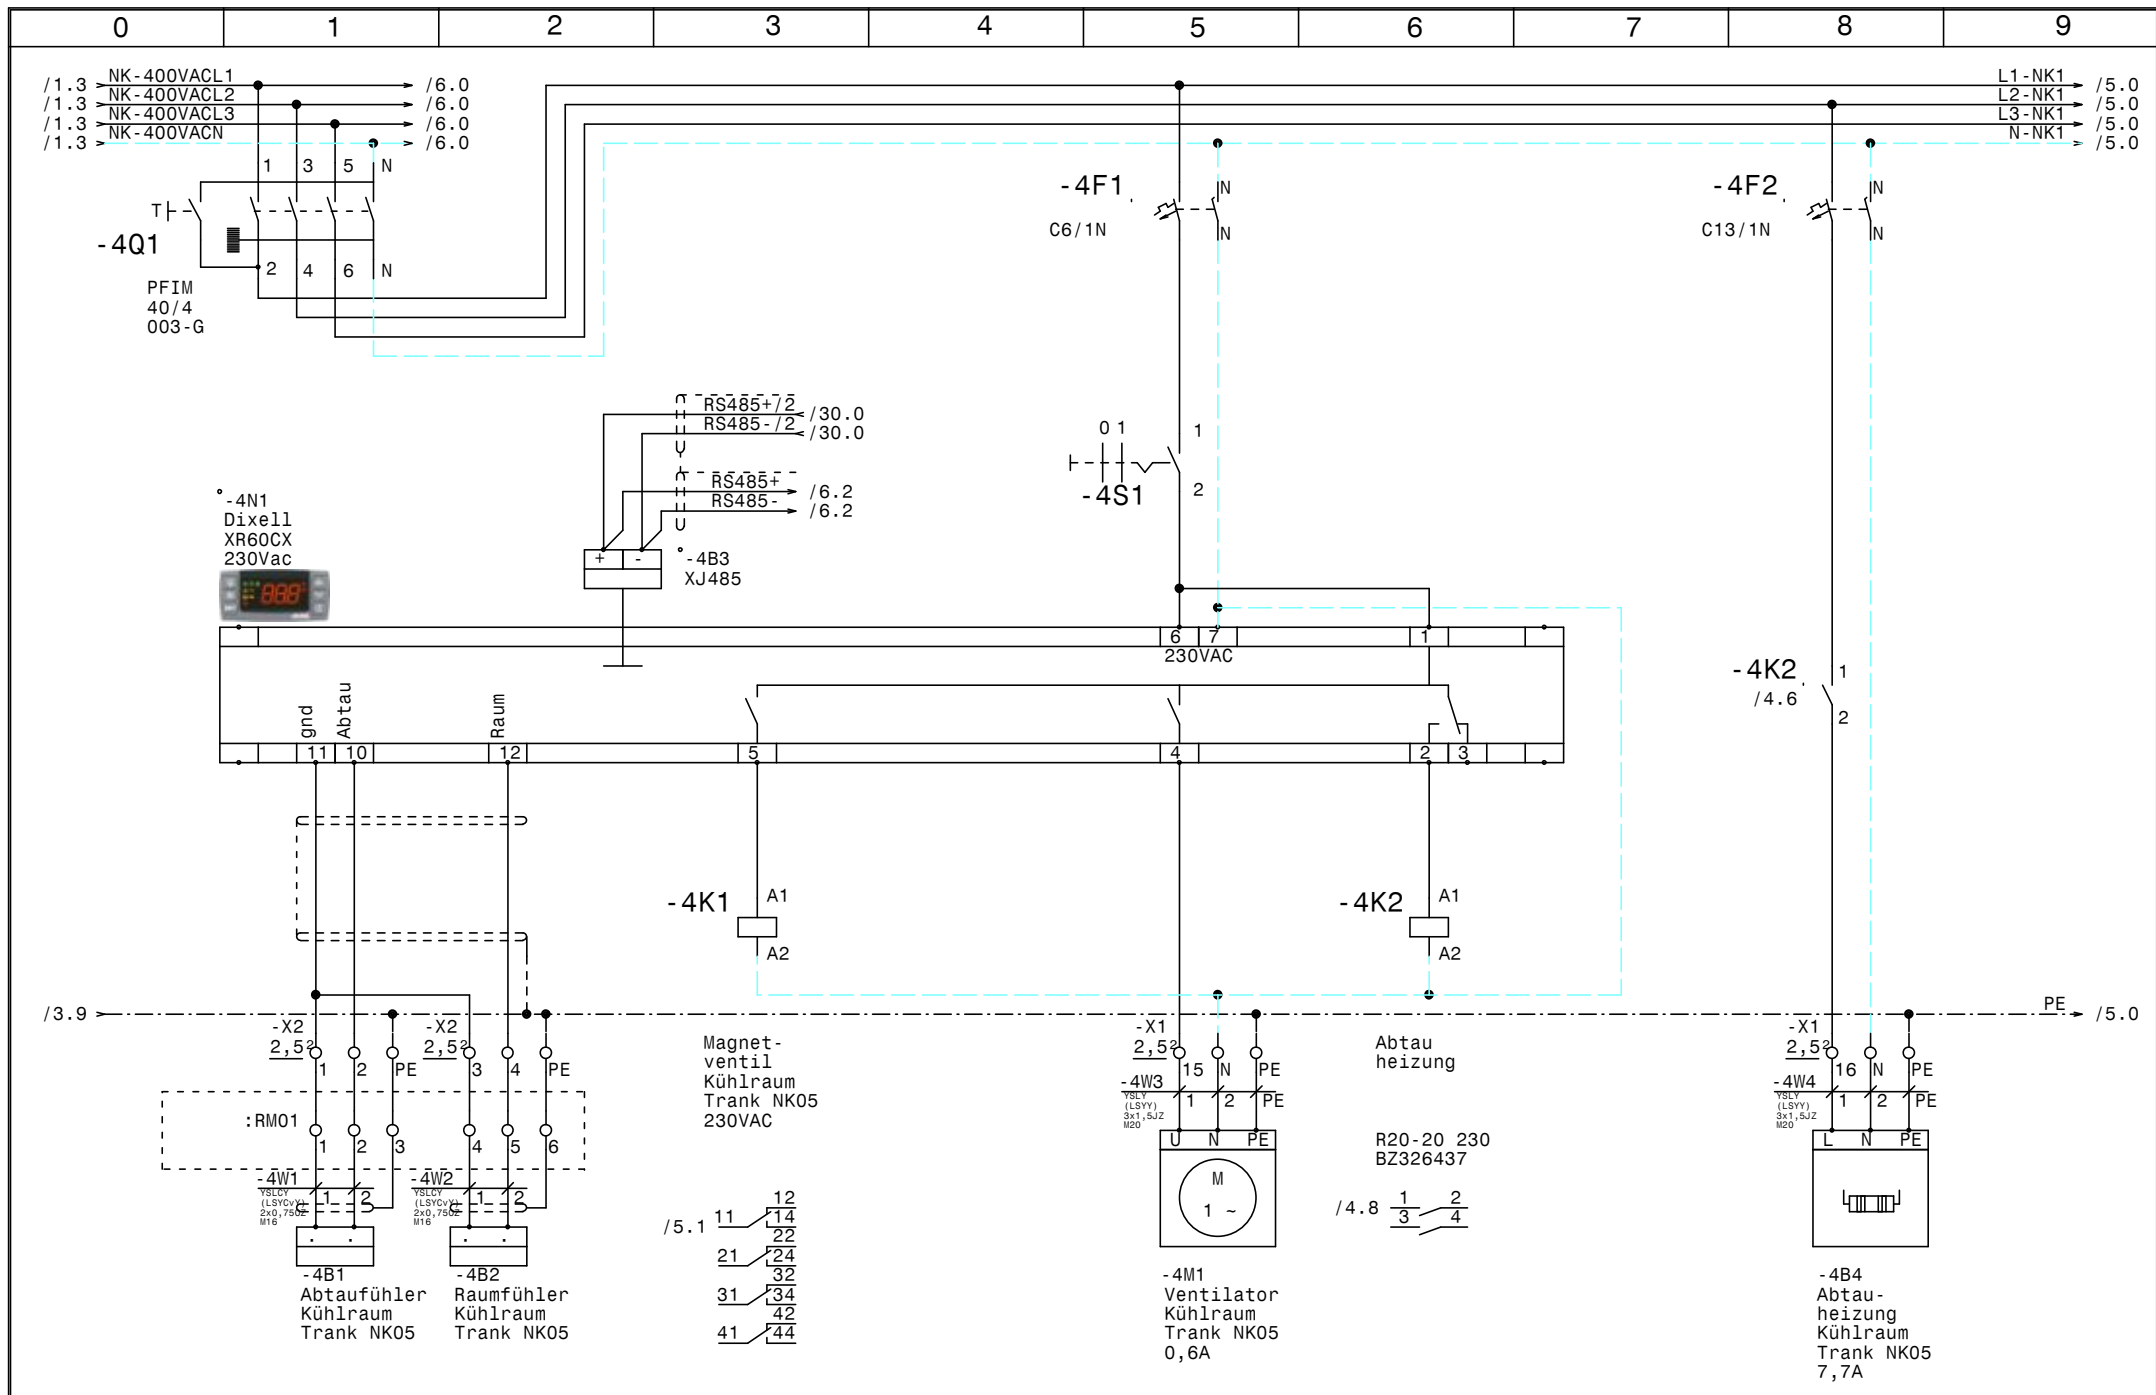

				Datum	22.11.24		Normal-Tiefkühlung Klinikum Amstetten Kühlraum Trank NK05 (DFBE 052D)		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				056/16
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 33 Bl.



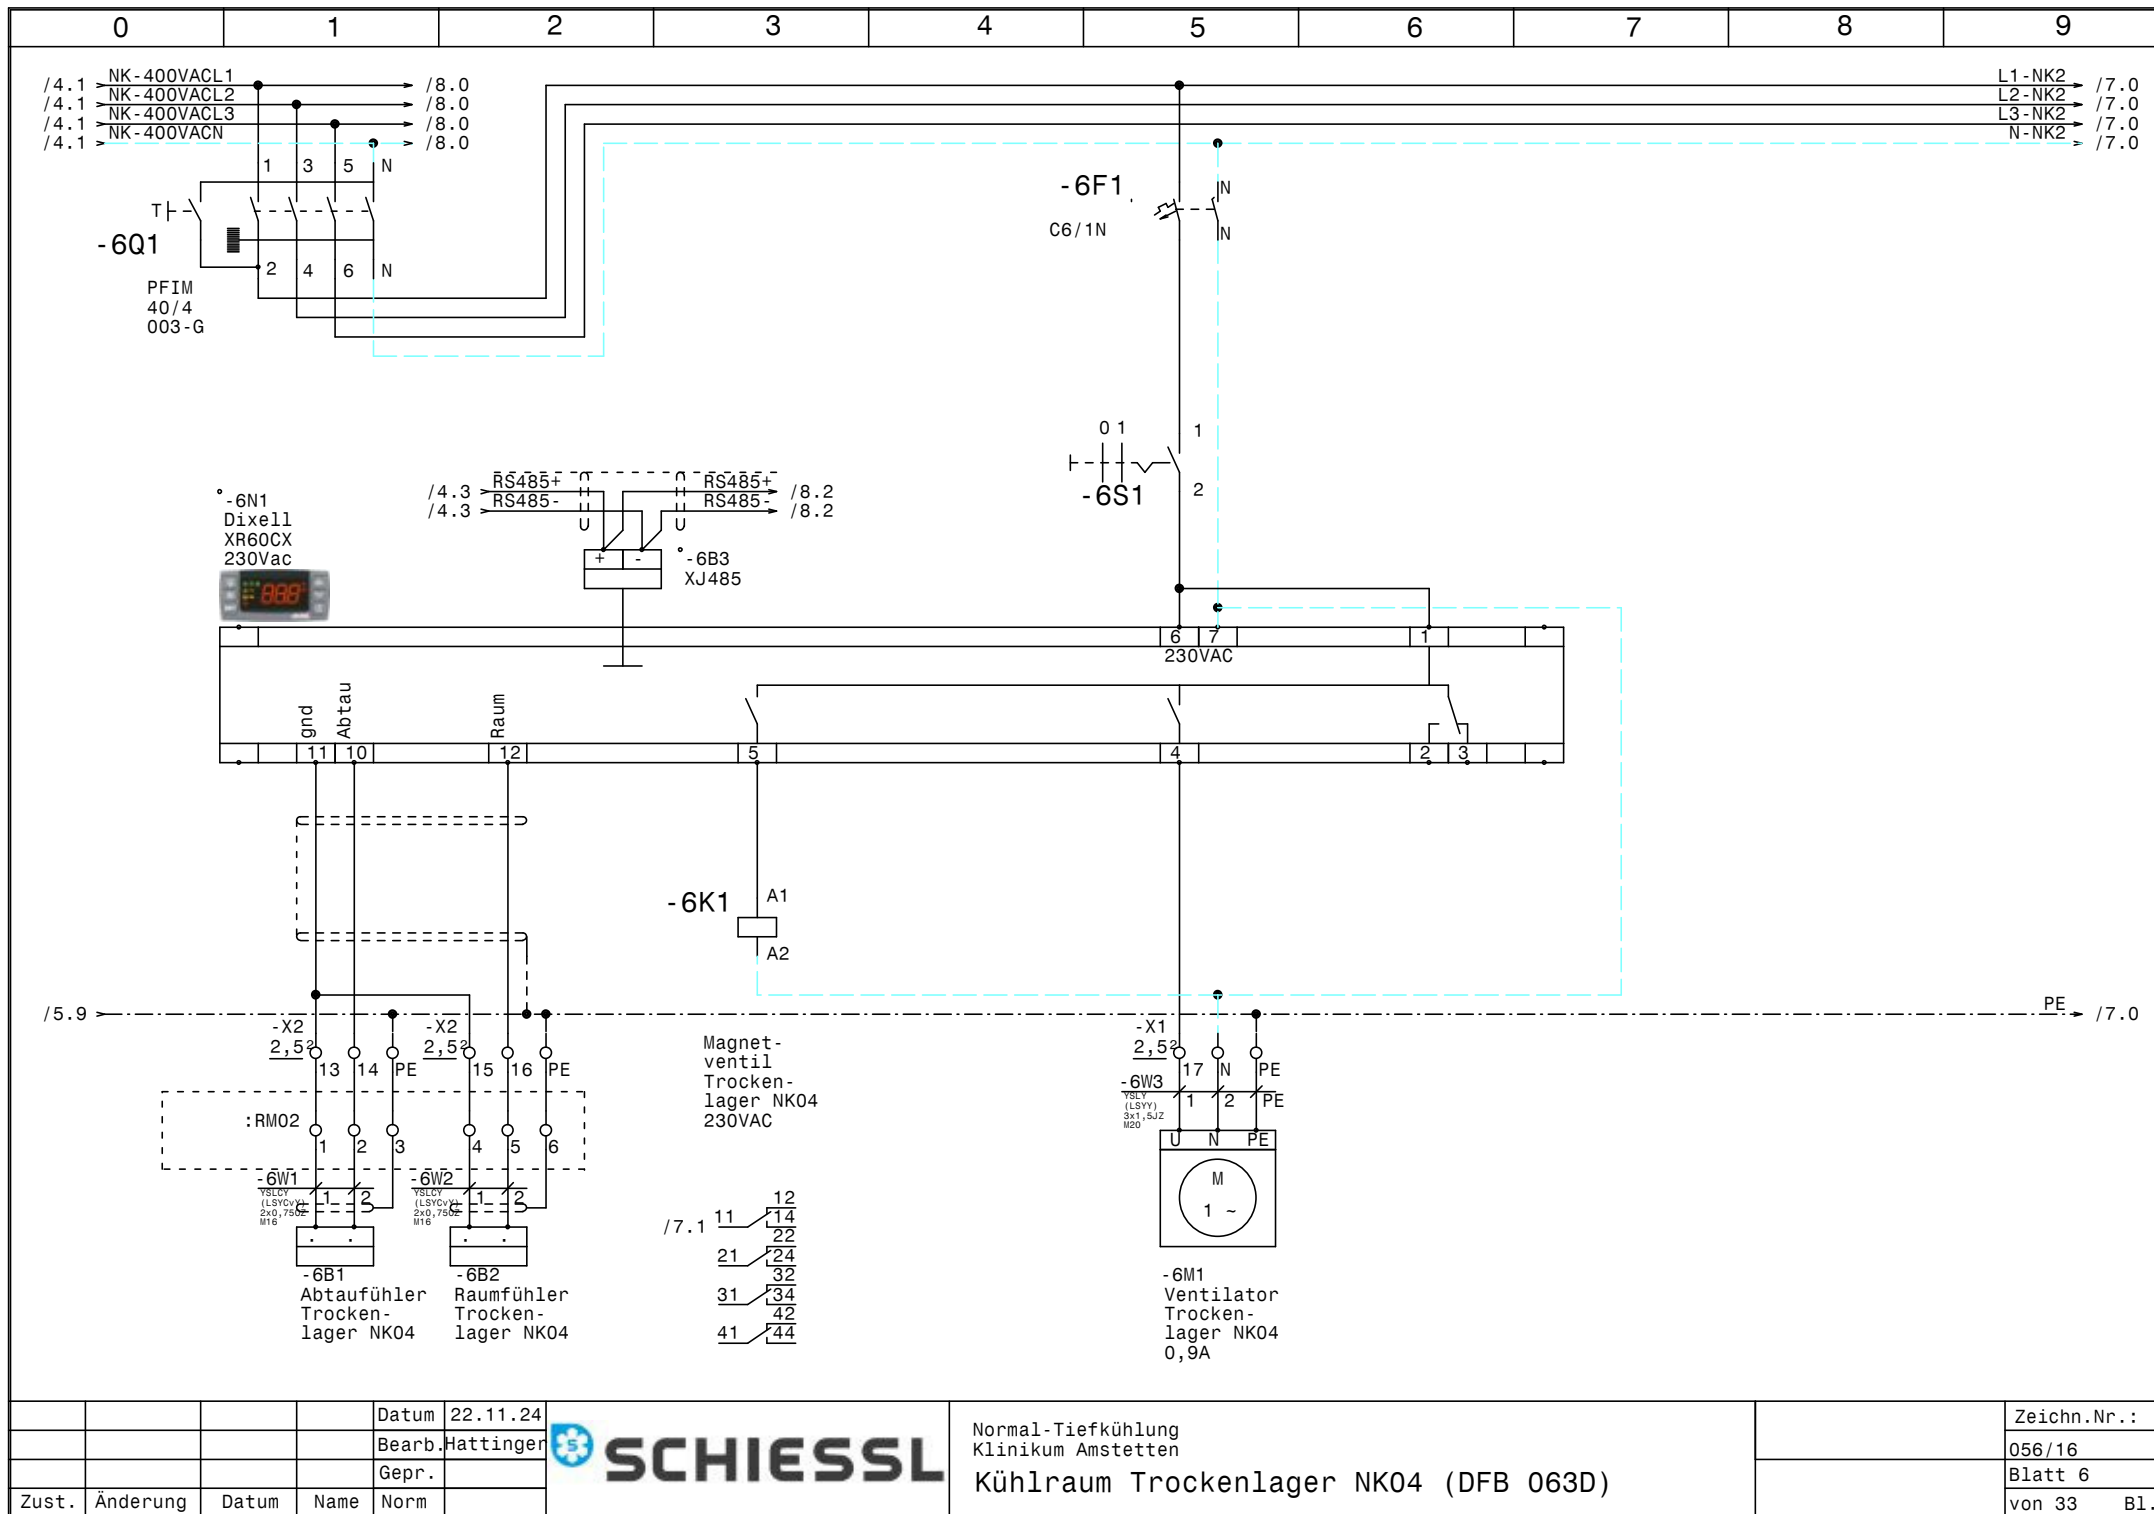


				Datum	22.11.24
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten
Kühlraum Trockenlager NK04 (DFB 063D)

	Zeichn.Nr.:
	056/16
	Blatt 6
	von 33 Bl.

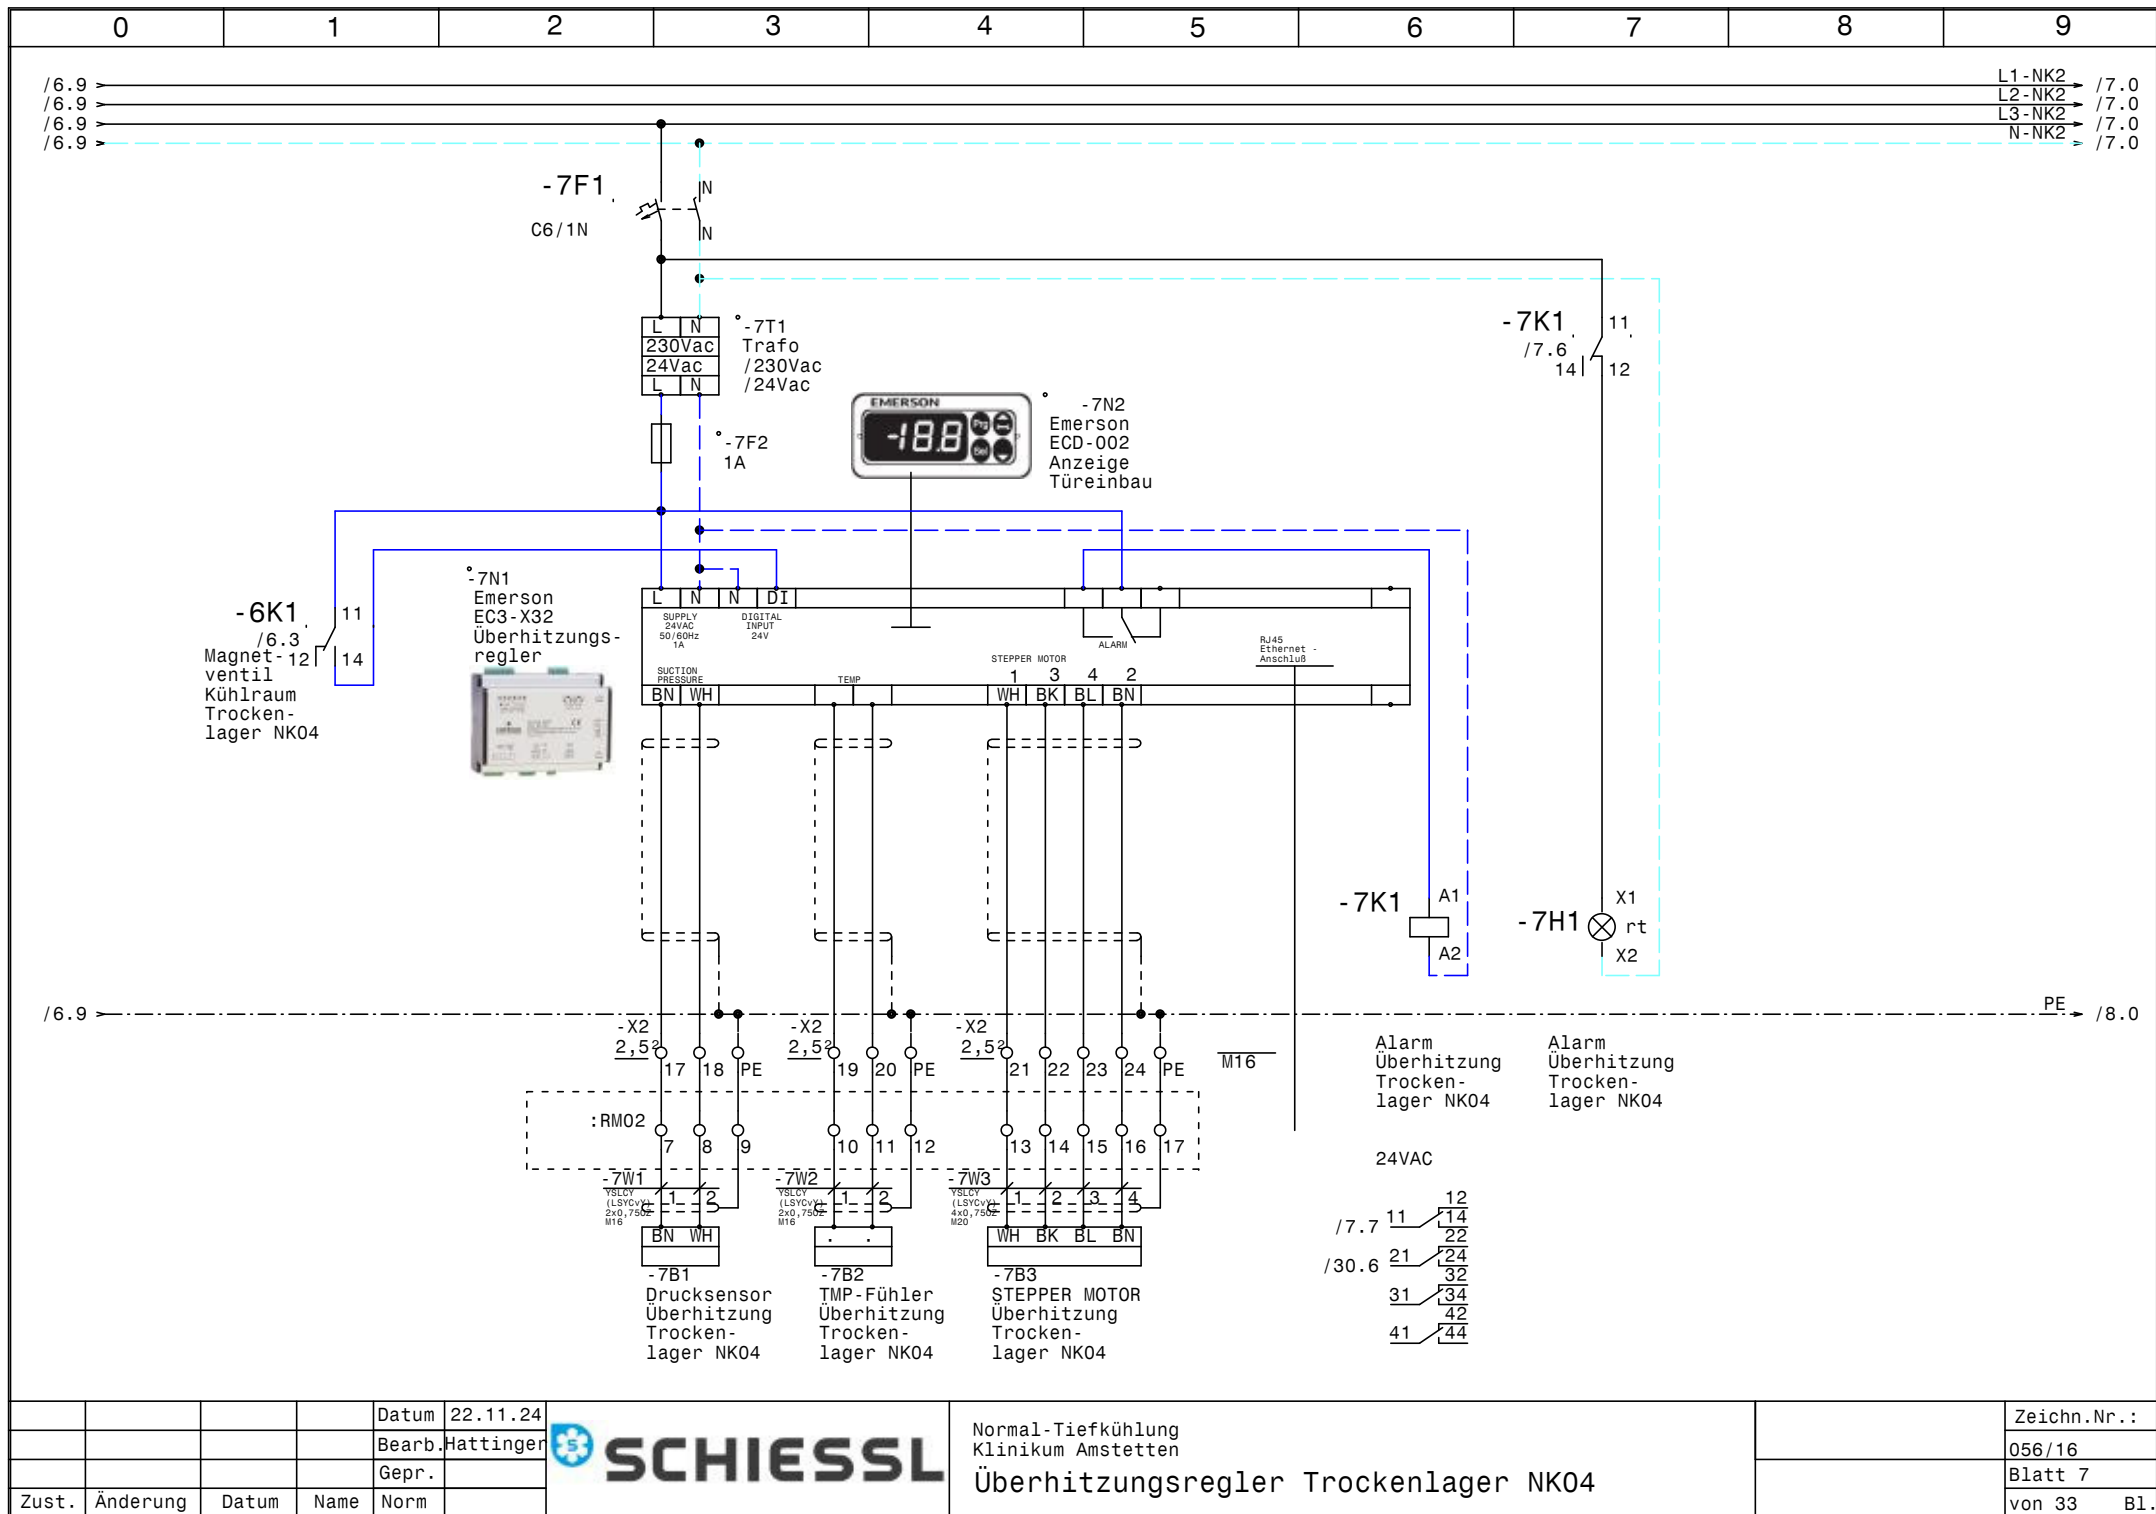

				Datum	22.11.24
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	




Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten

Überhitzungsregler Trockenlager NK04

	Zeichn.Nr.:
	056/16
	Blatt 7
	von 33 Bl.



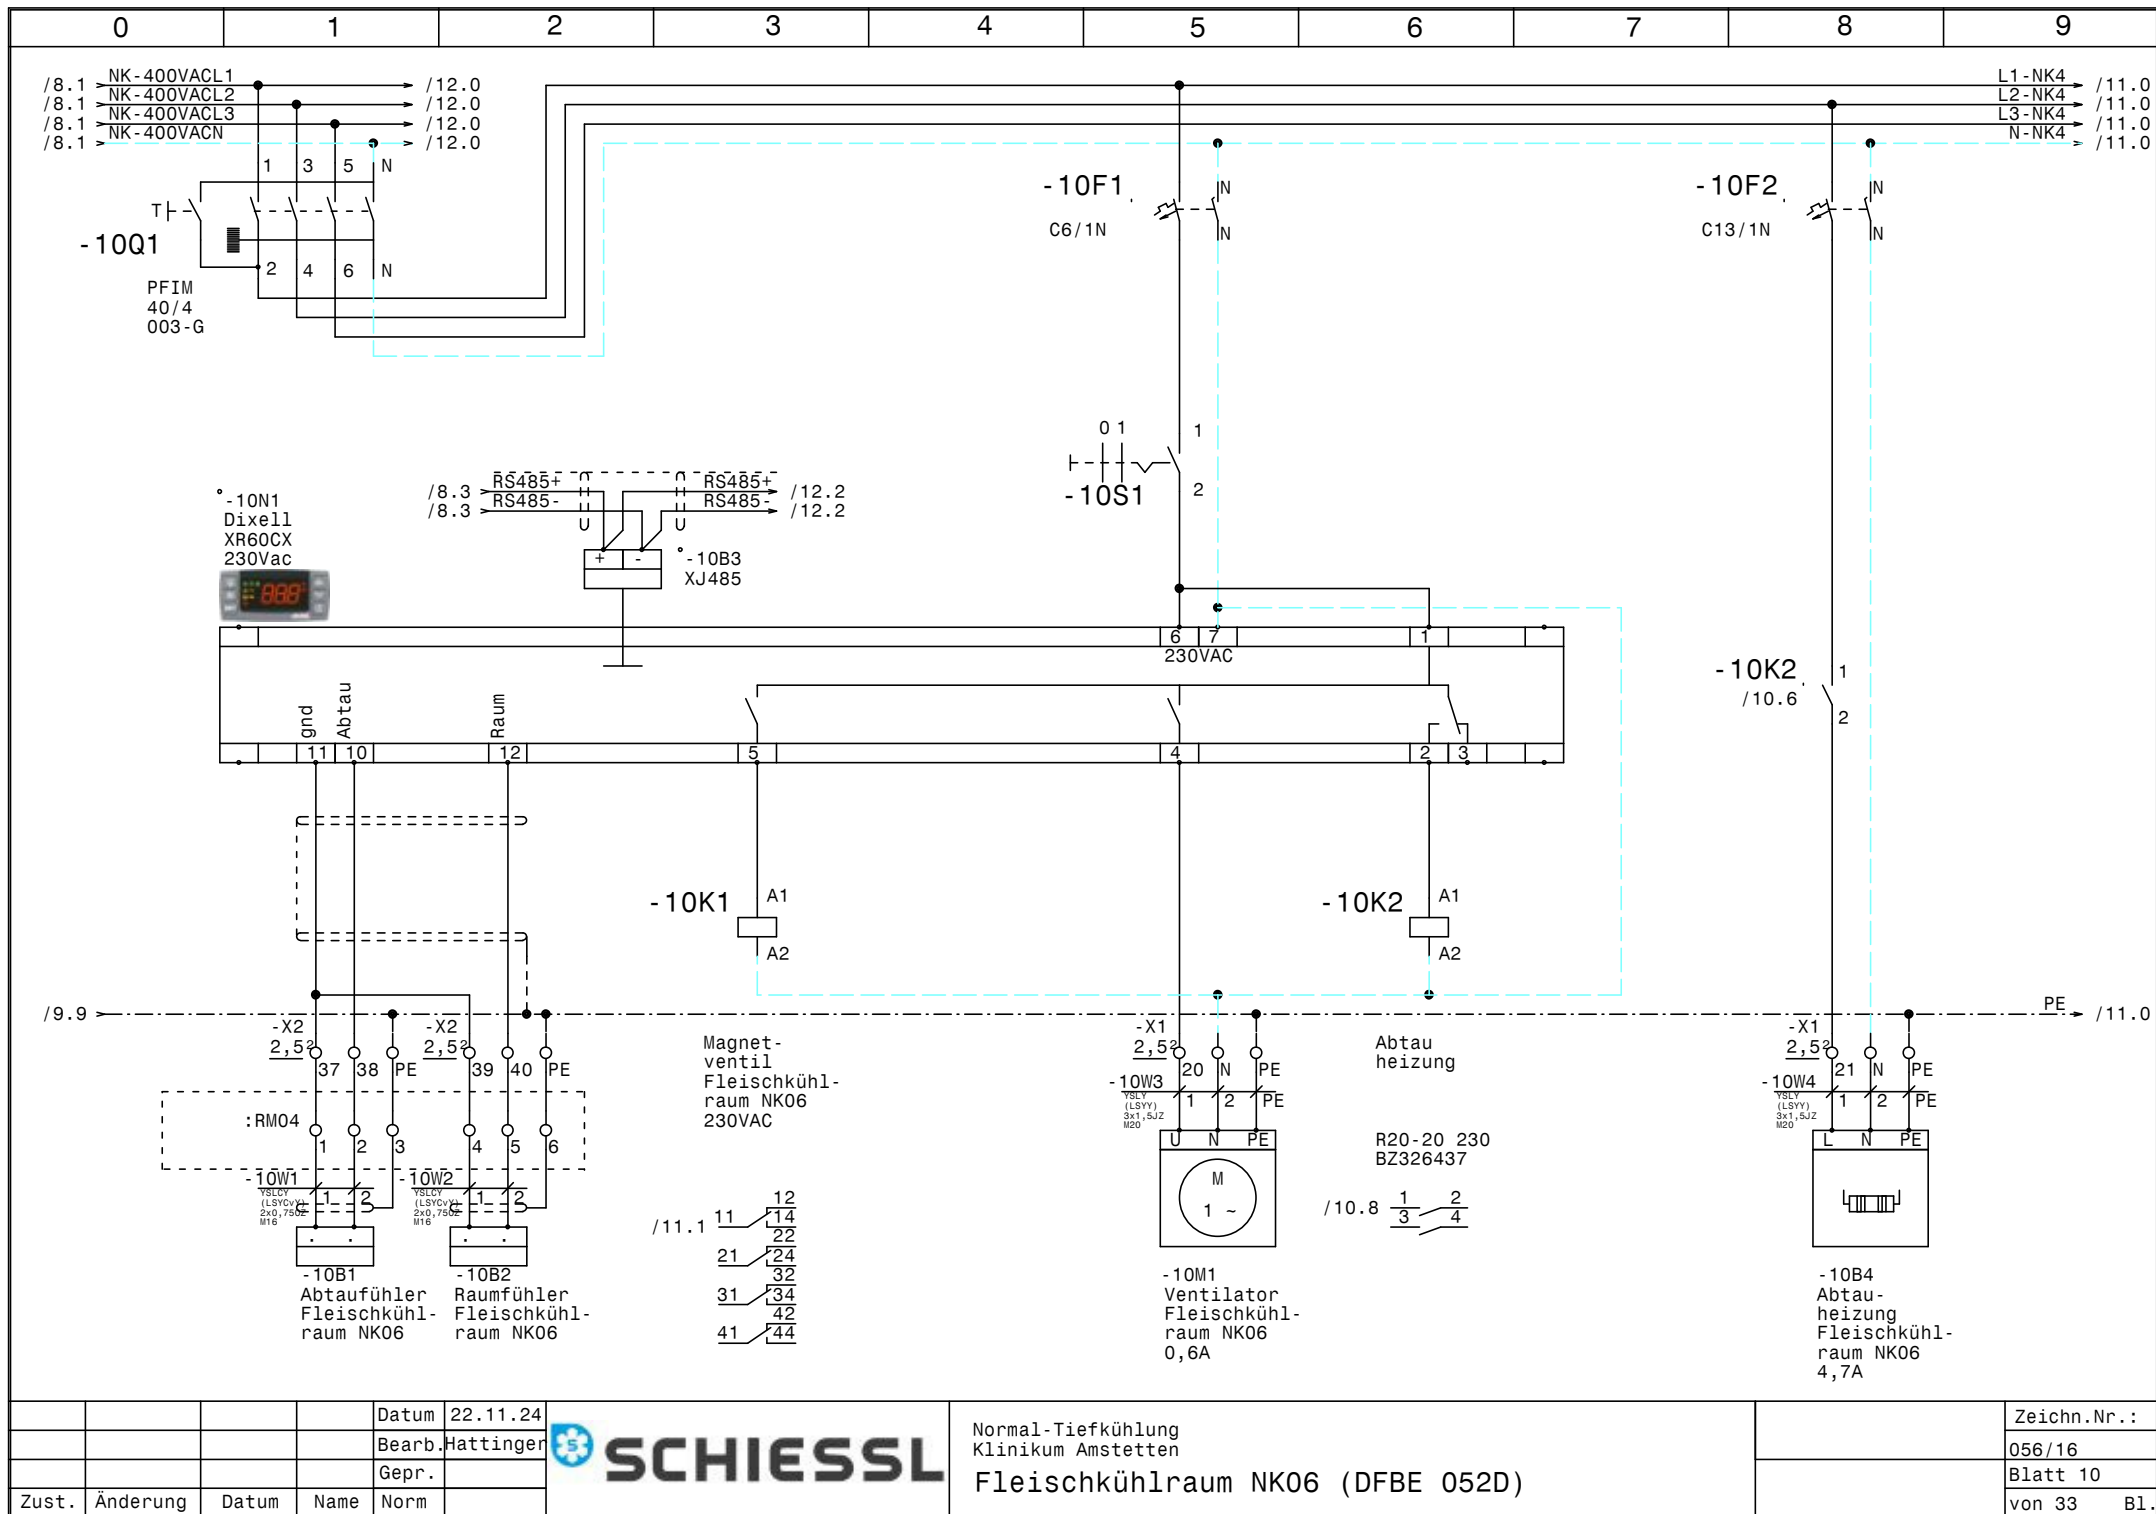


			Datum	22.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Normal-Tiefkühlung Klinikum Amstetten		Zeichn.Nr.:
Fleischkühlraum NK06 (DFBE 052D)		056/16
		Blatt 10
		von 33 Bl.



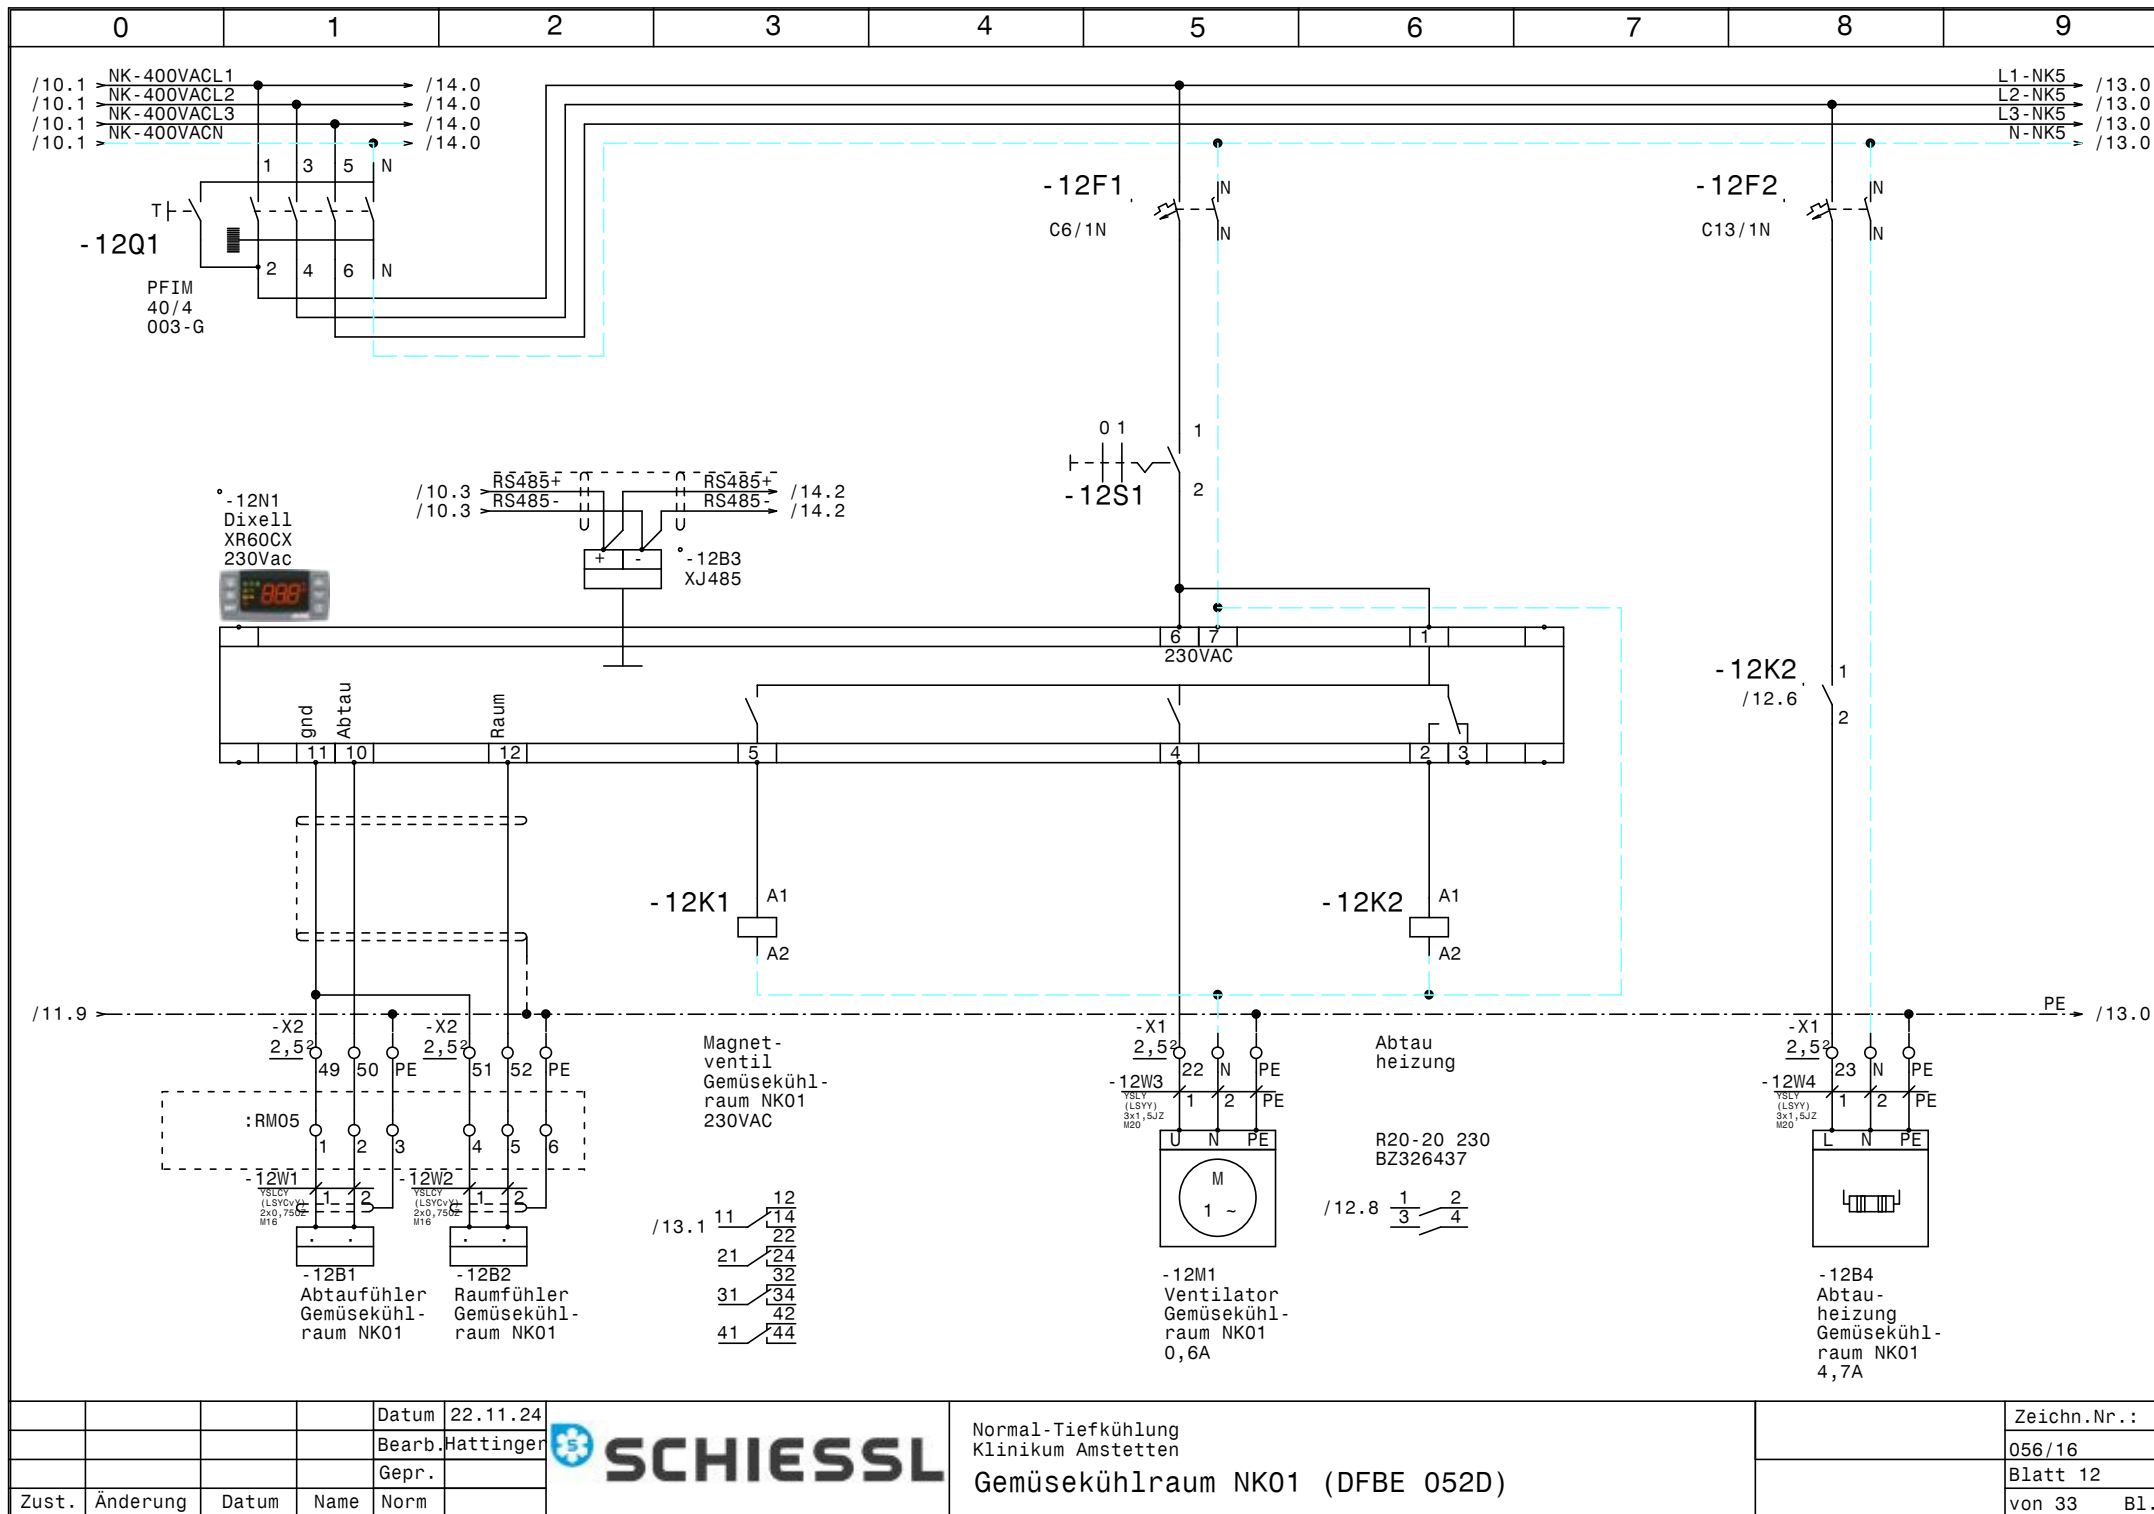


			Datum	22.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm




Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten

Gemüse Kühlraum NK01 (DFBE 052D)

Zeichn.Nr.:	056/16
Blatt	12
von 33	B1.

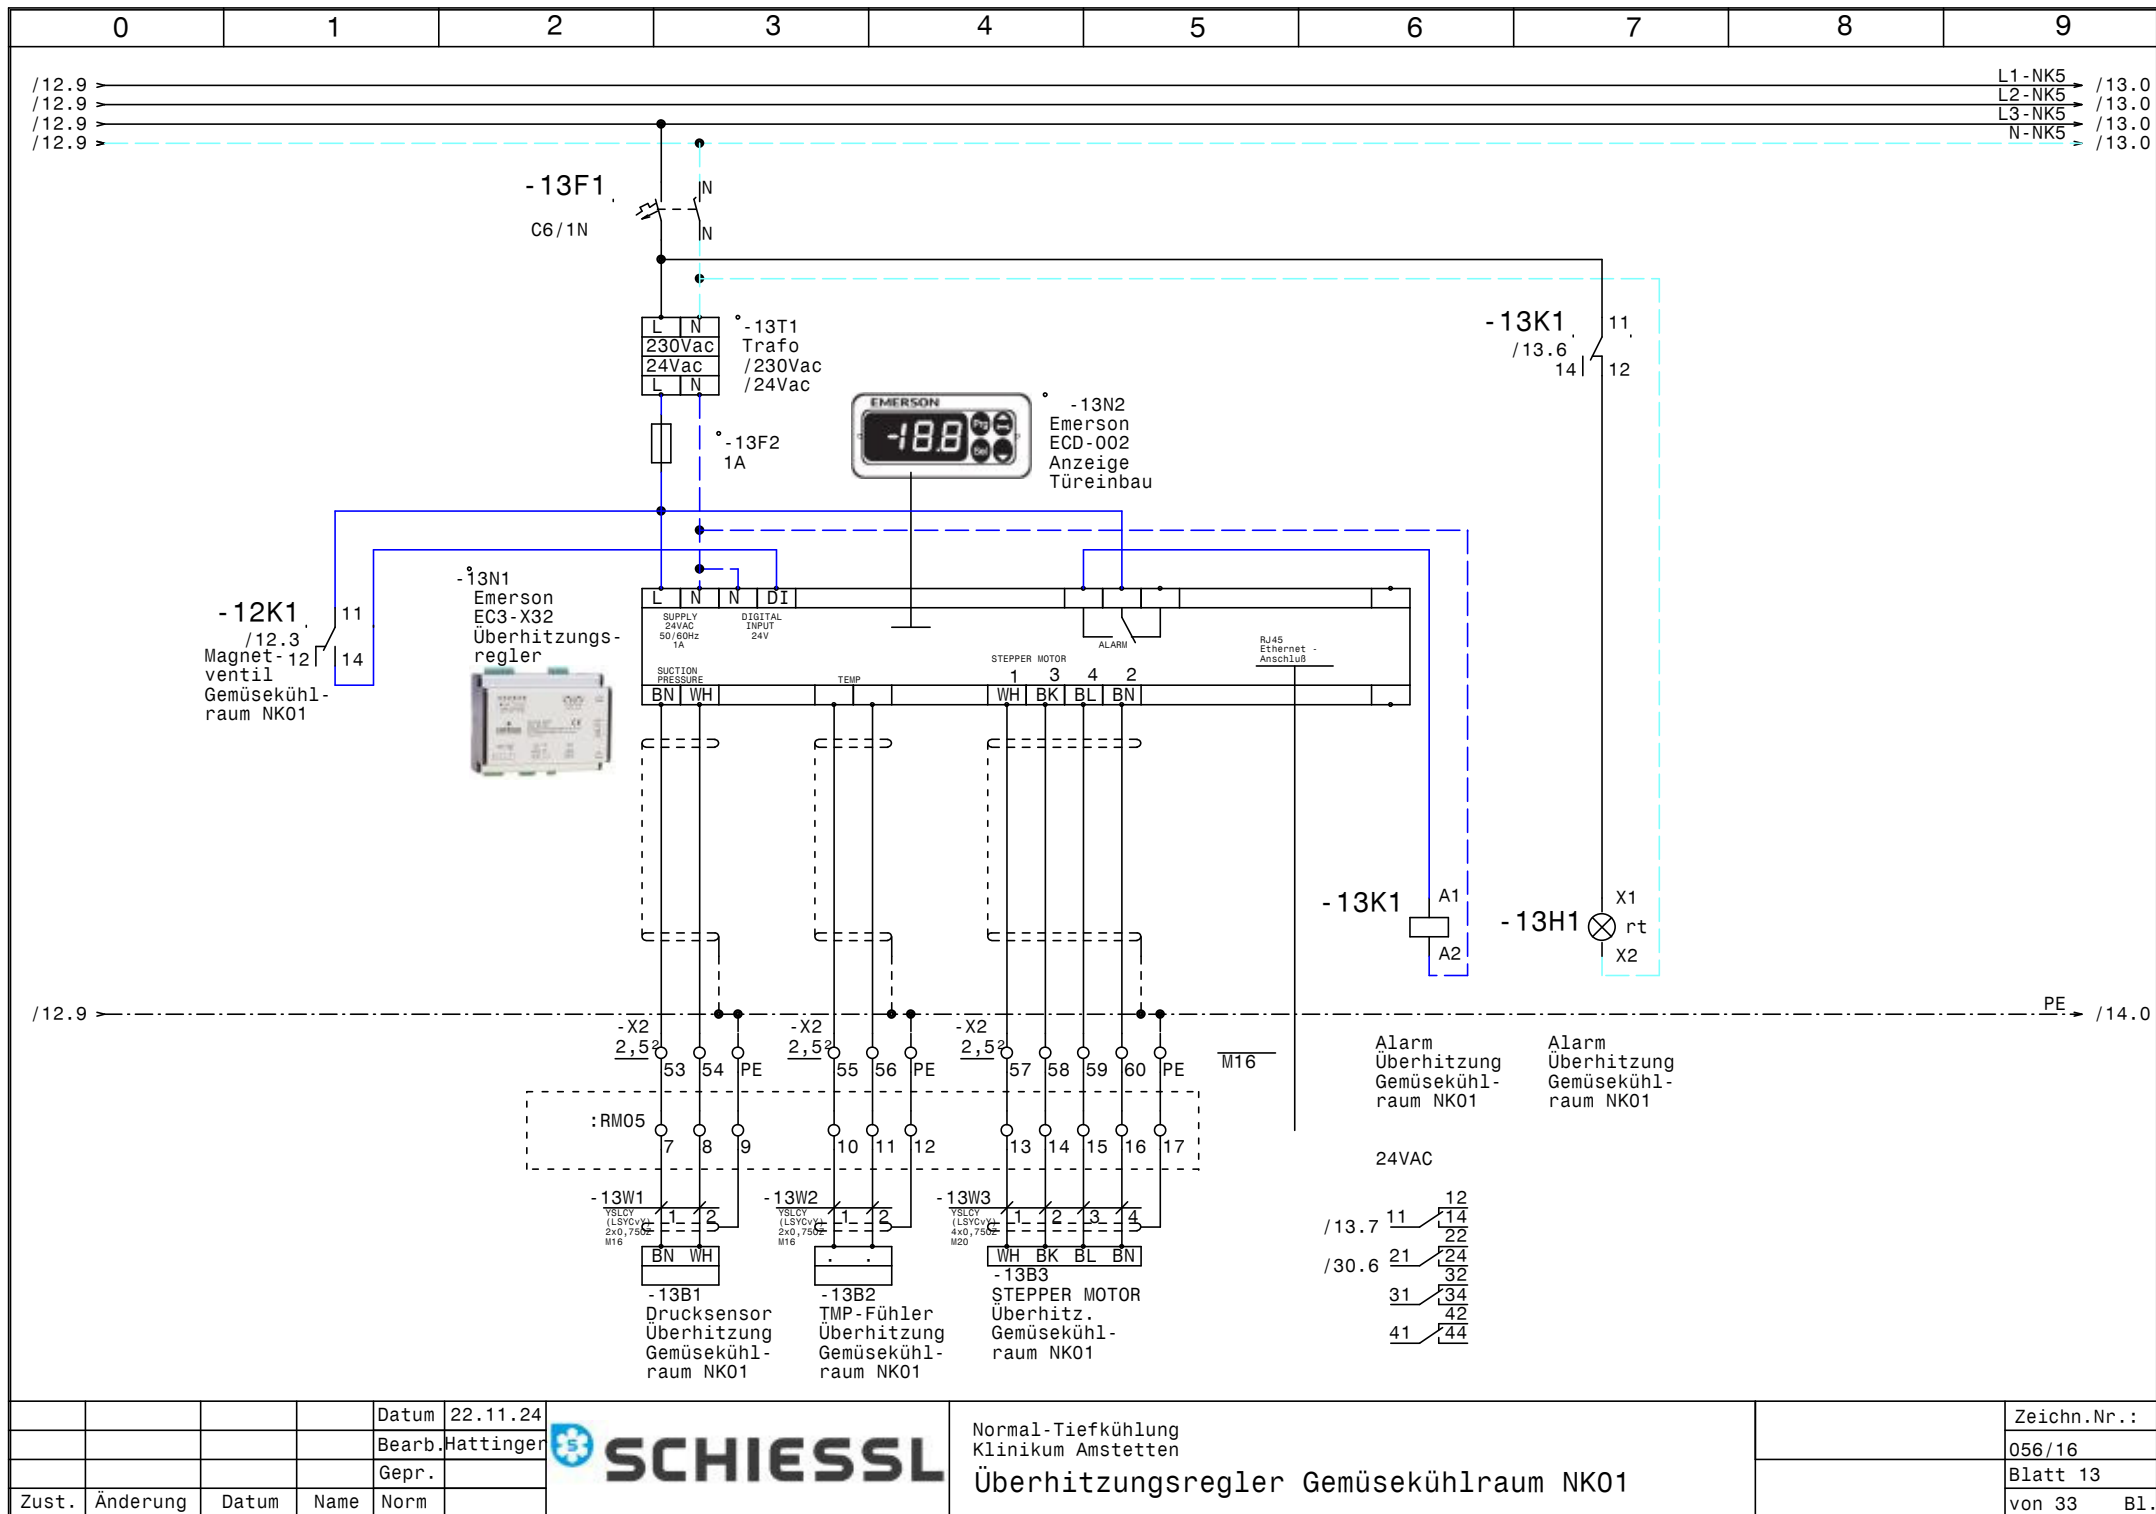

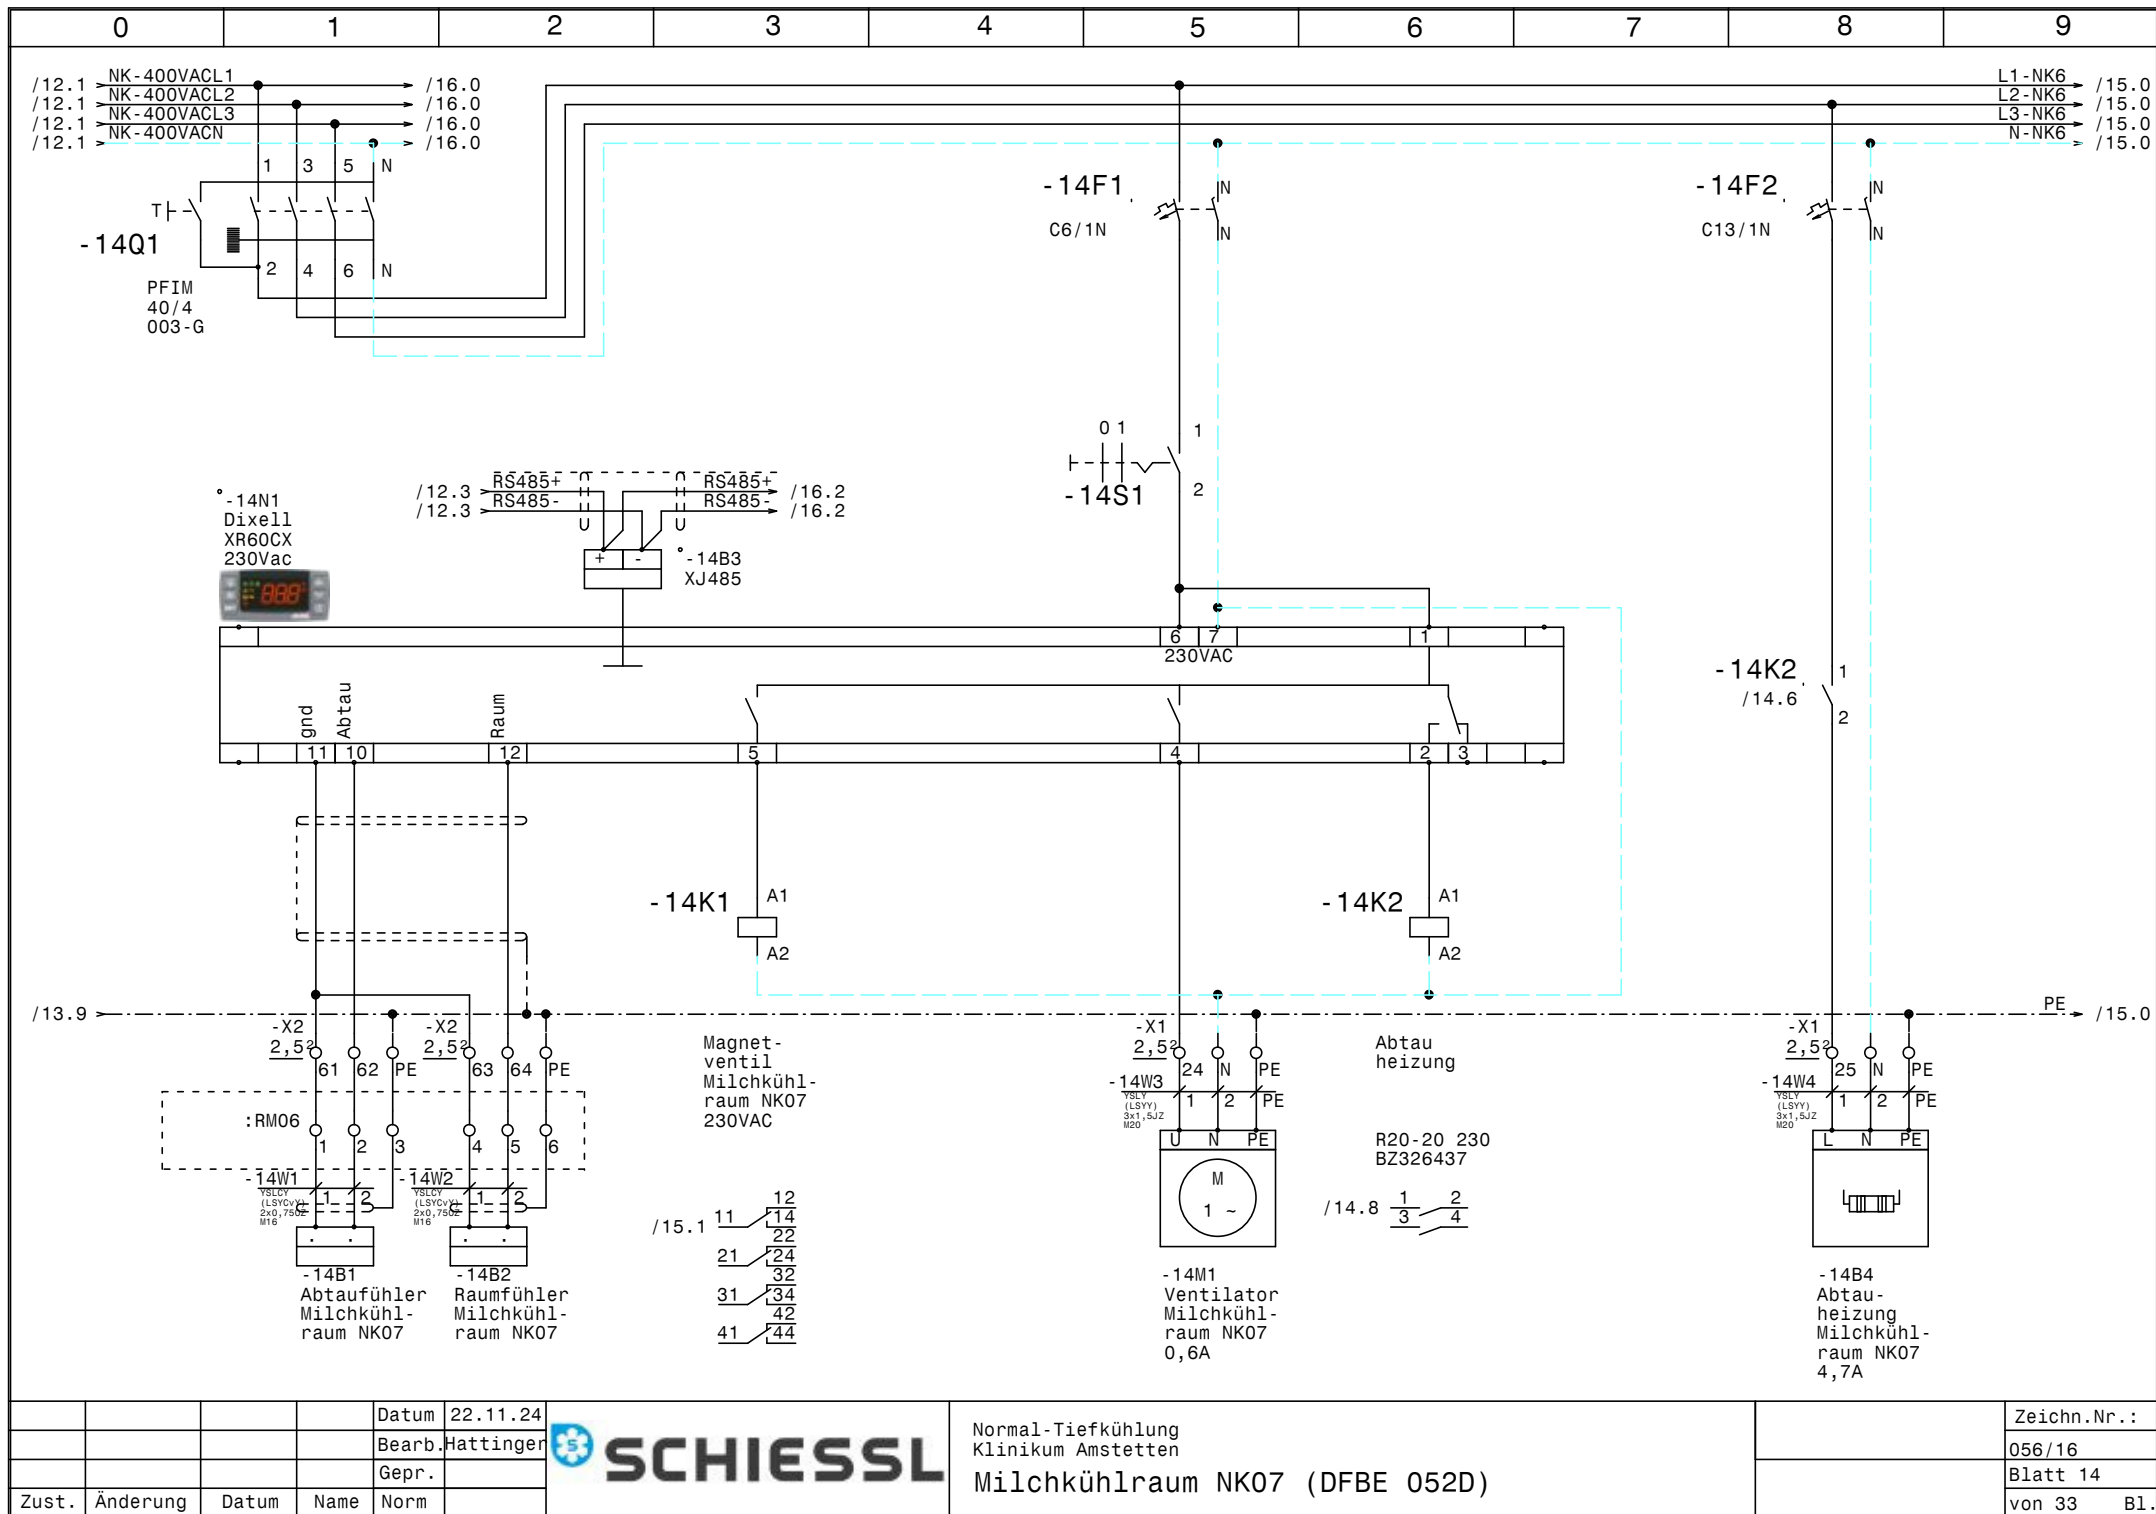



			Datum	22.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

**SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten
Milch Kühlraum NK07 (DFBE 052D)

	Zeichn.Nr.:
	056/16
	Blatt 14
	von 33 B1.

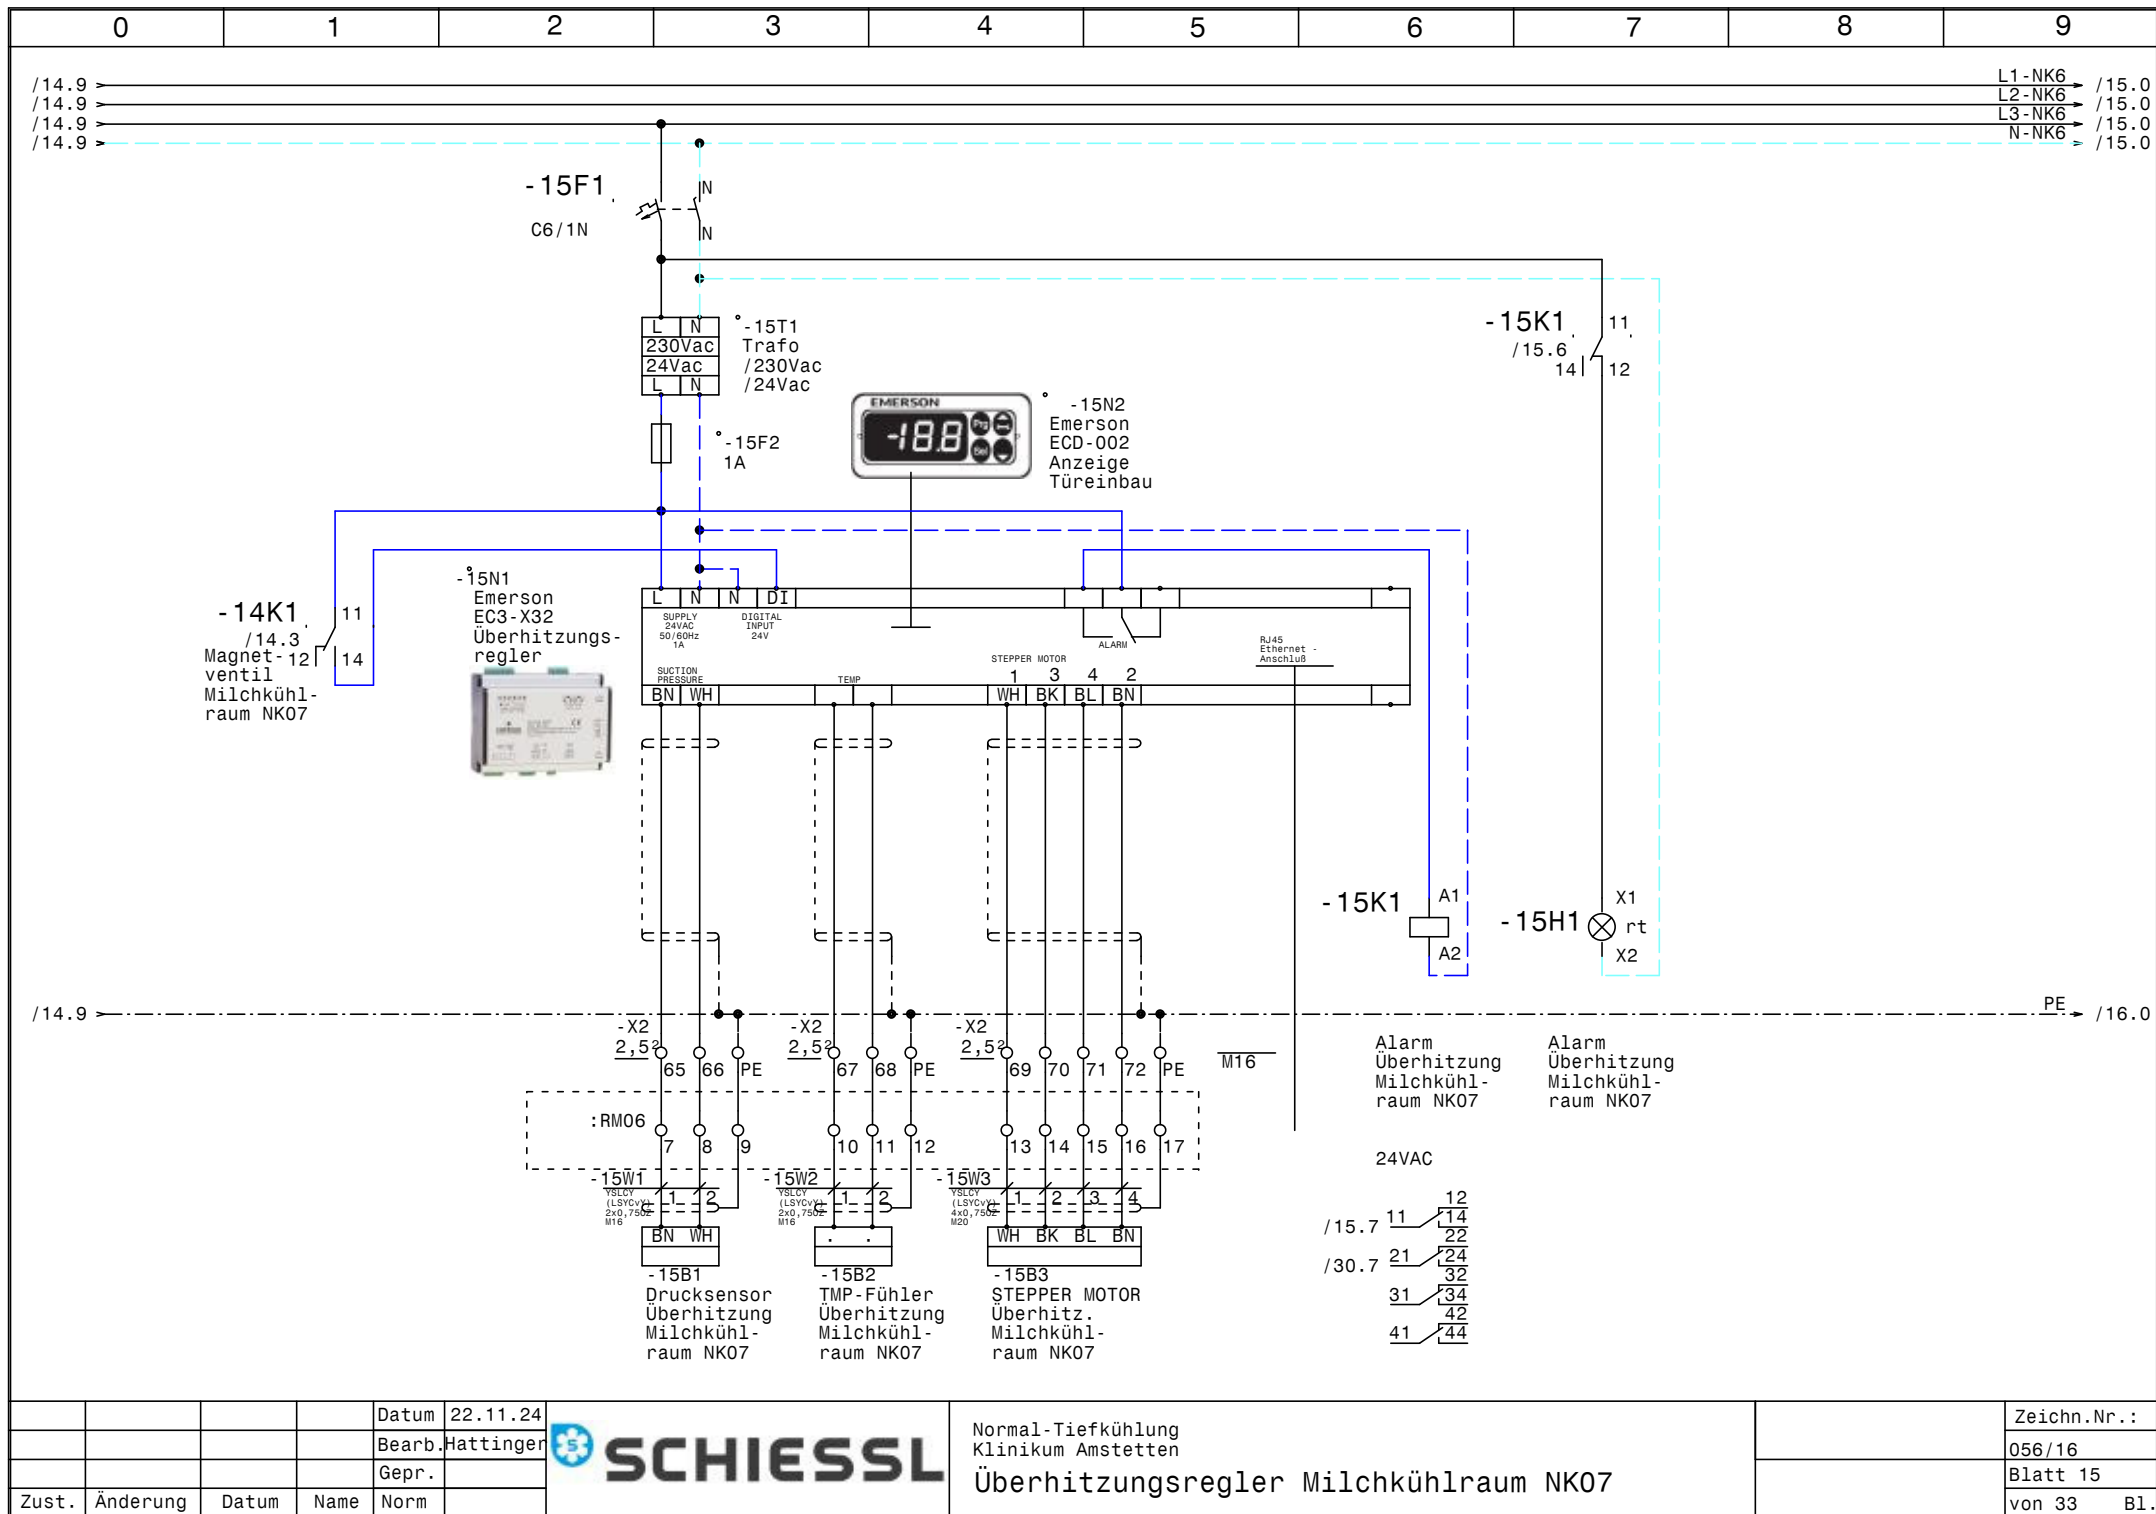

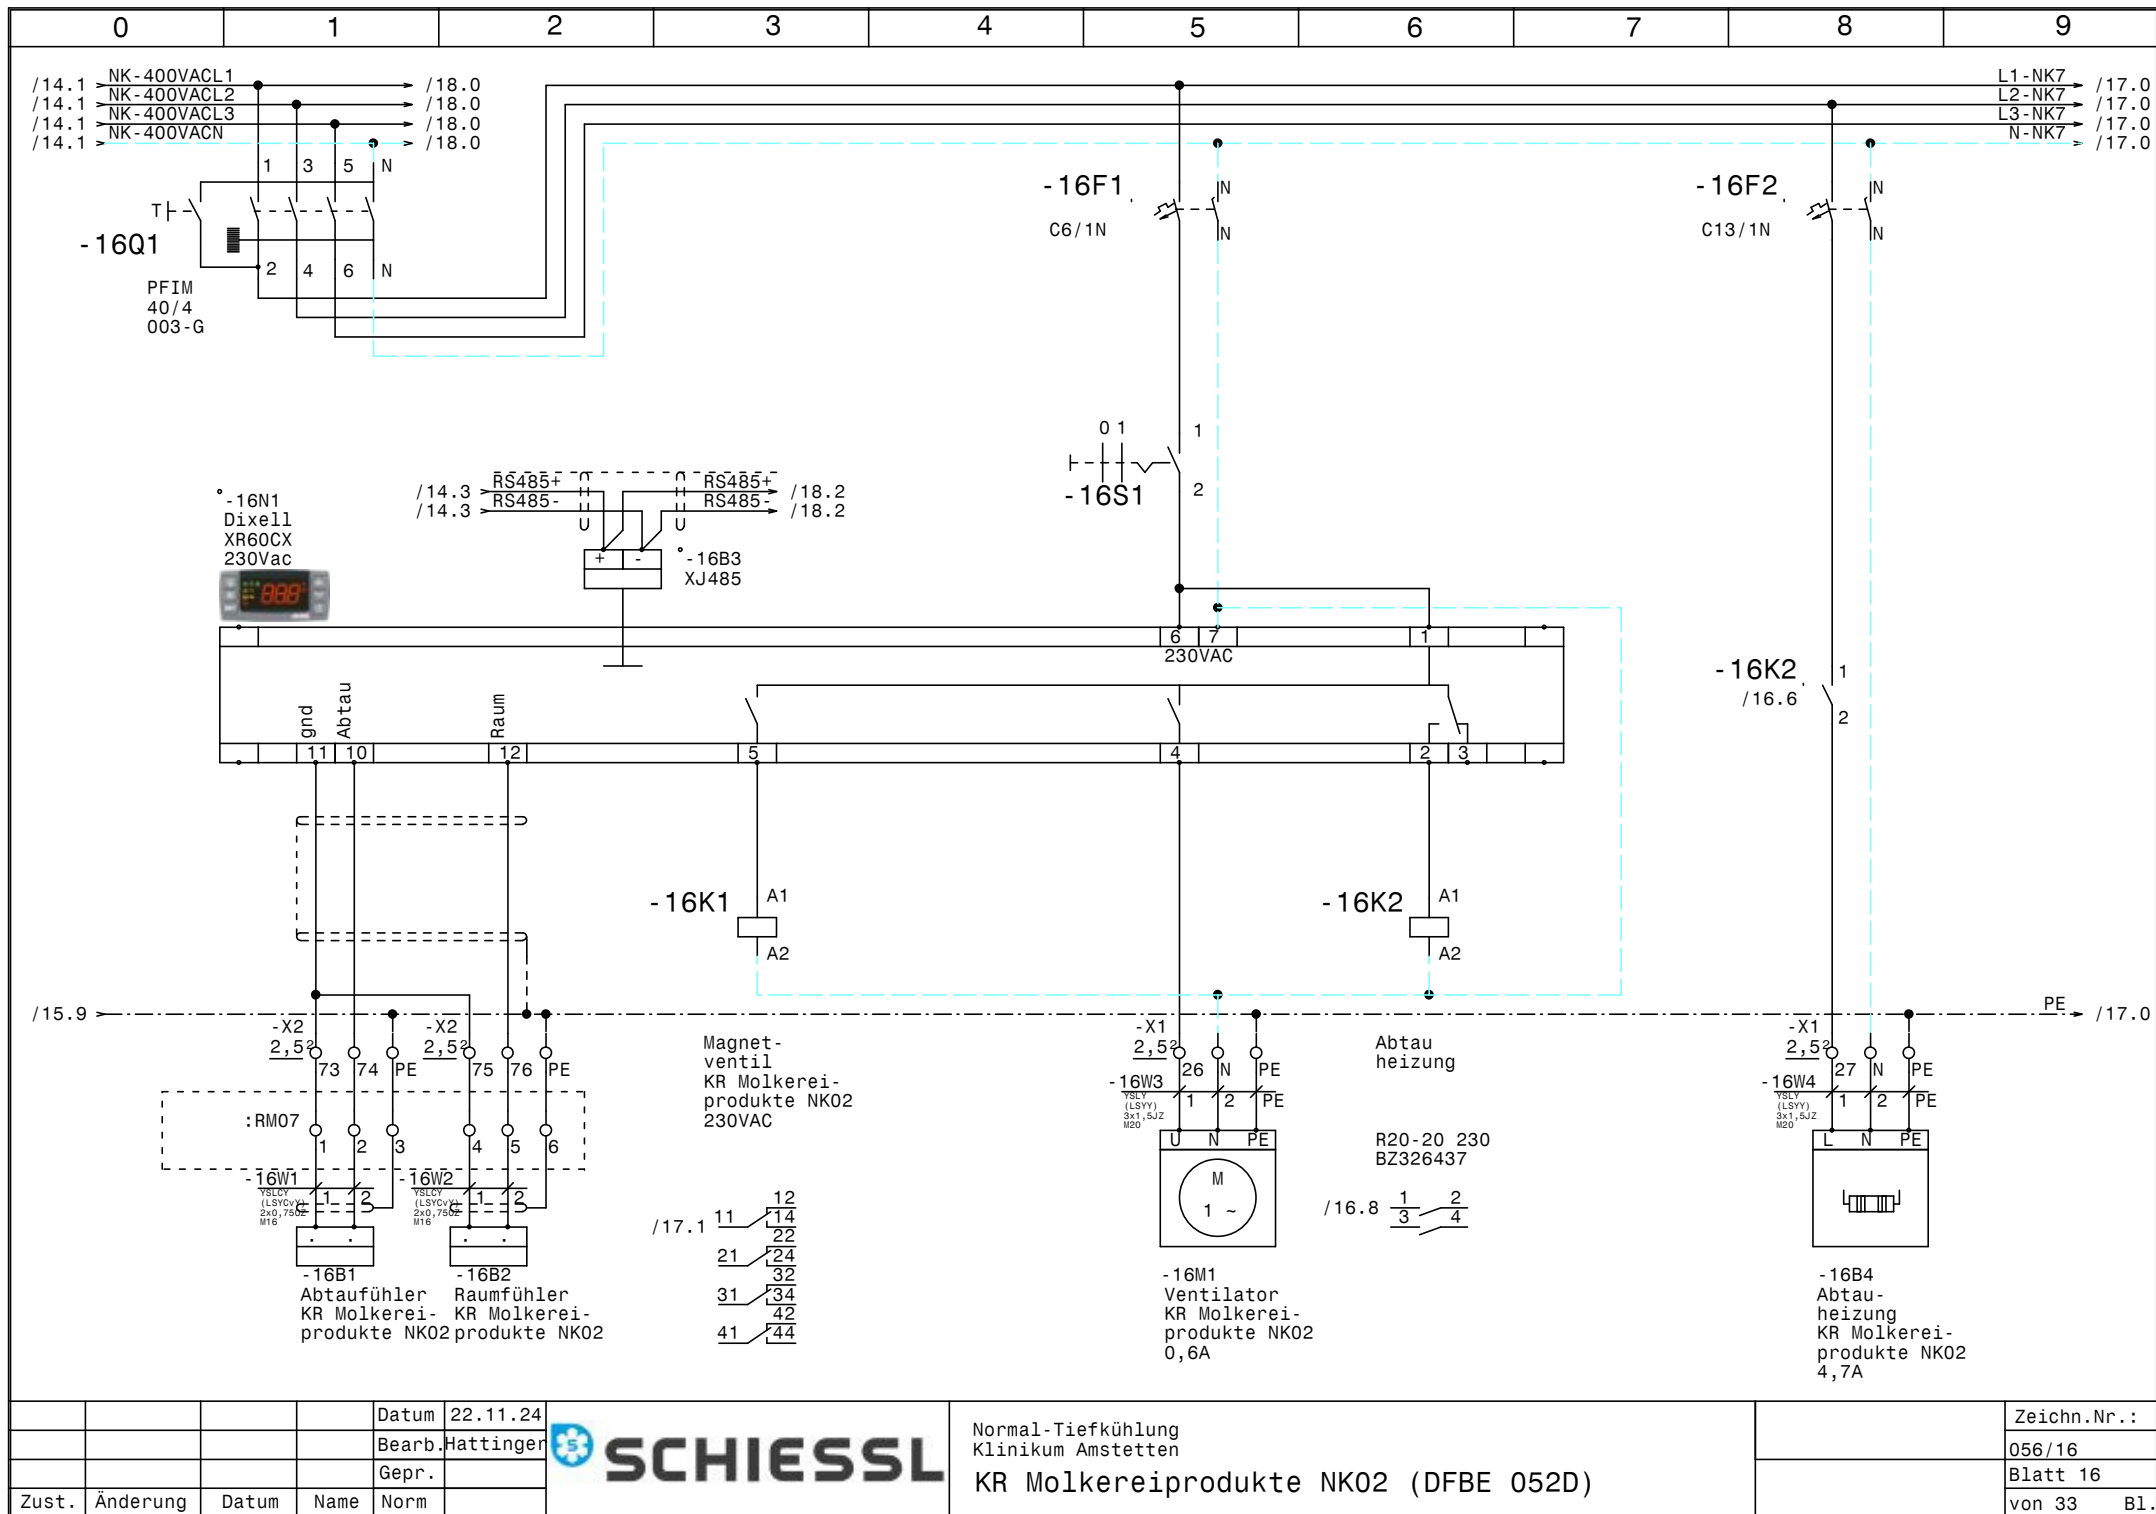


			Datum	22.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten
KR Molkereiprodukte NK02 (DFBE 052D)

Zeichn.Nr.:	056/16
Blatt 16	von 33
	B1.



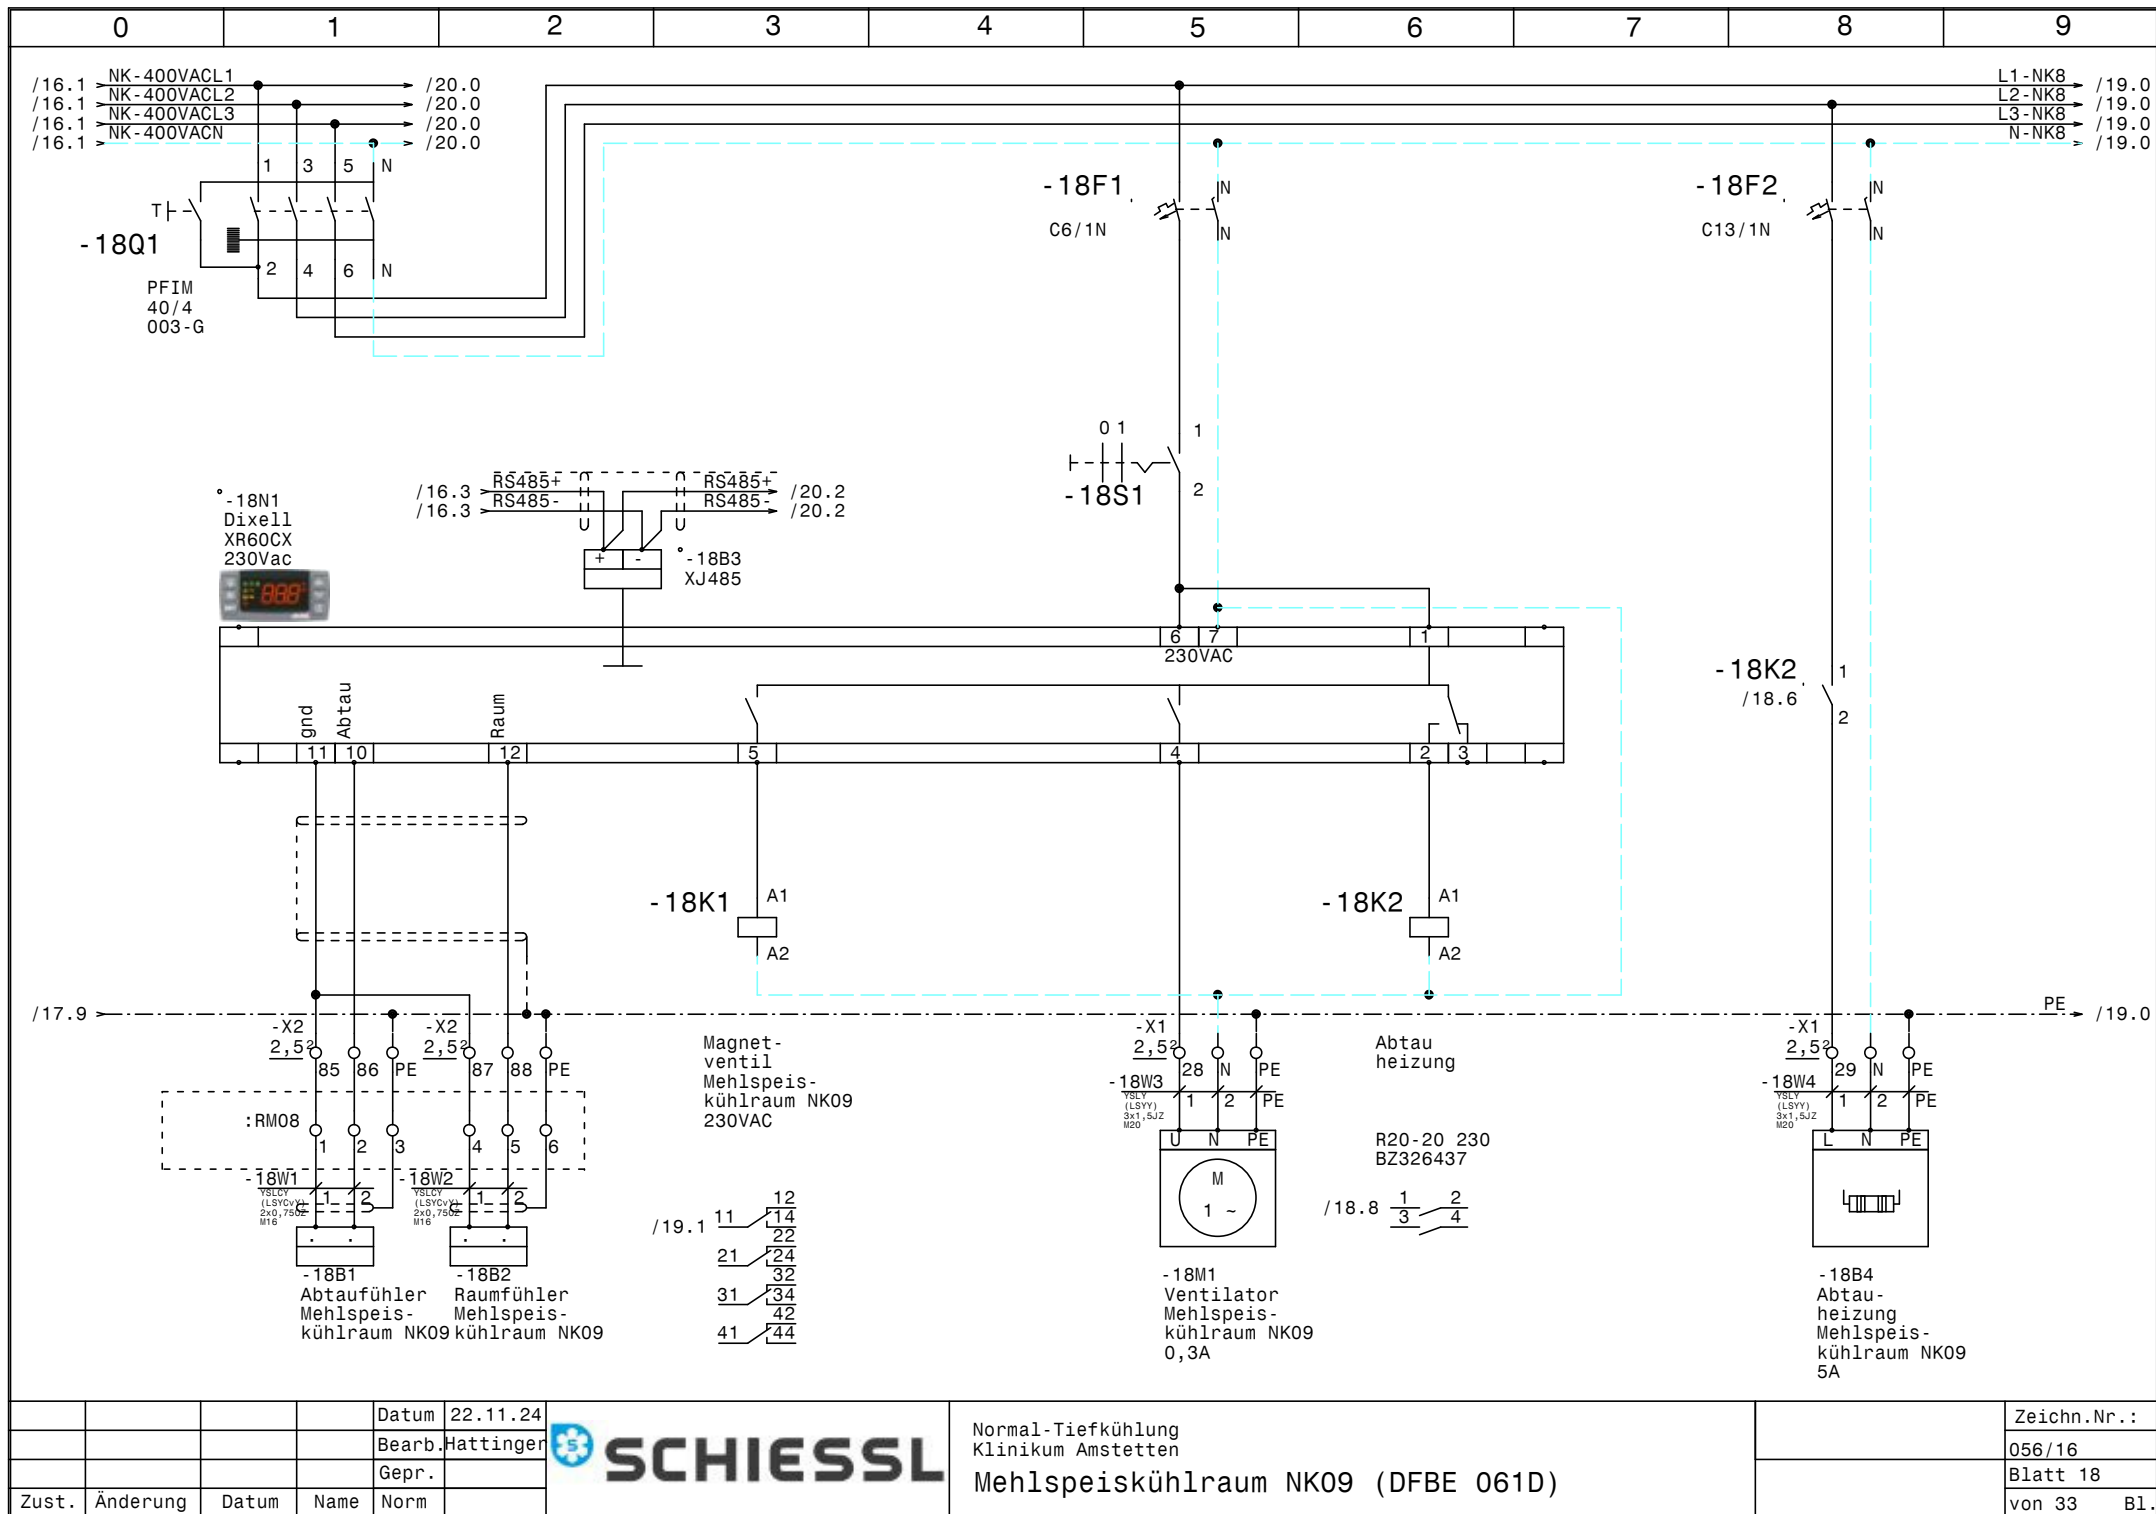


			Datum	22.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

 **SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten
Mehlspeiskühlraum NK09 (DFBE 061D)

Zeichn.Nr.:	056/16
Blatt	18
von 33	B1.

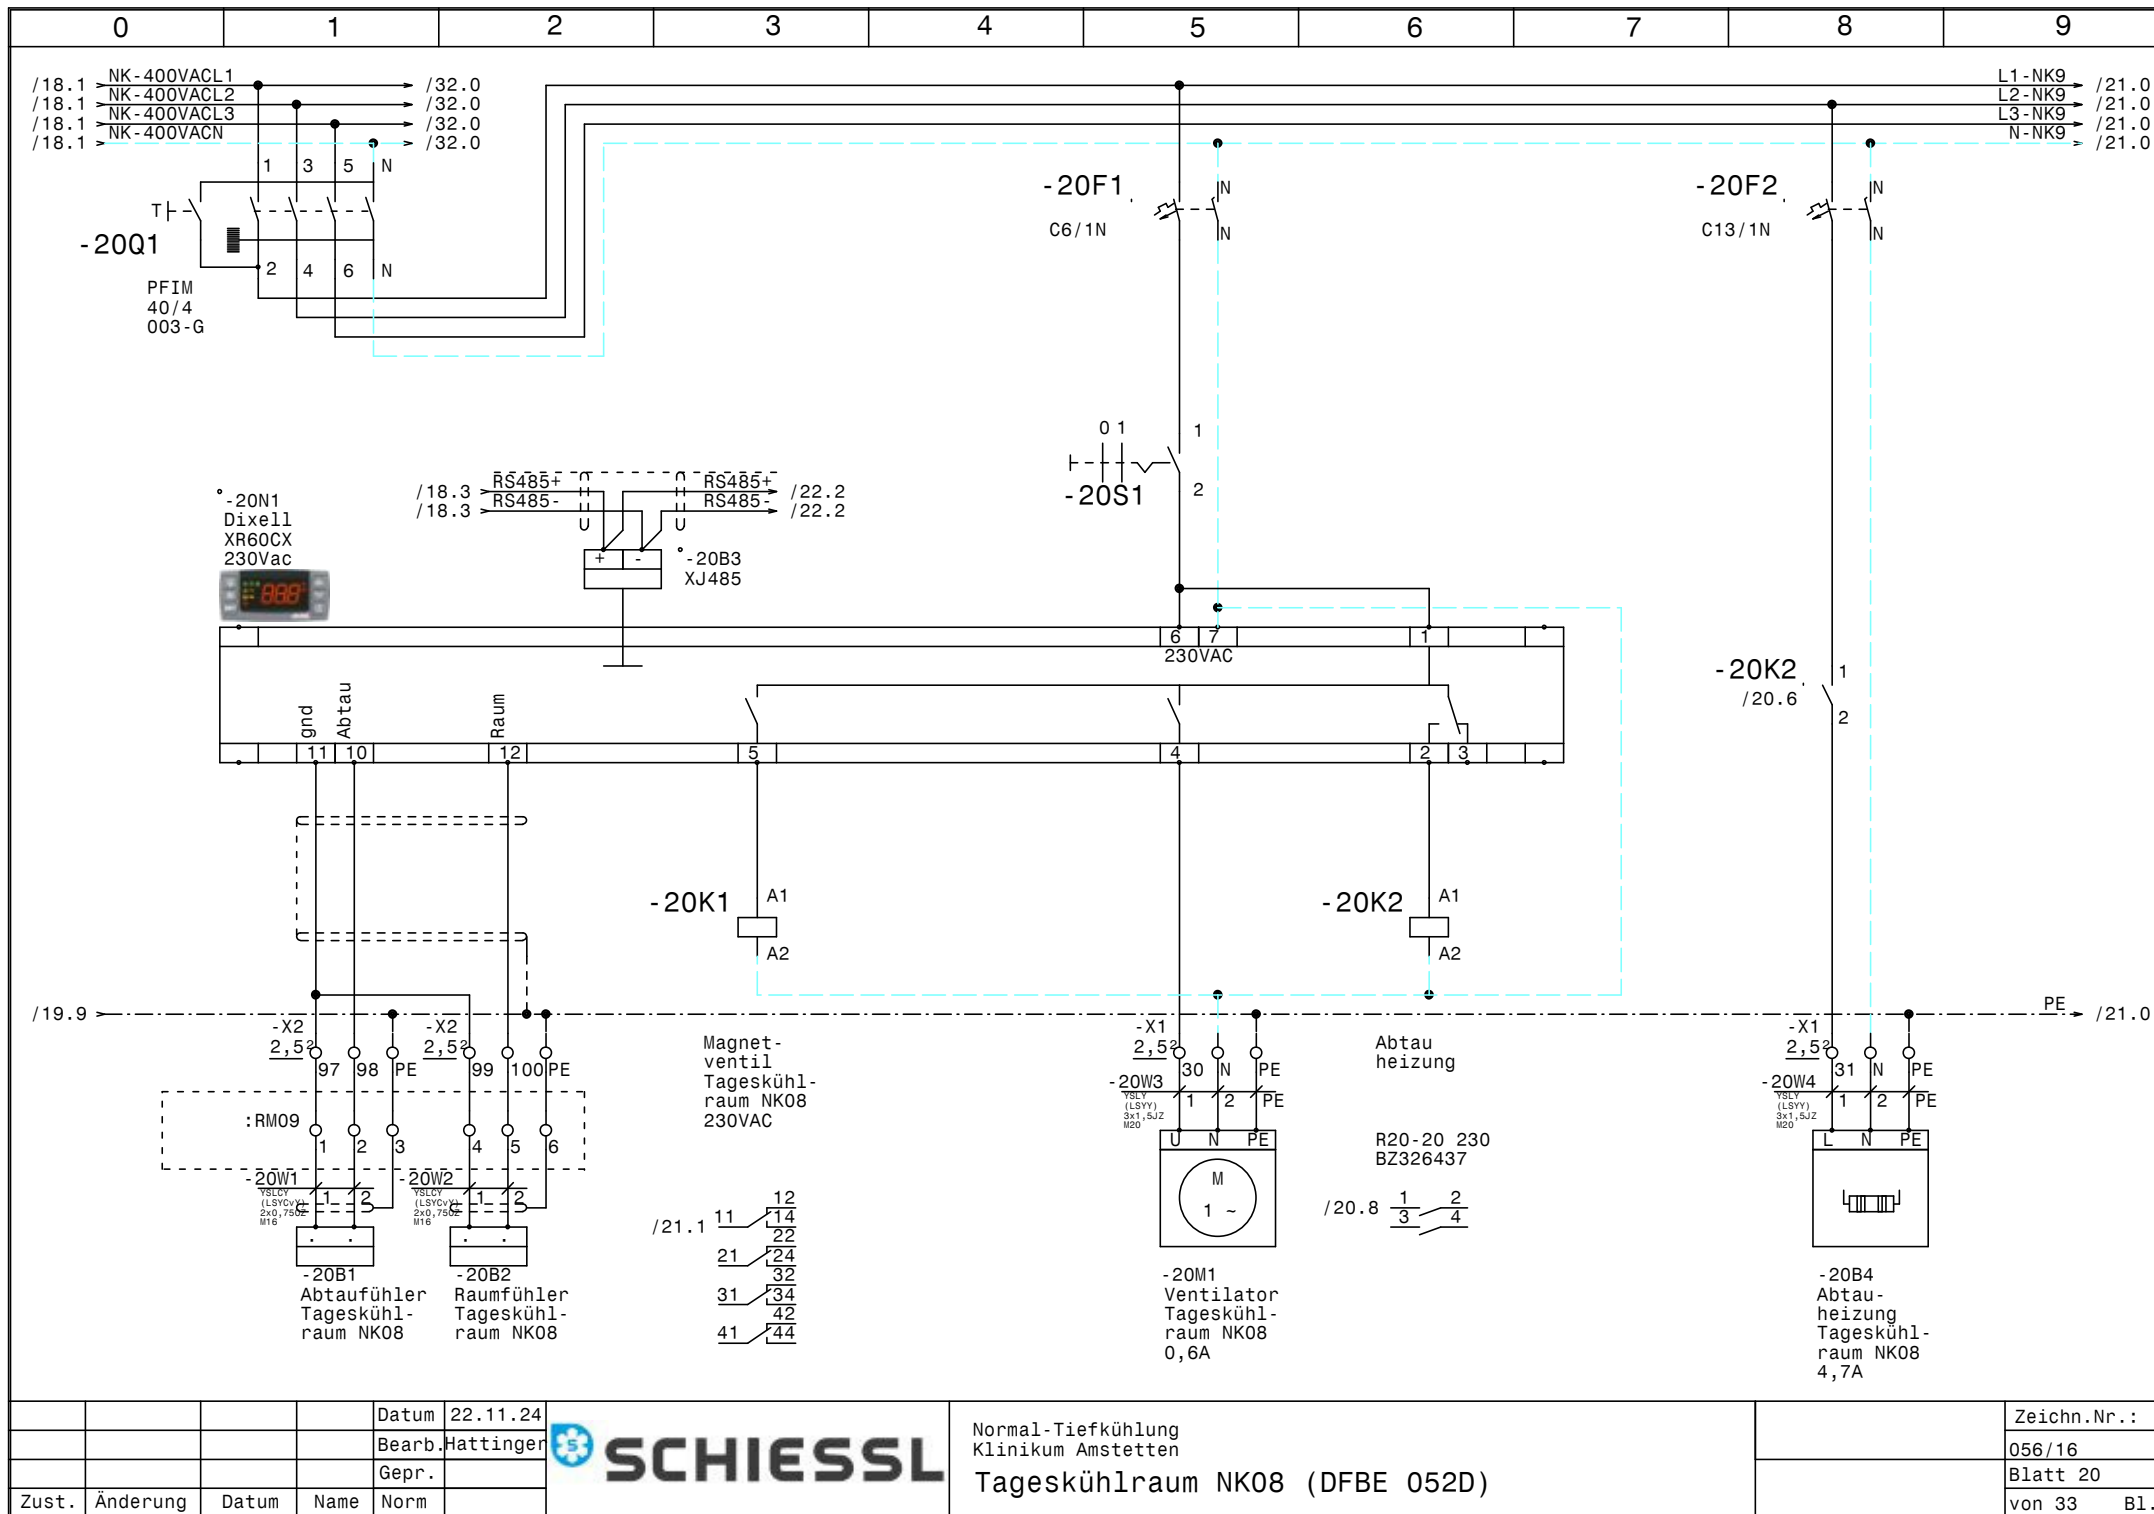


			Datum	22.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten

Tageskühlraum NK08 (DFBE 052D)

Zeichn.Nr.:	056/16
Blatt 20	von 33
	B1.

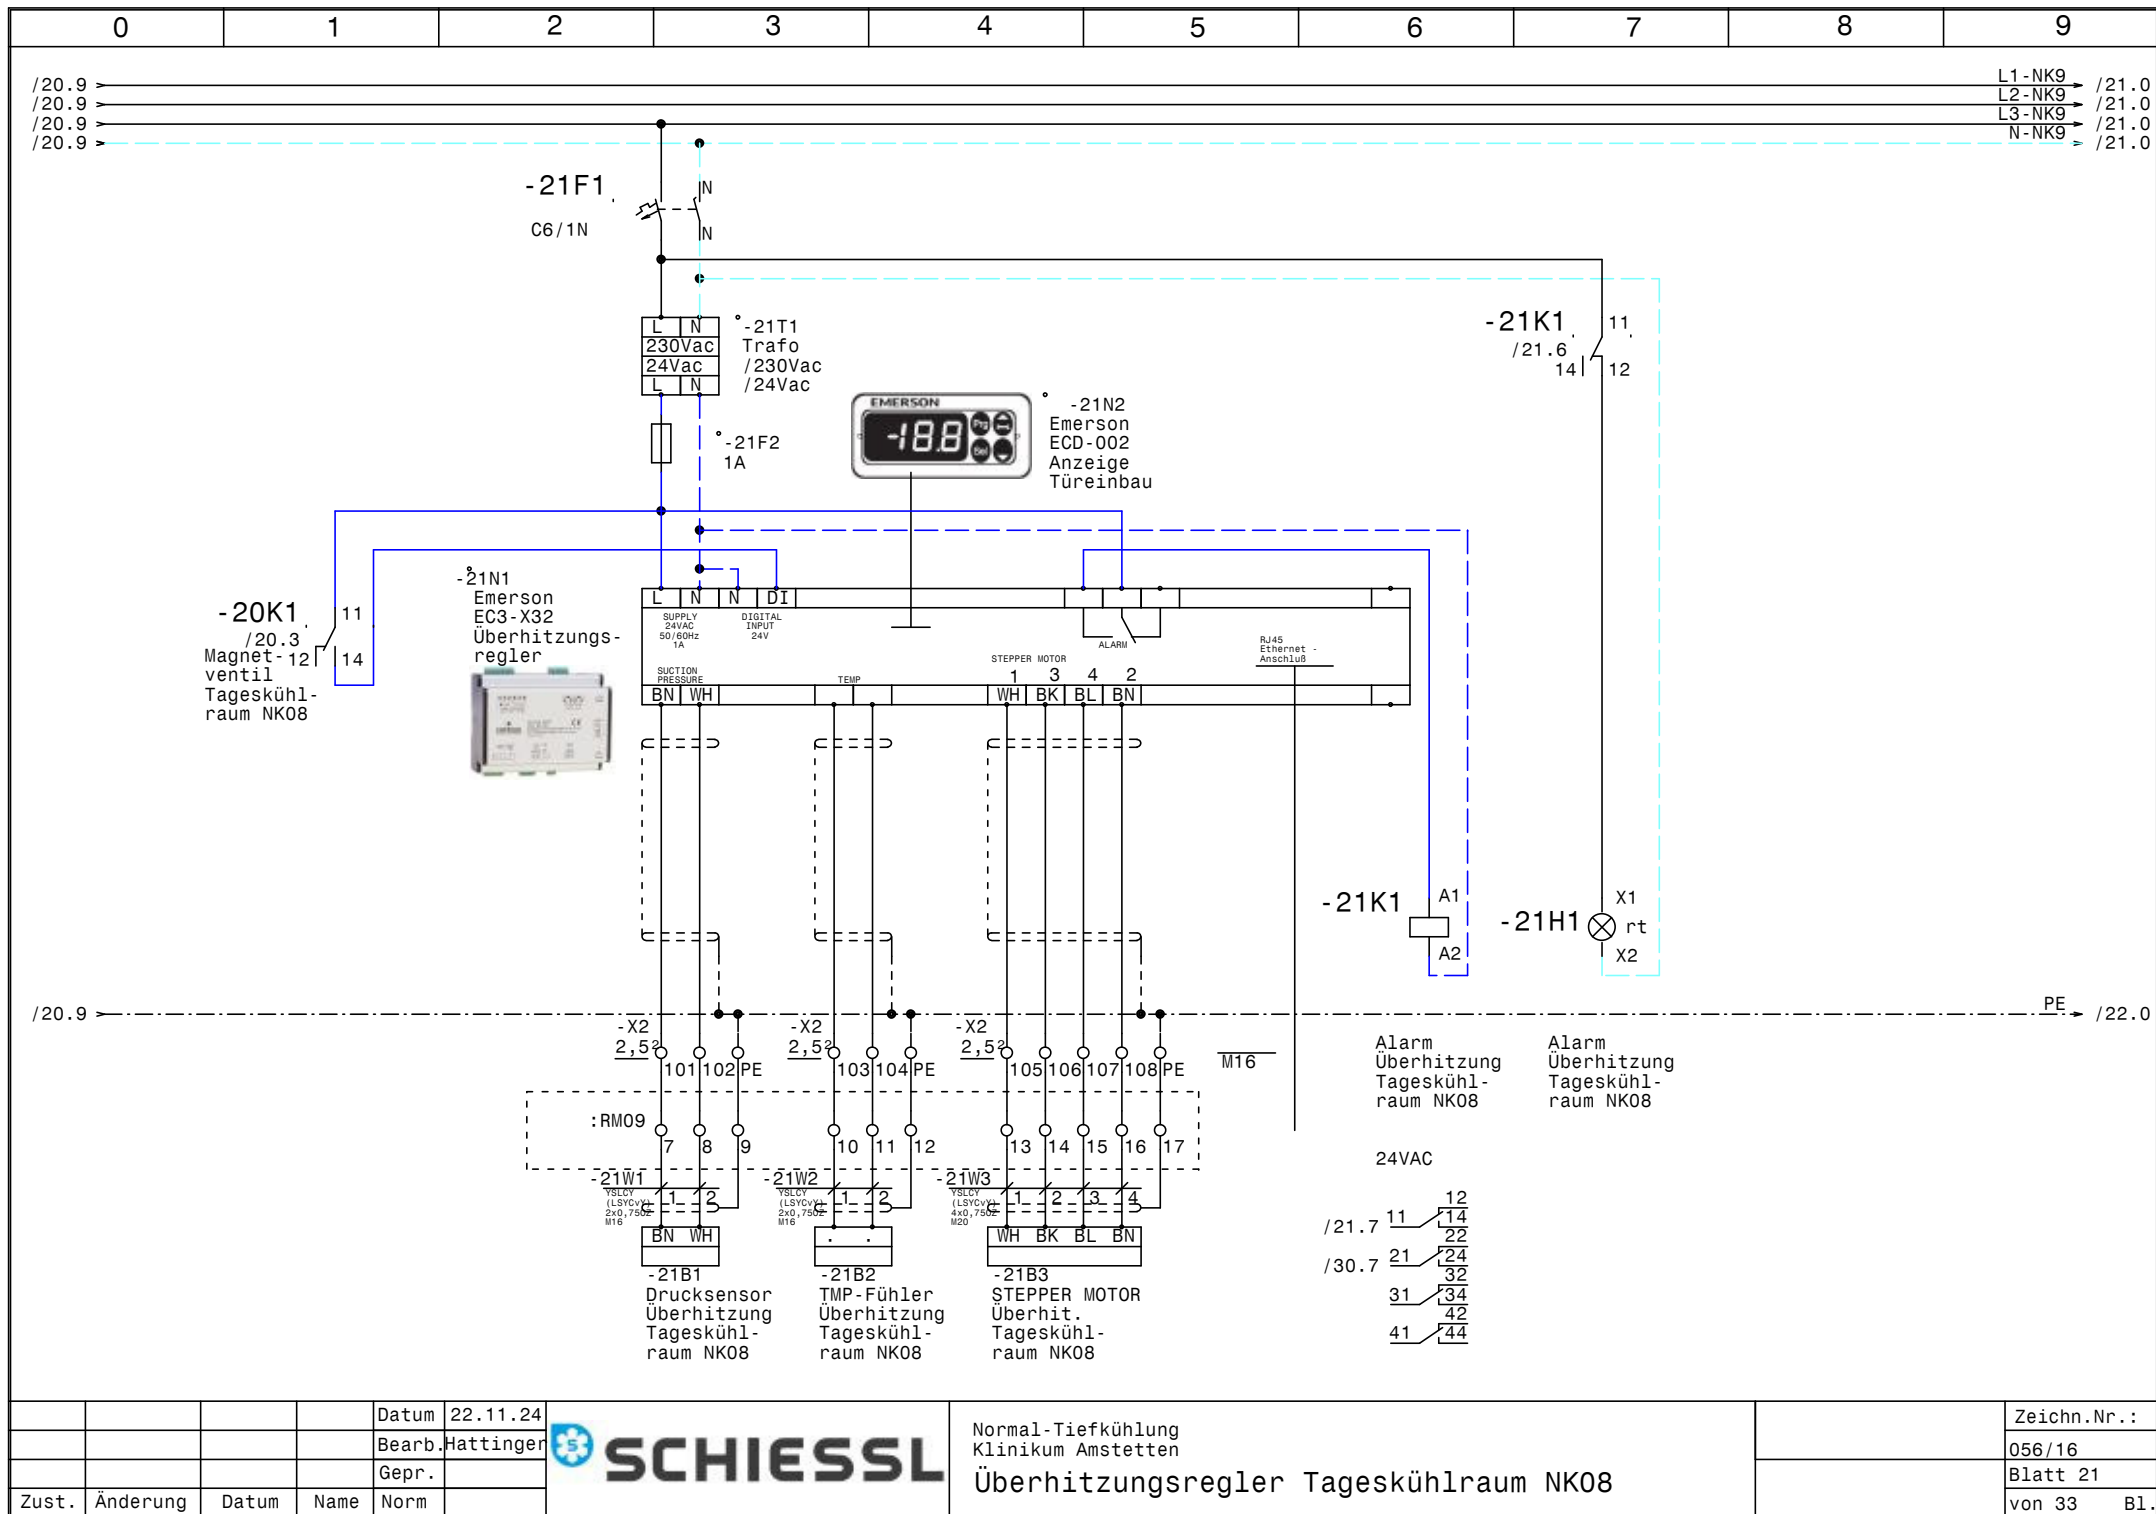


			Datum	22.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten

Überhitzungsregler Tageskühlraum NK08

Zeichn.Nr.:	056/16
Blatt	21
von 33	B1.

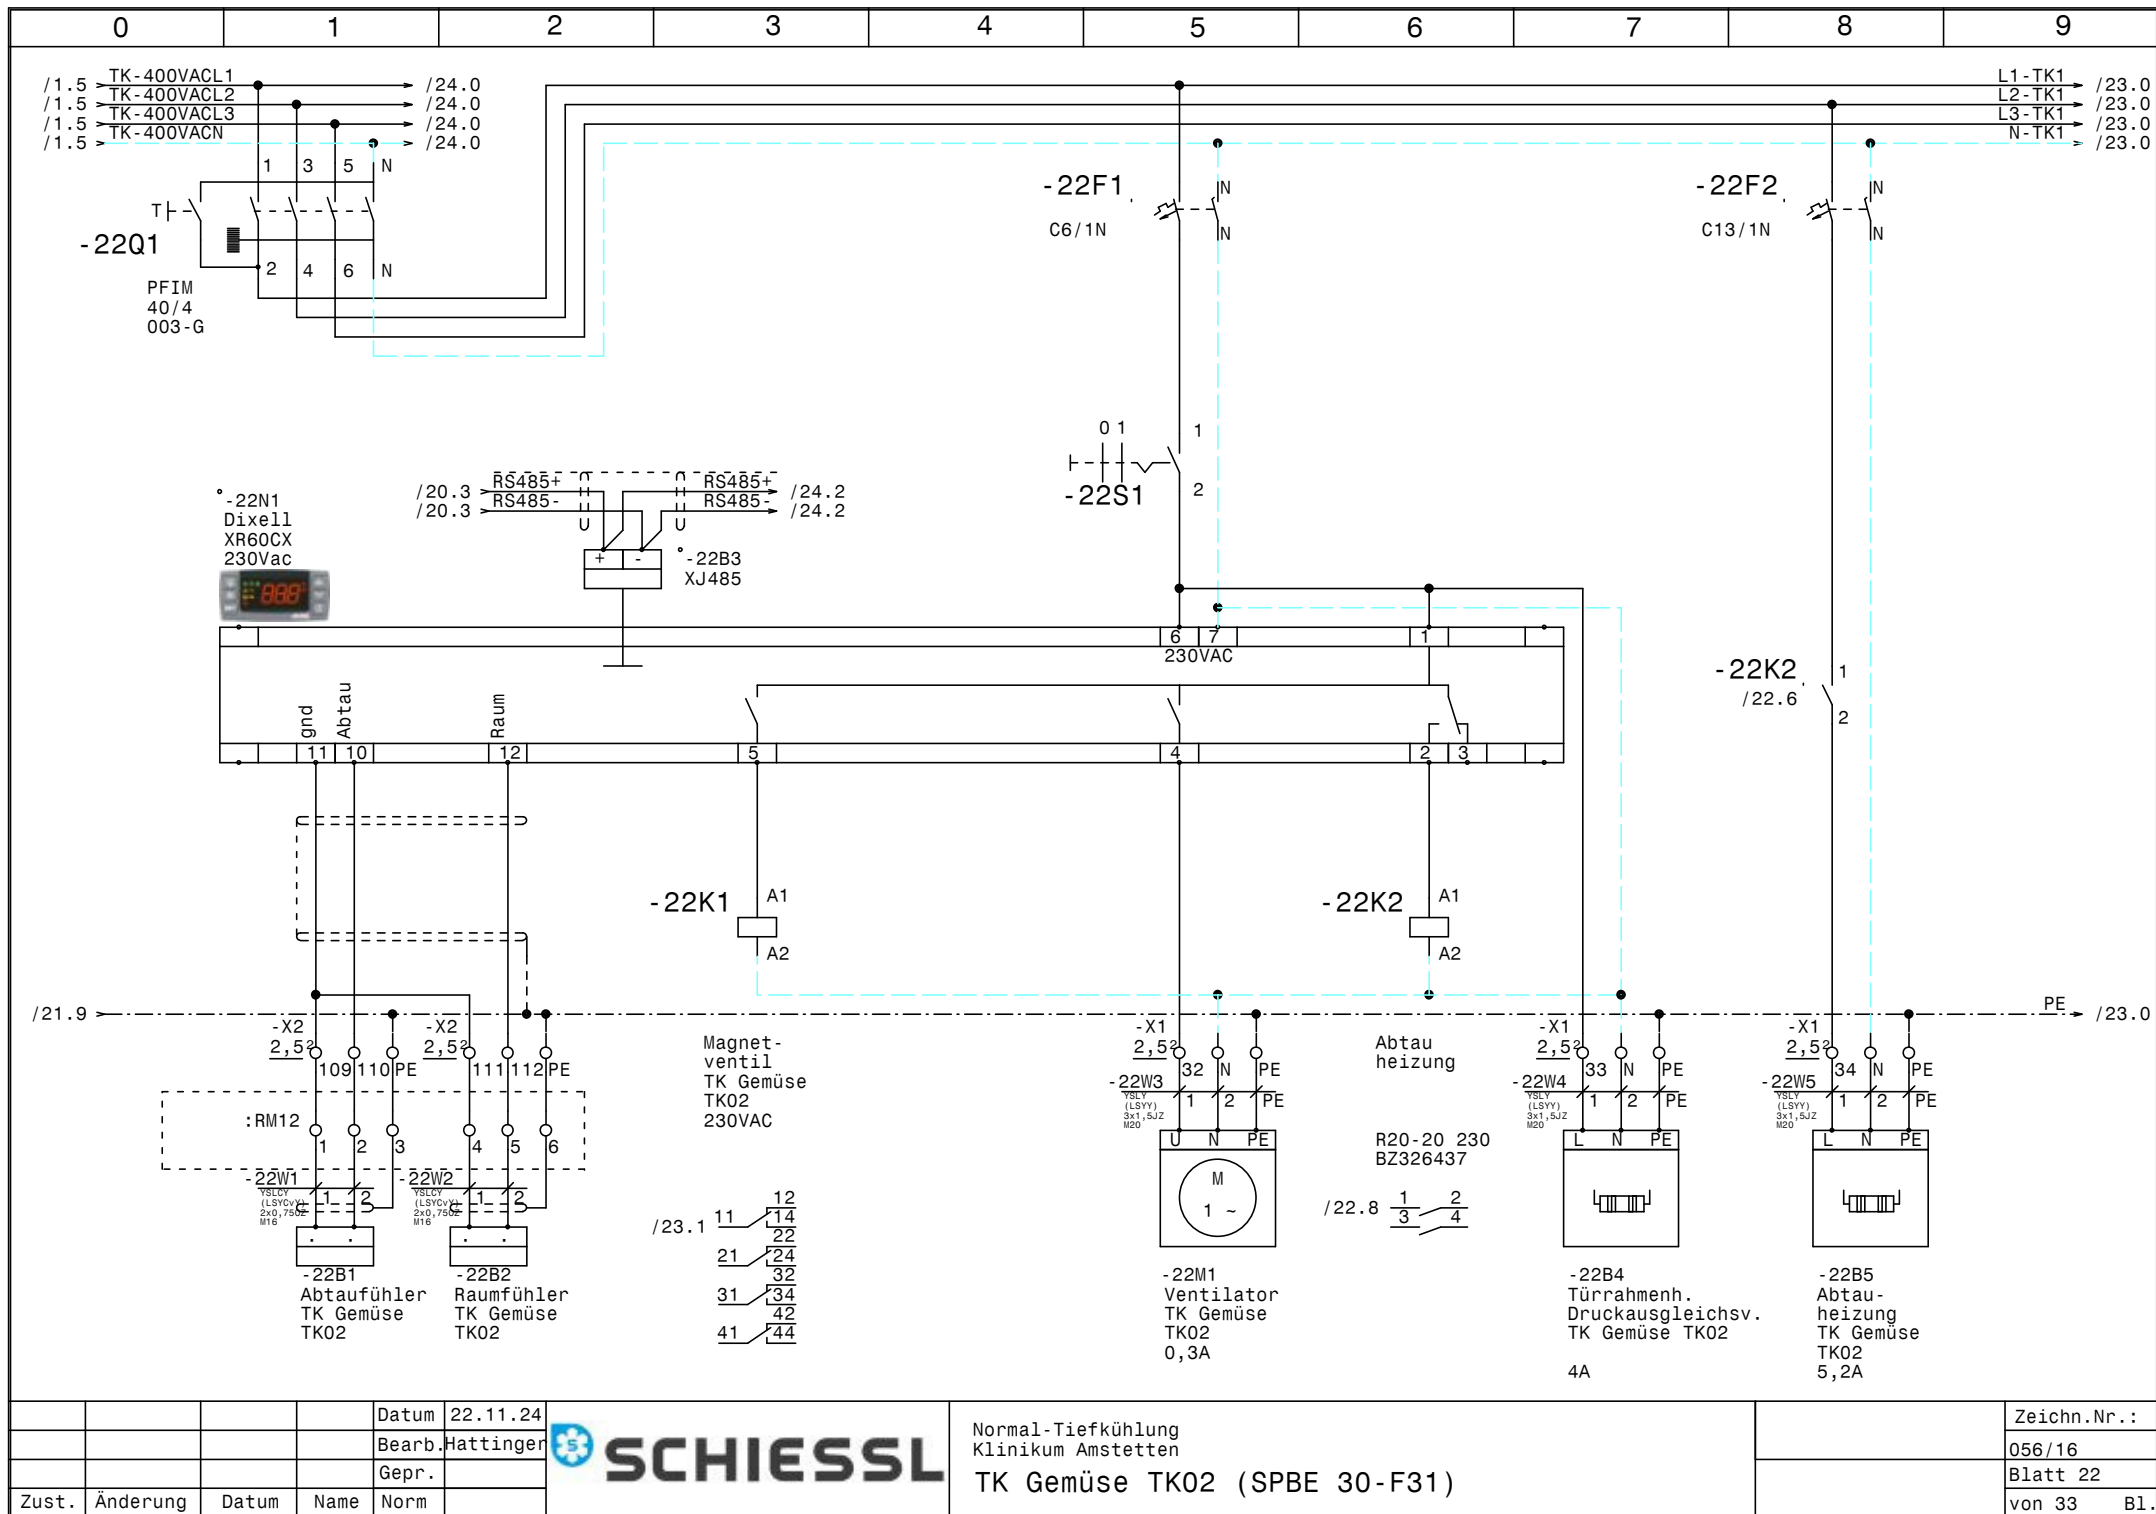


			Datum	22.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten

TK Gemüse TK02 (SPBE 30-F31)

Zeichn.Nr.:	056/16
Blatt 22	von 33
	B1.

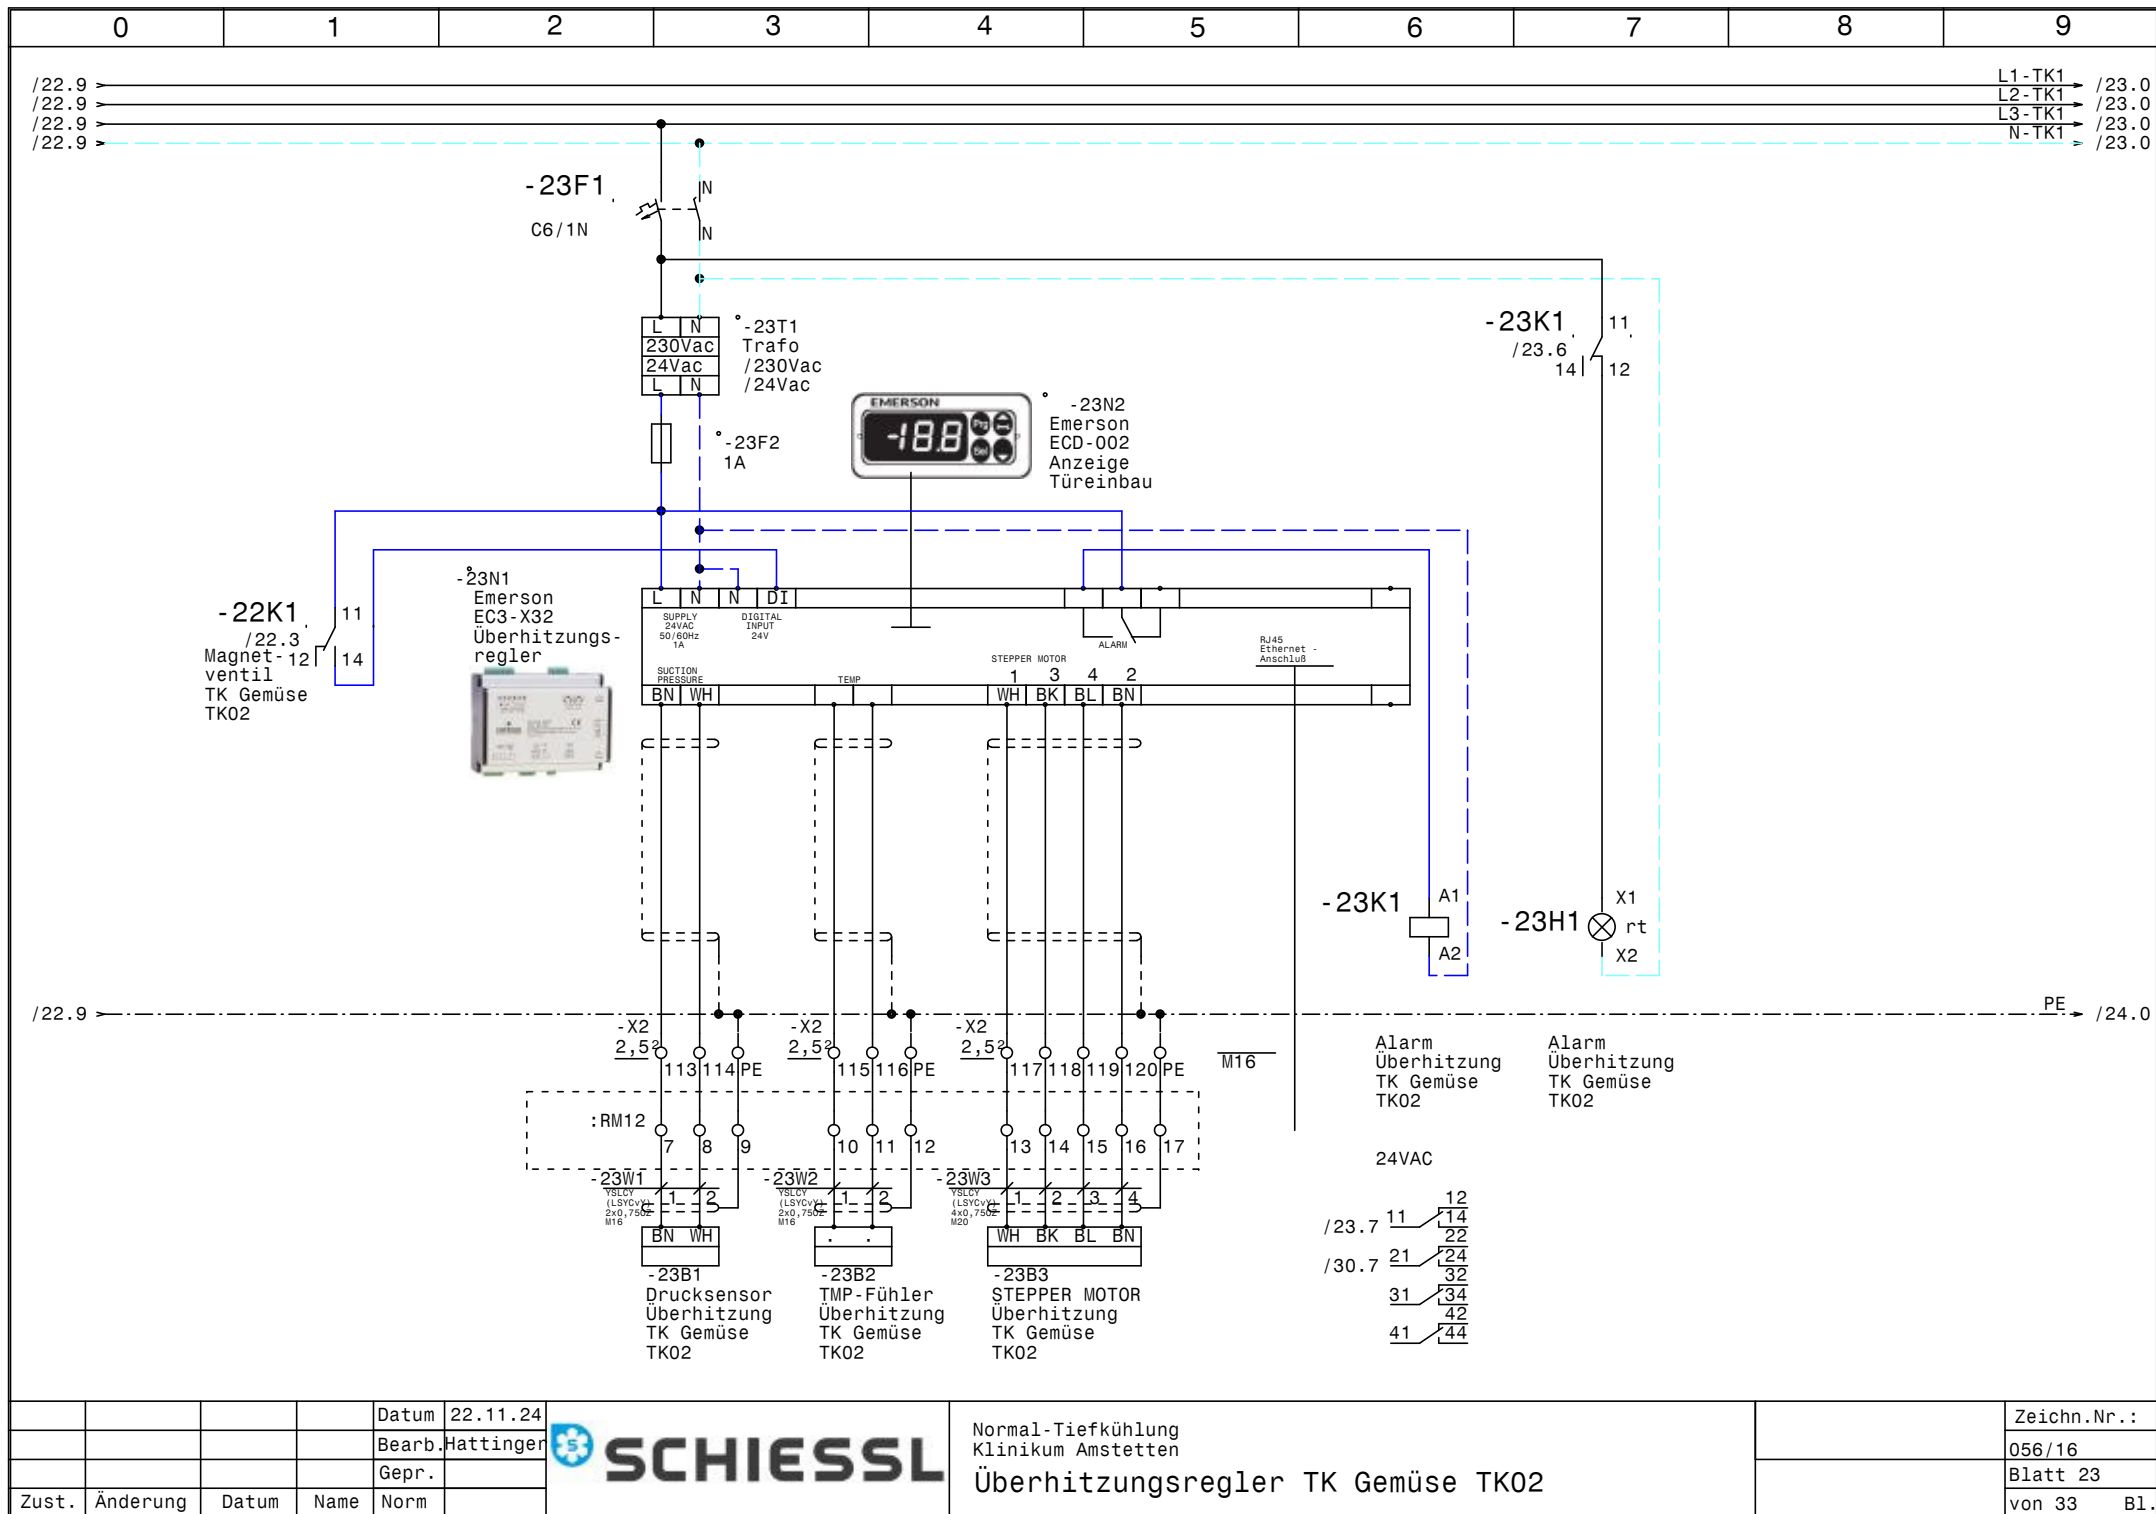


				Datum	22.11.24
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten

Überhitzungsregler TK Gemüse TK02

	Zeichn.Nr.:
	056/16
	Blatt 23
	von 33 Bl.

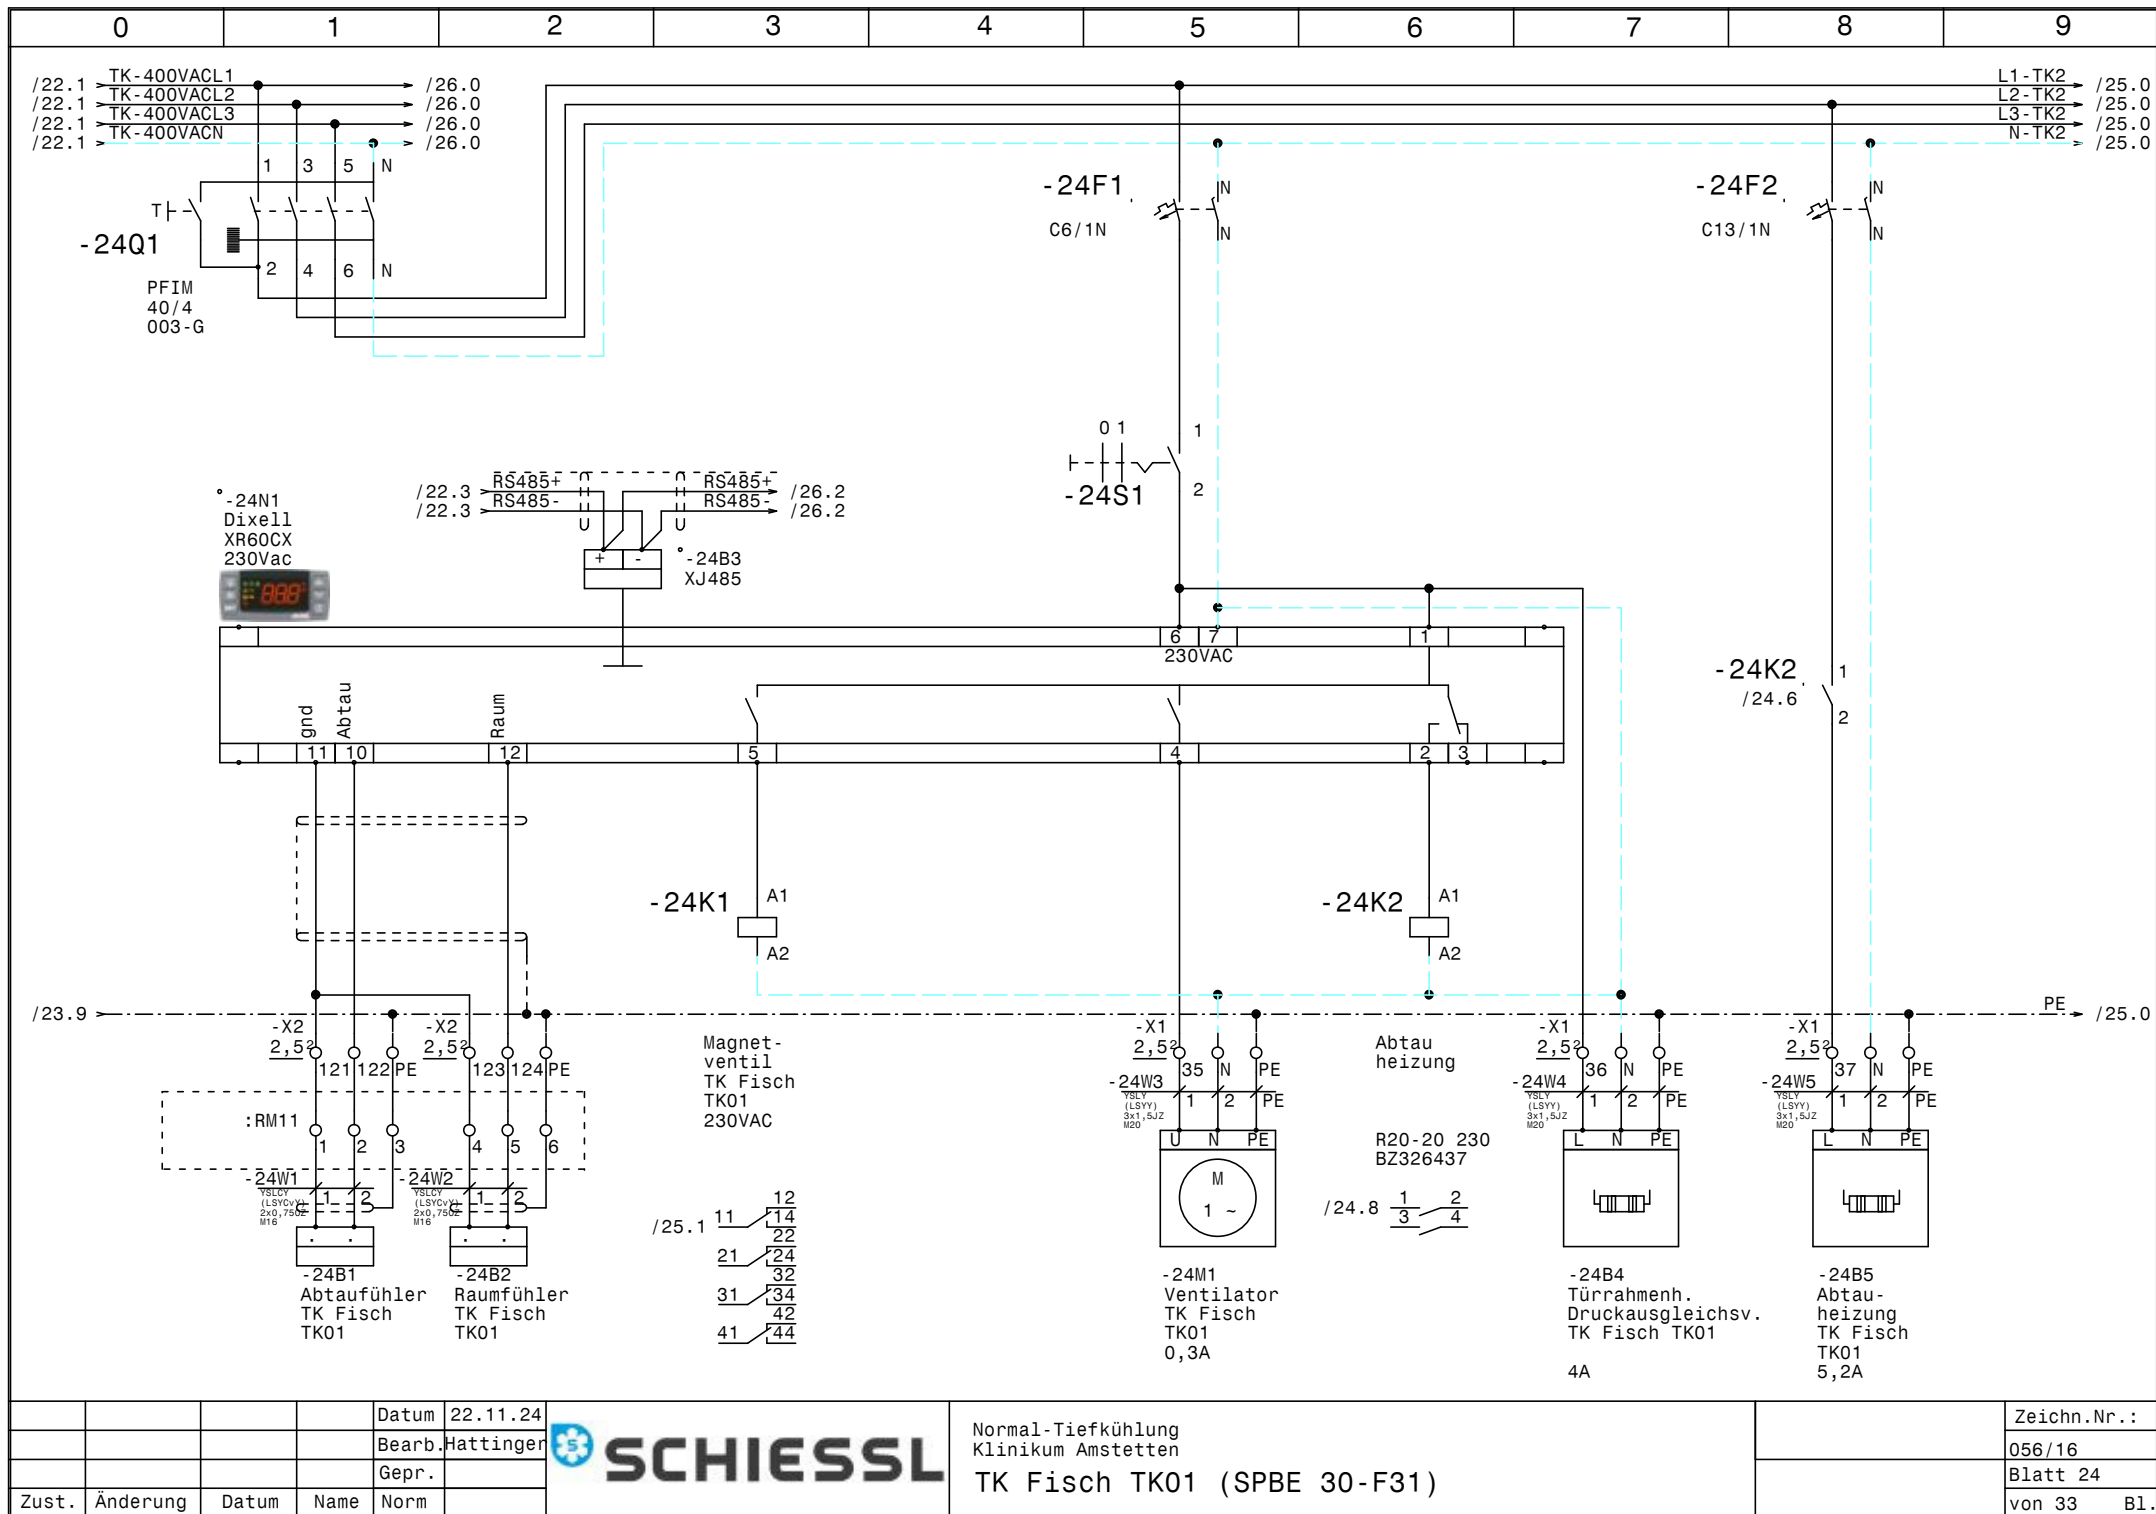


			Datum	22.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten
TK Fisch TK01 (SPBE 30-F31)

Zeichn.Nr.:	056/16
Blatt 24	von 33
	B1.

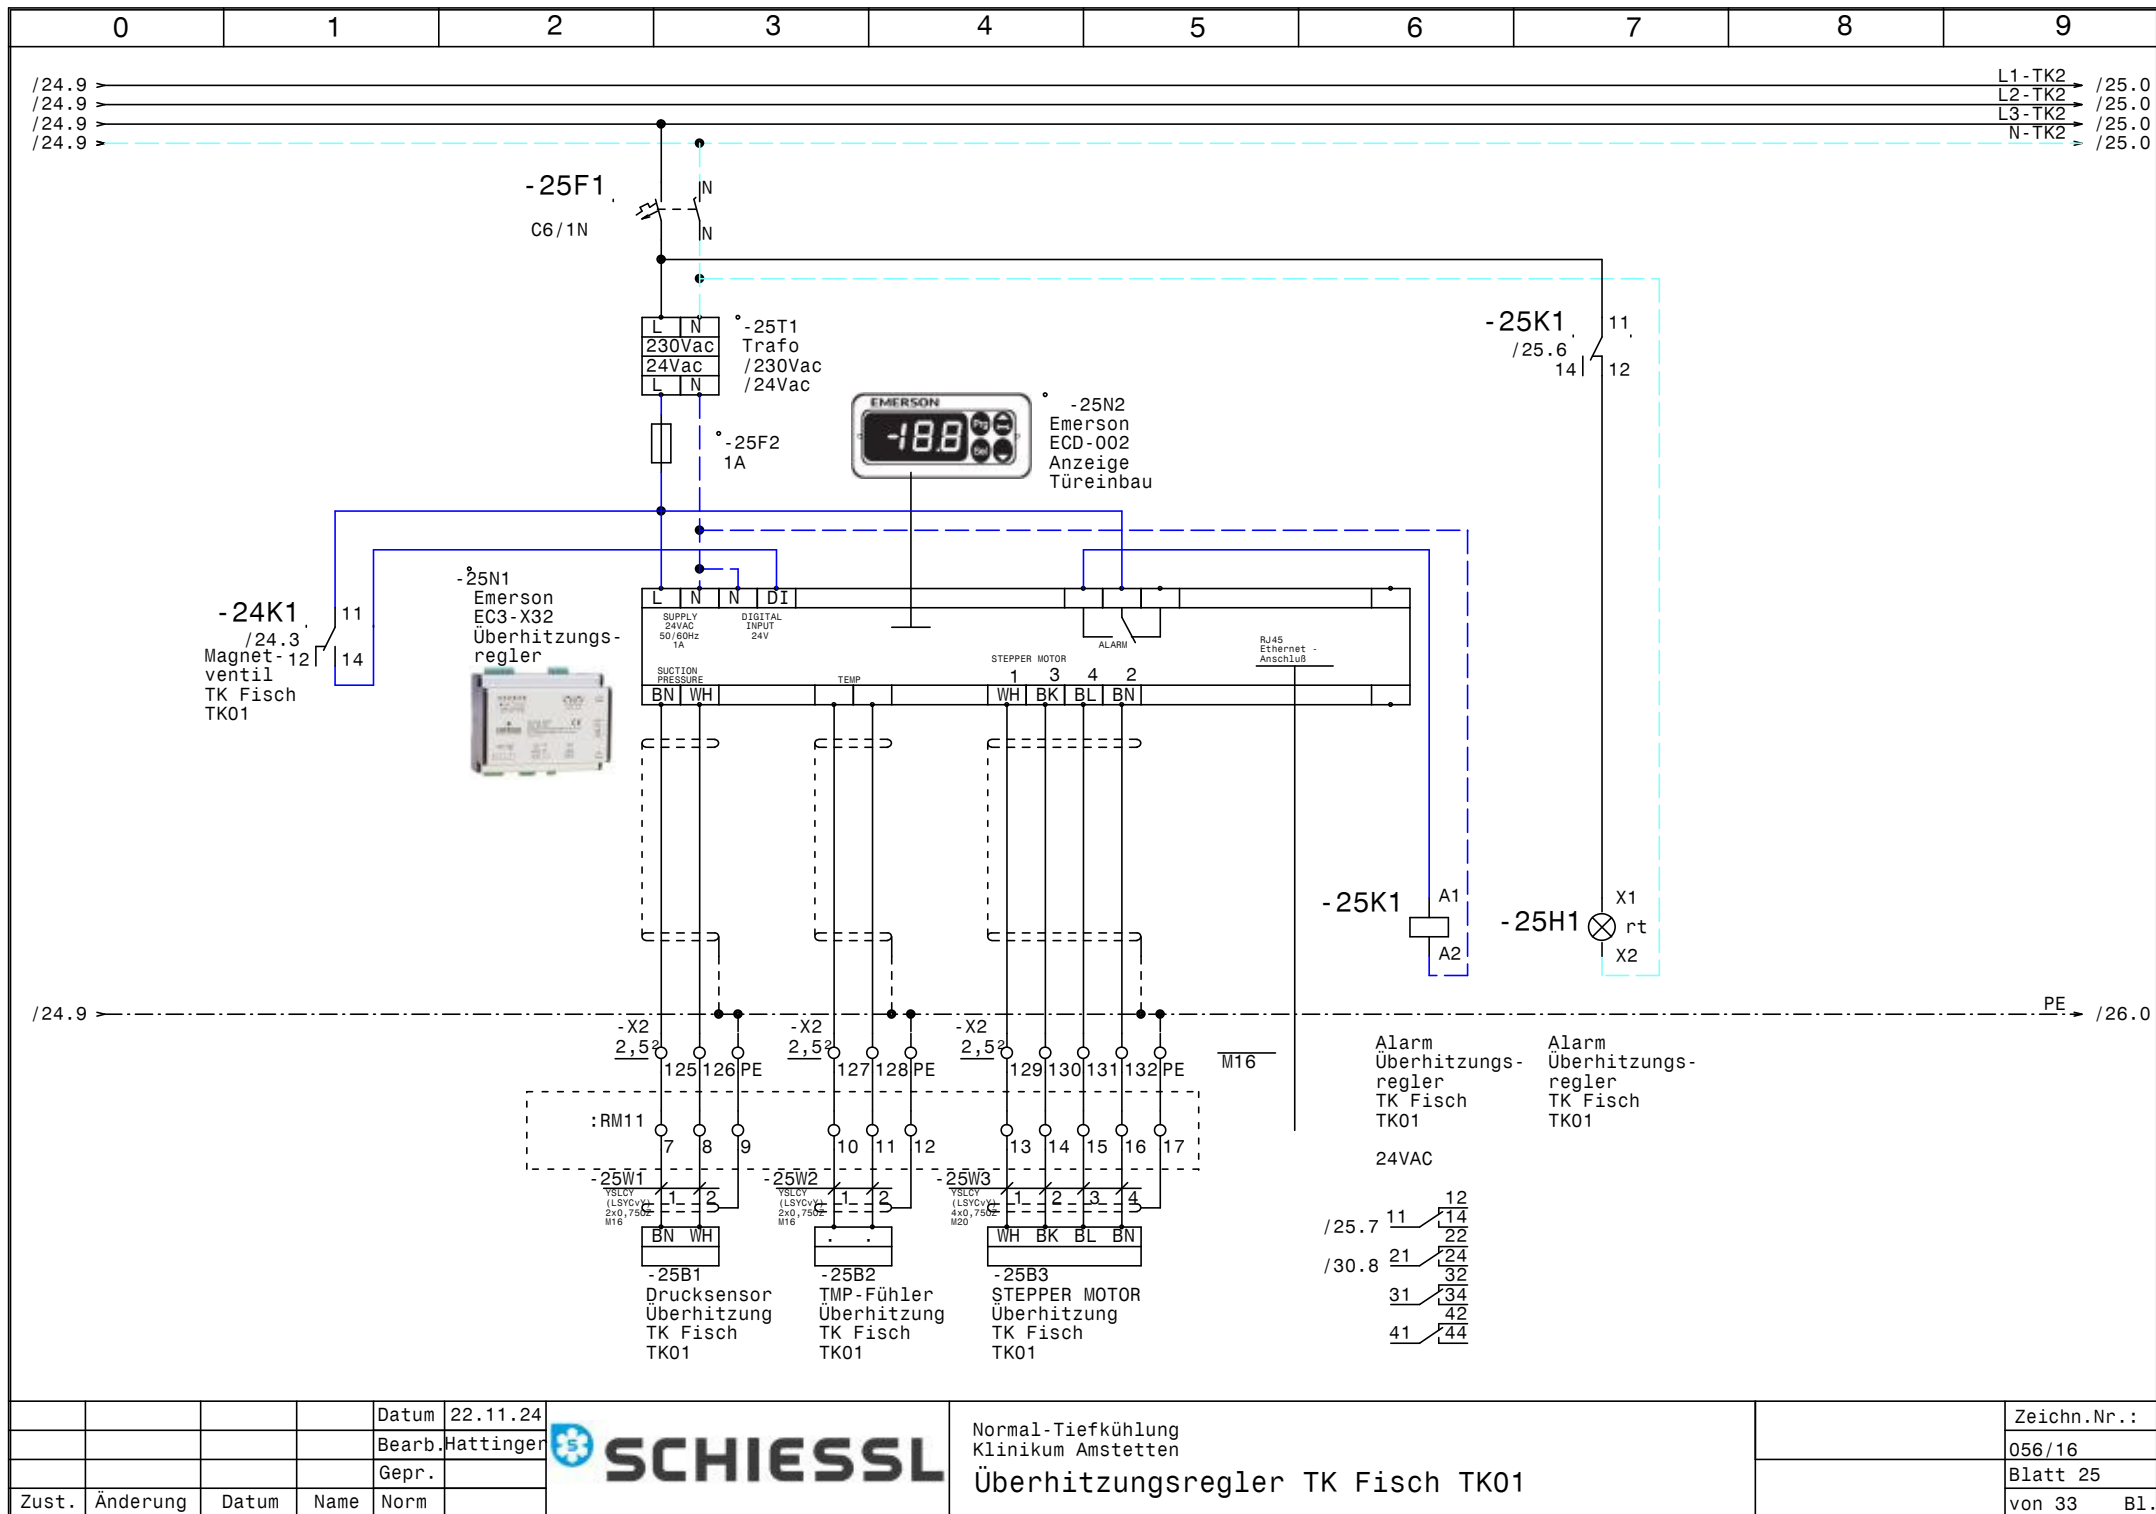


			Datum	22.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm




Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten

Überhitzungsregler TK Fisch TK01

	Zeichn.Nr.:
	056/16
	Blatt 25
	von 33 Bl.

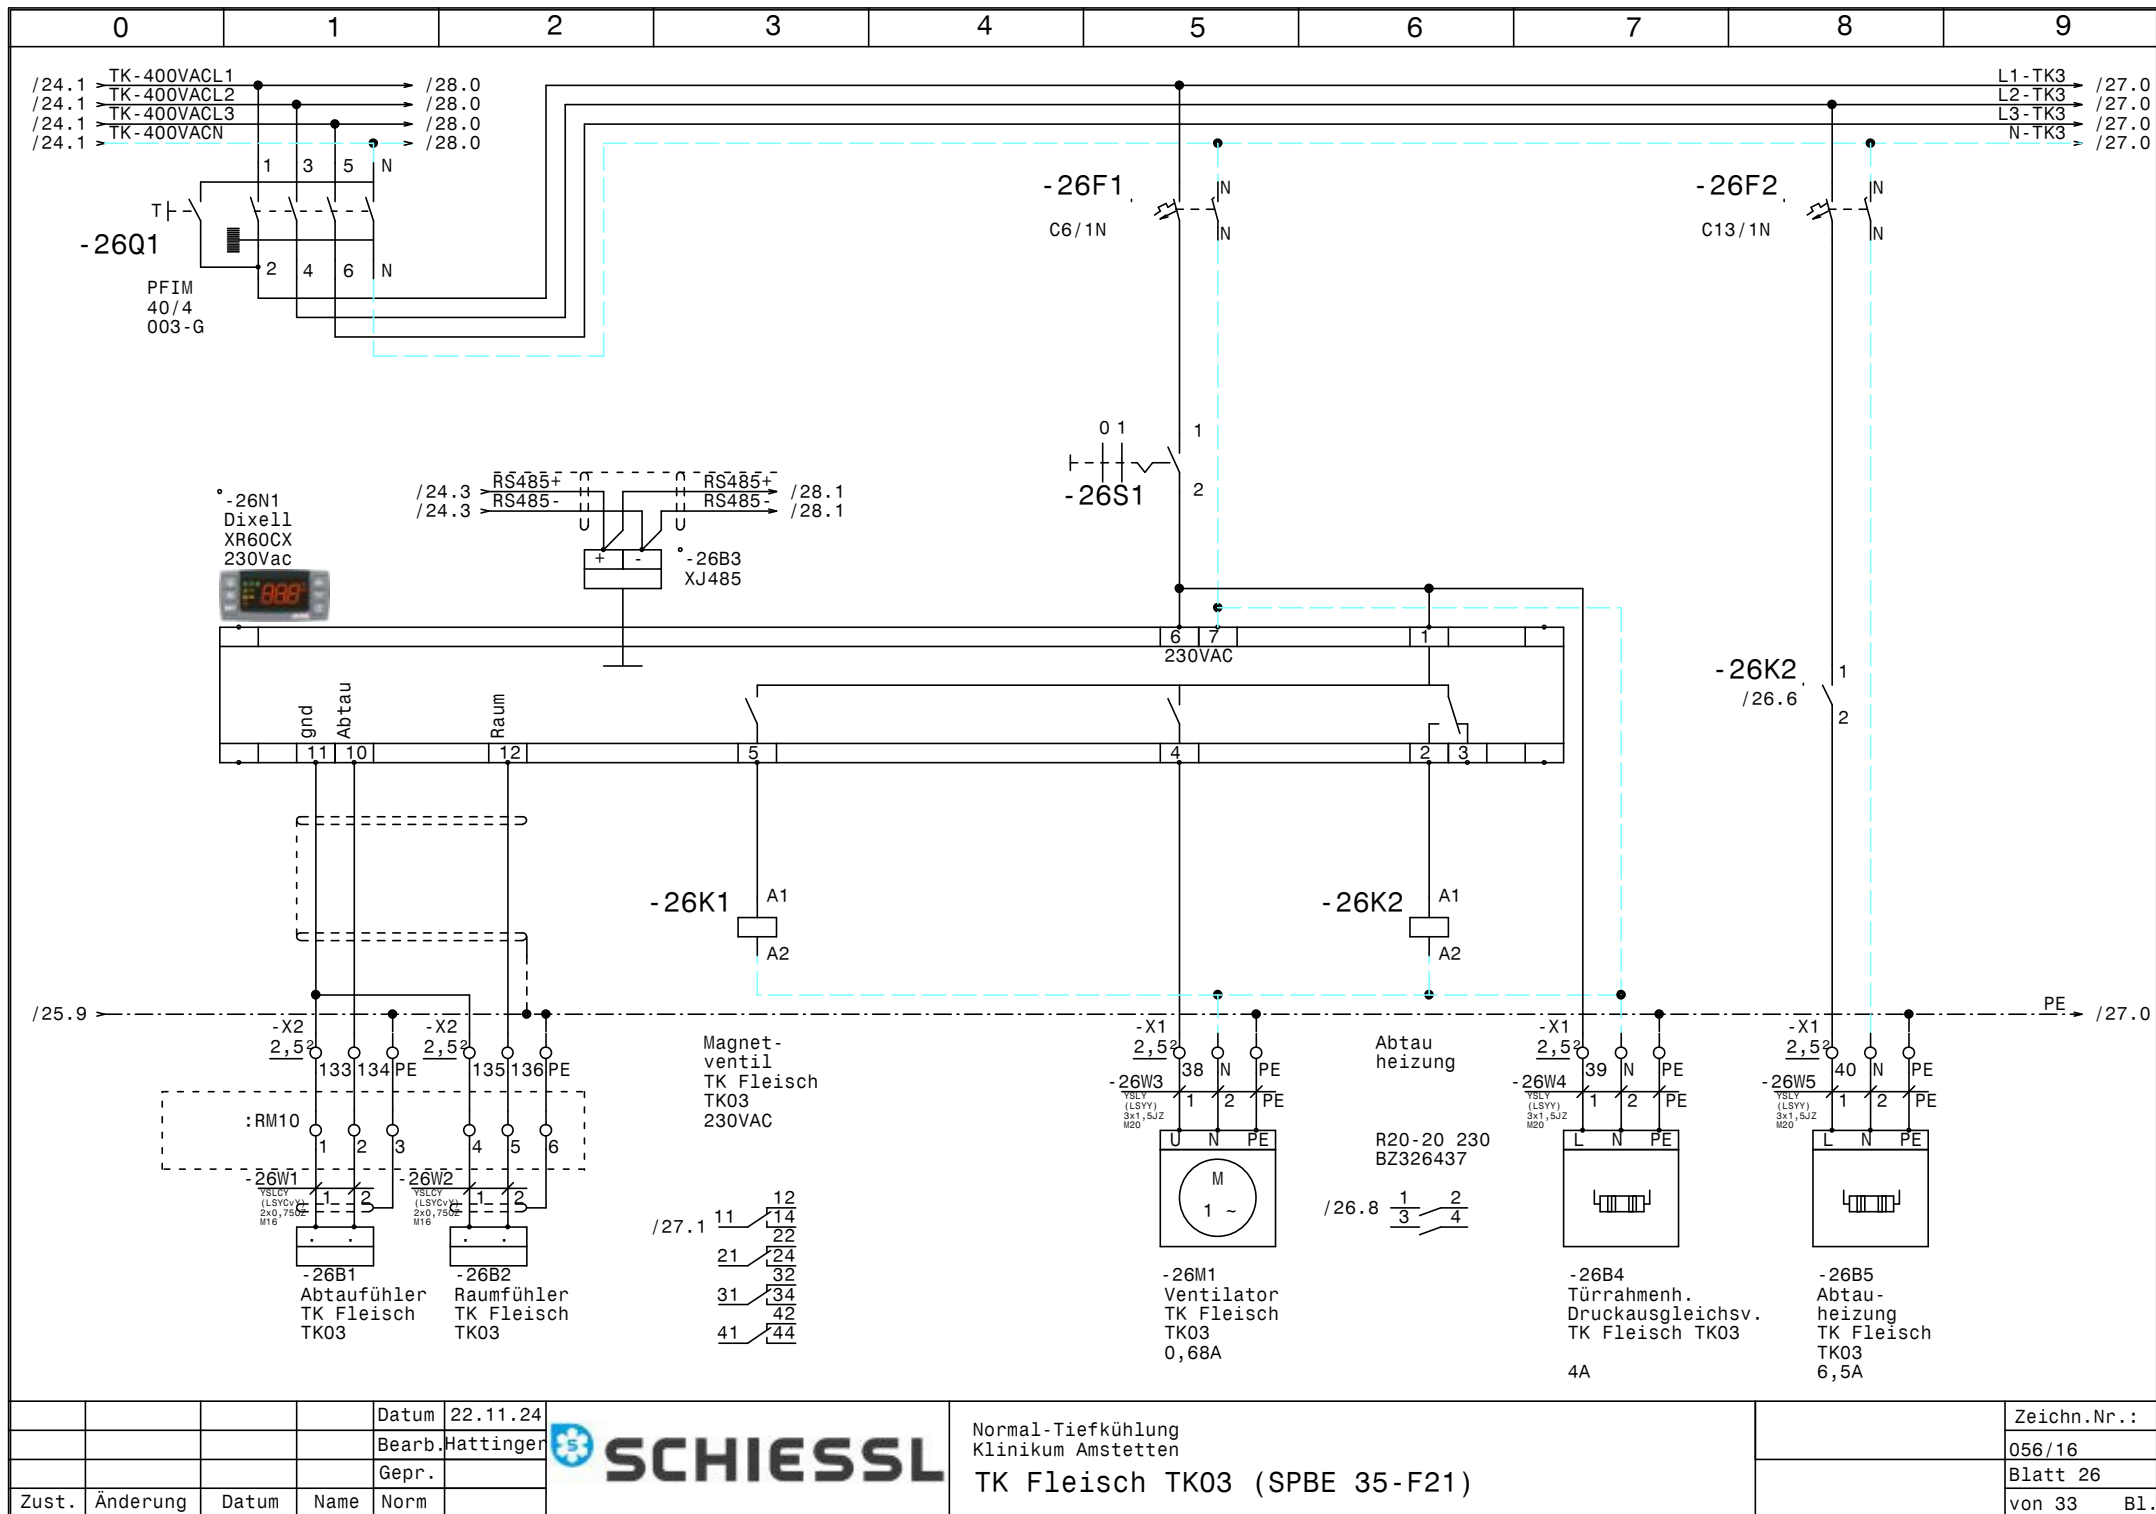

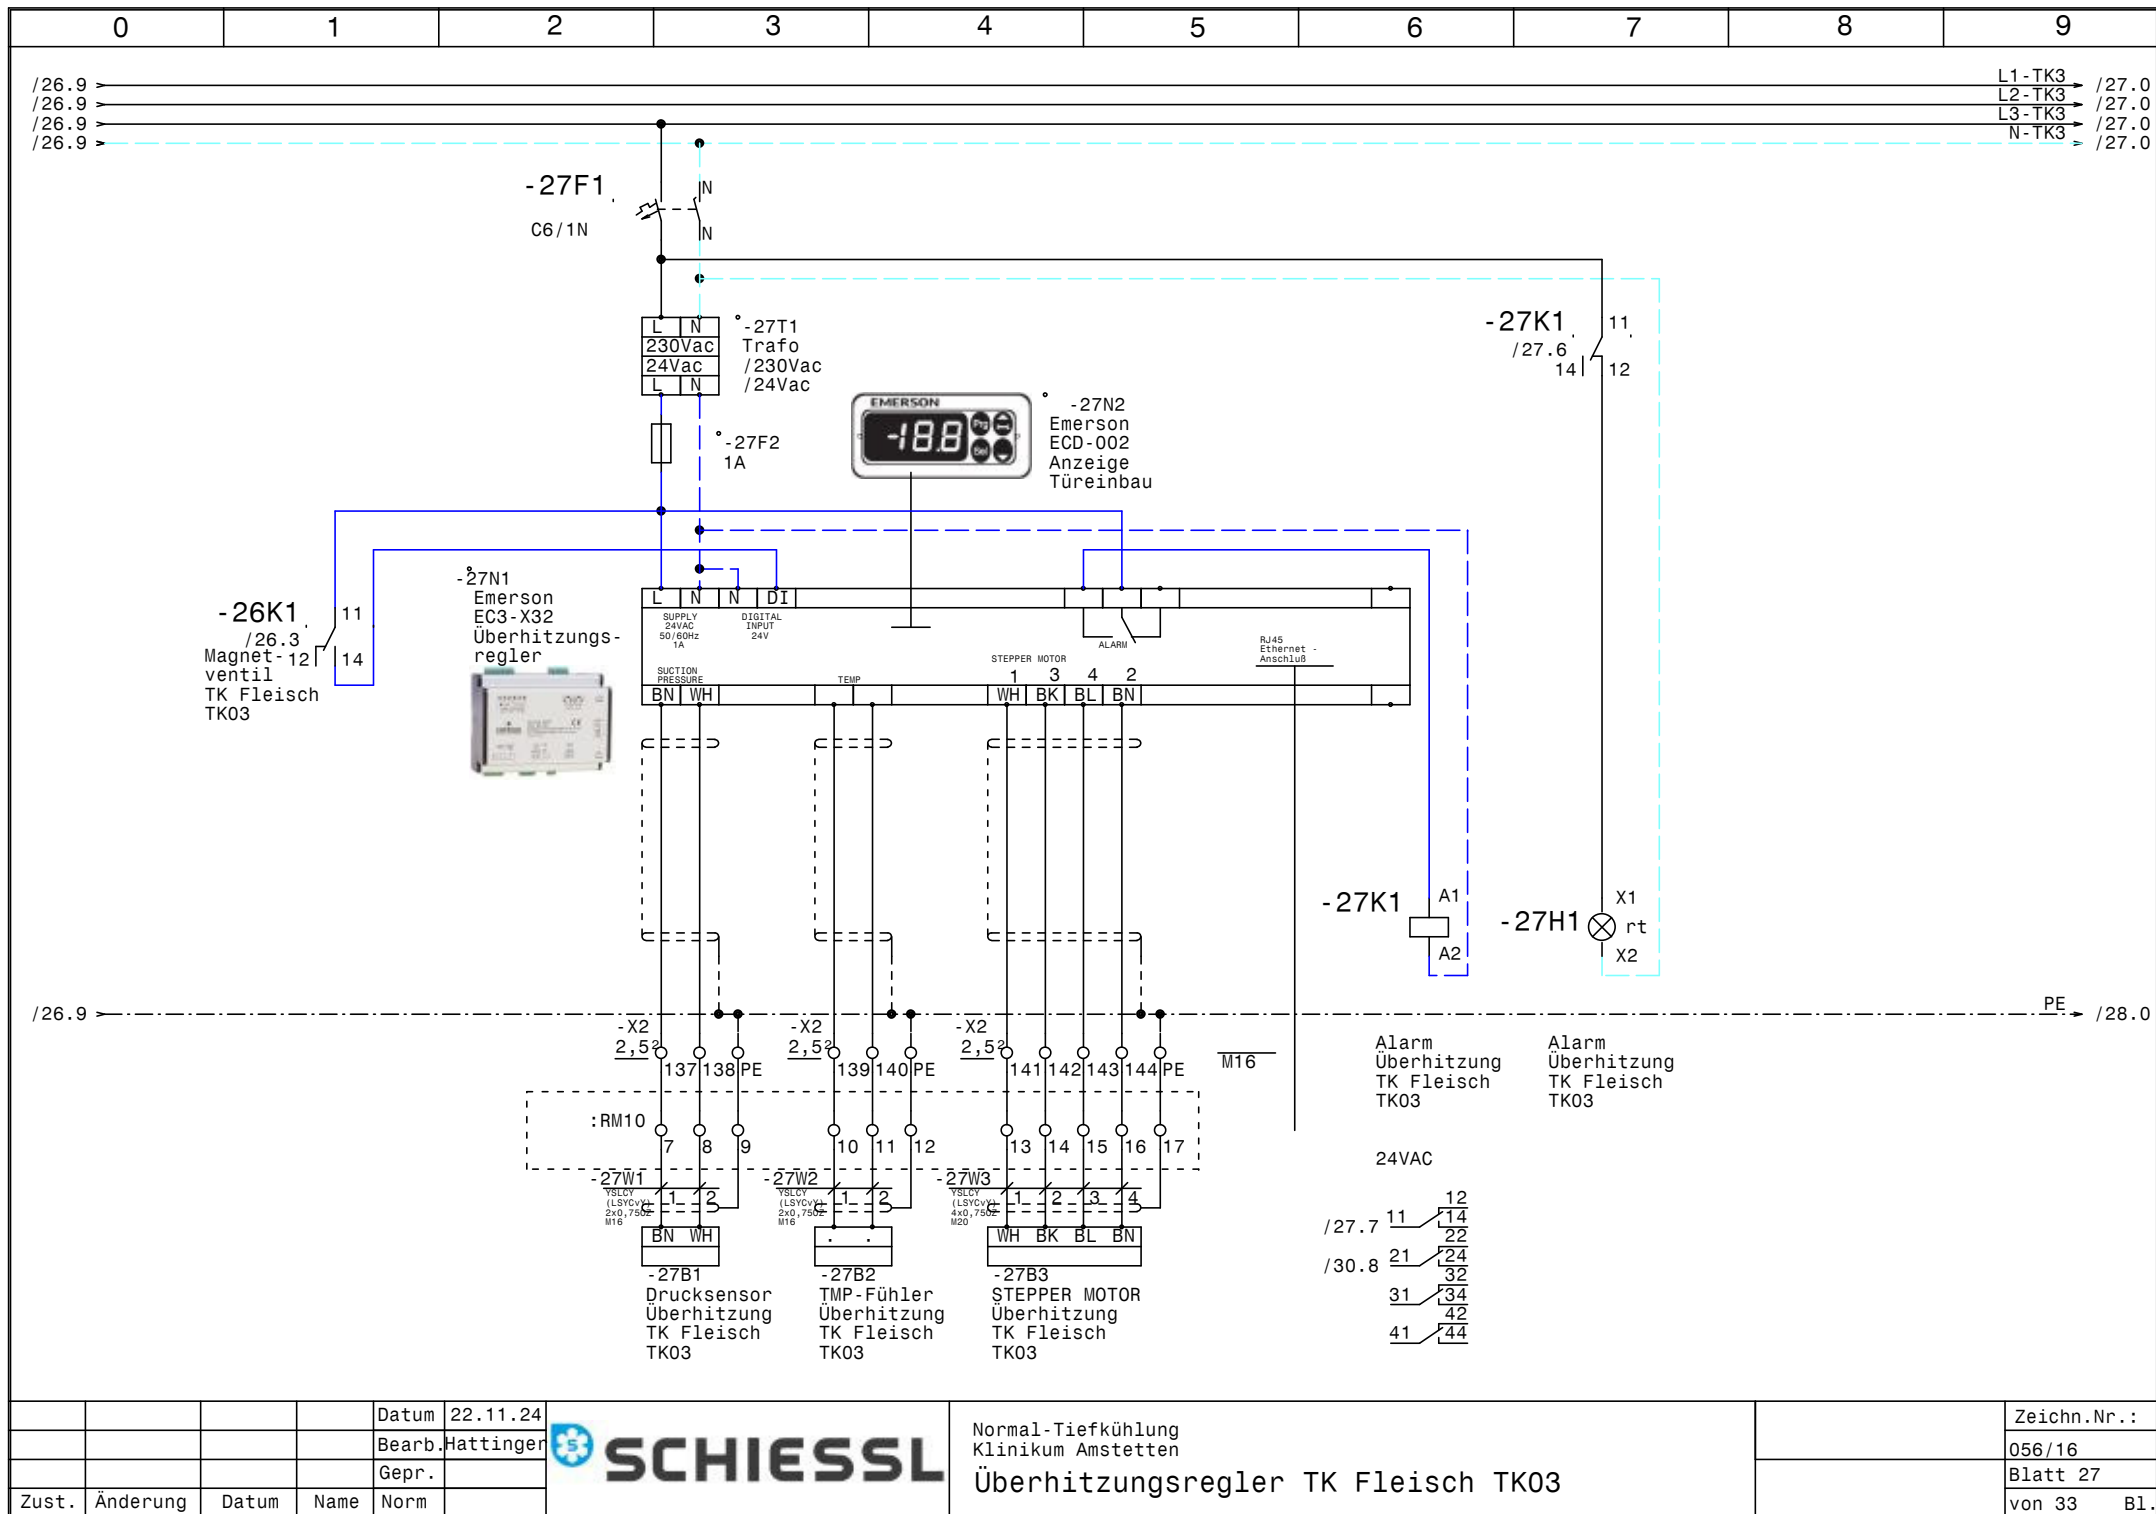


				Datum	22.11.24
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

**SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten

Überhitzungsregler TK Fleisch TK03

	Zeichn.Nr.:
	056/16
	Blatt 27
	von 33 Bl.

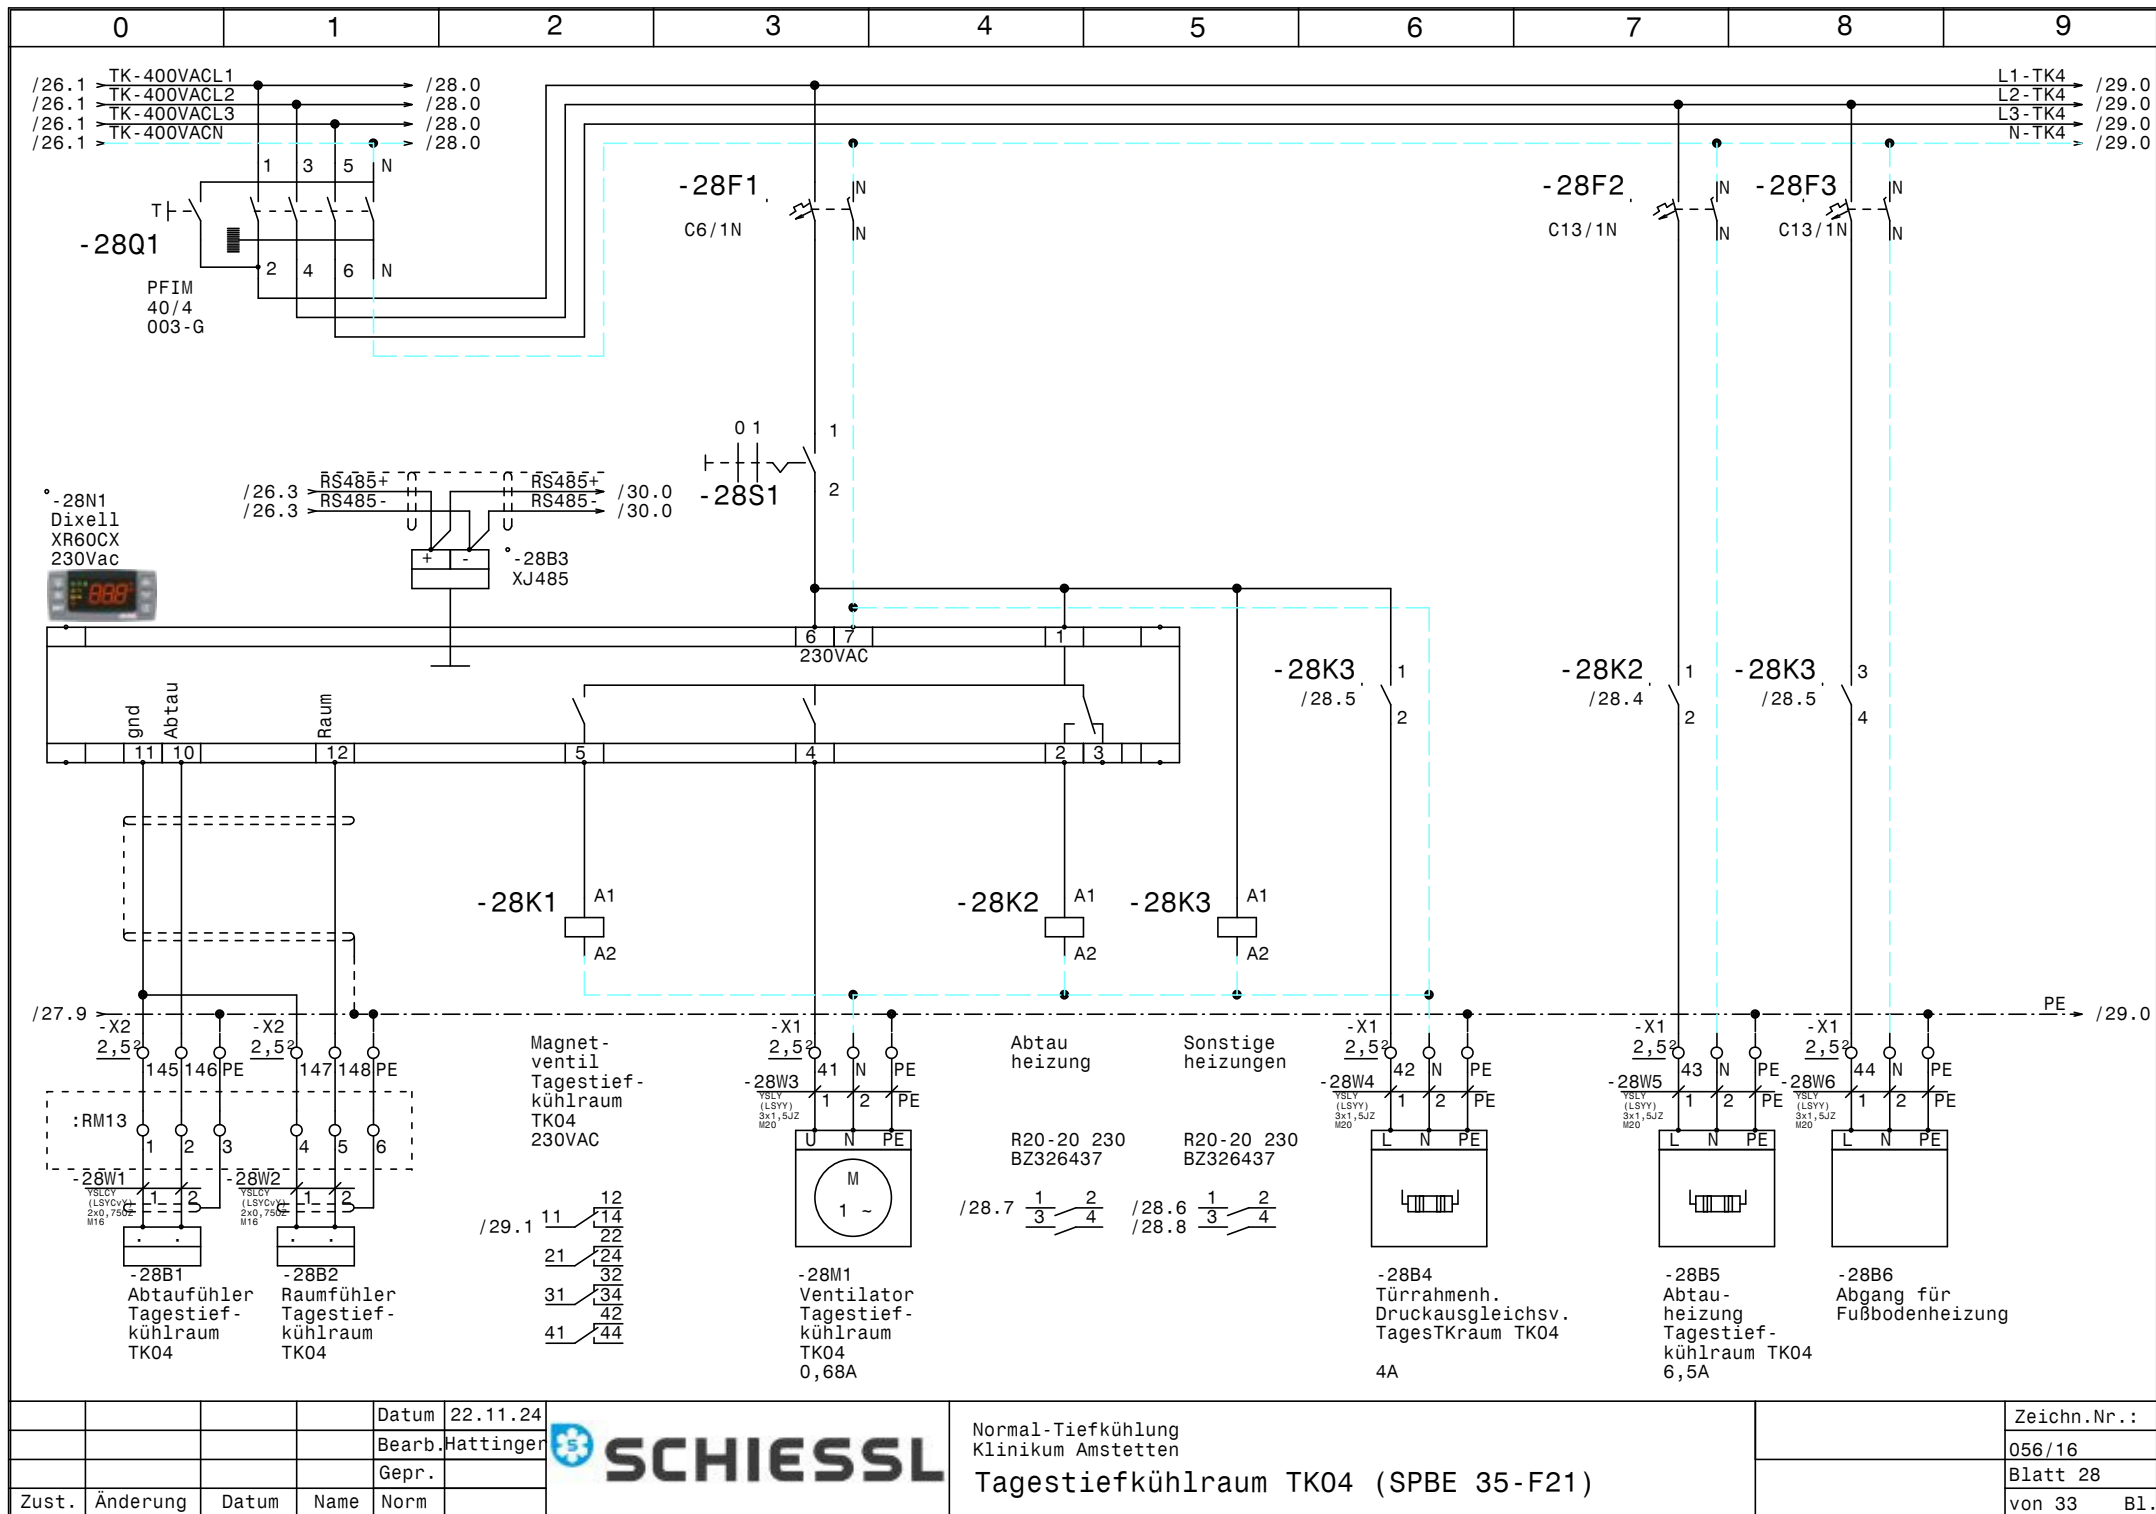


			Datum	22.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm


**SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten

Tagestiefkühlraum TK04 (SPBE 35-F21)

Zeichn.Nr.:	056/16
Blatt 28	von 33
	B1.

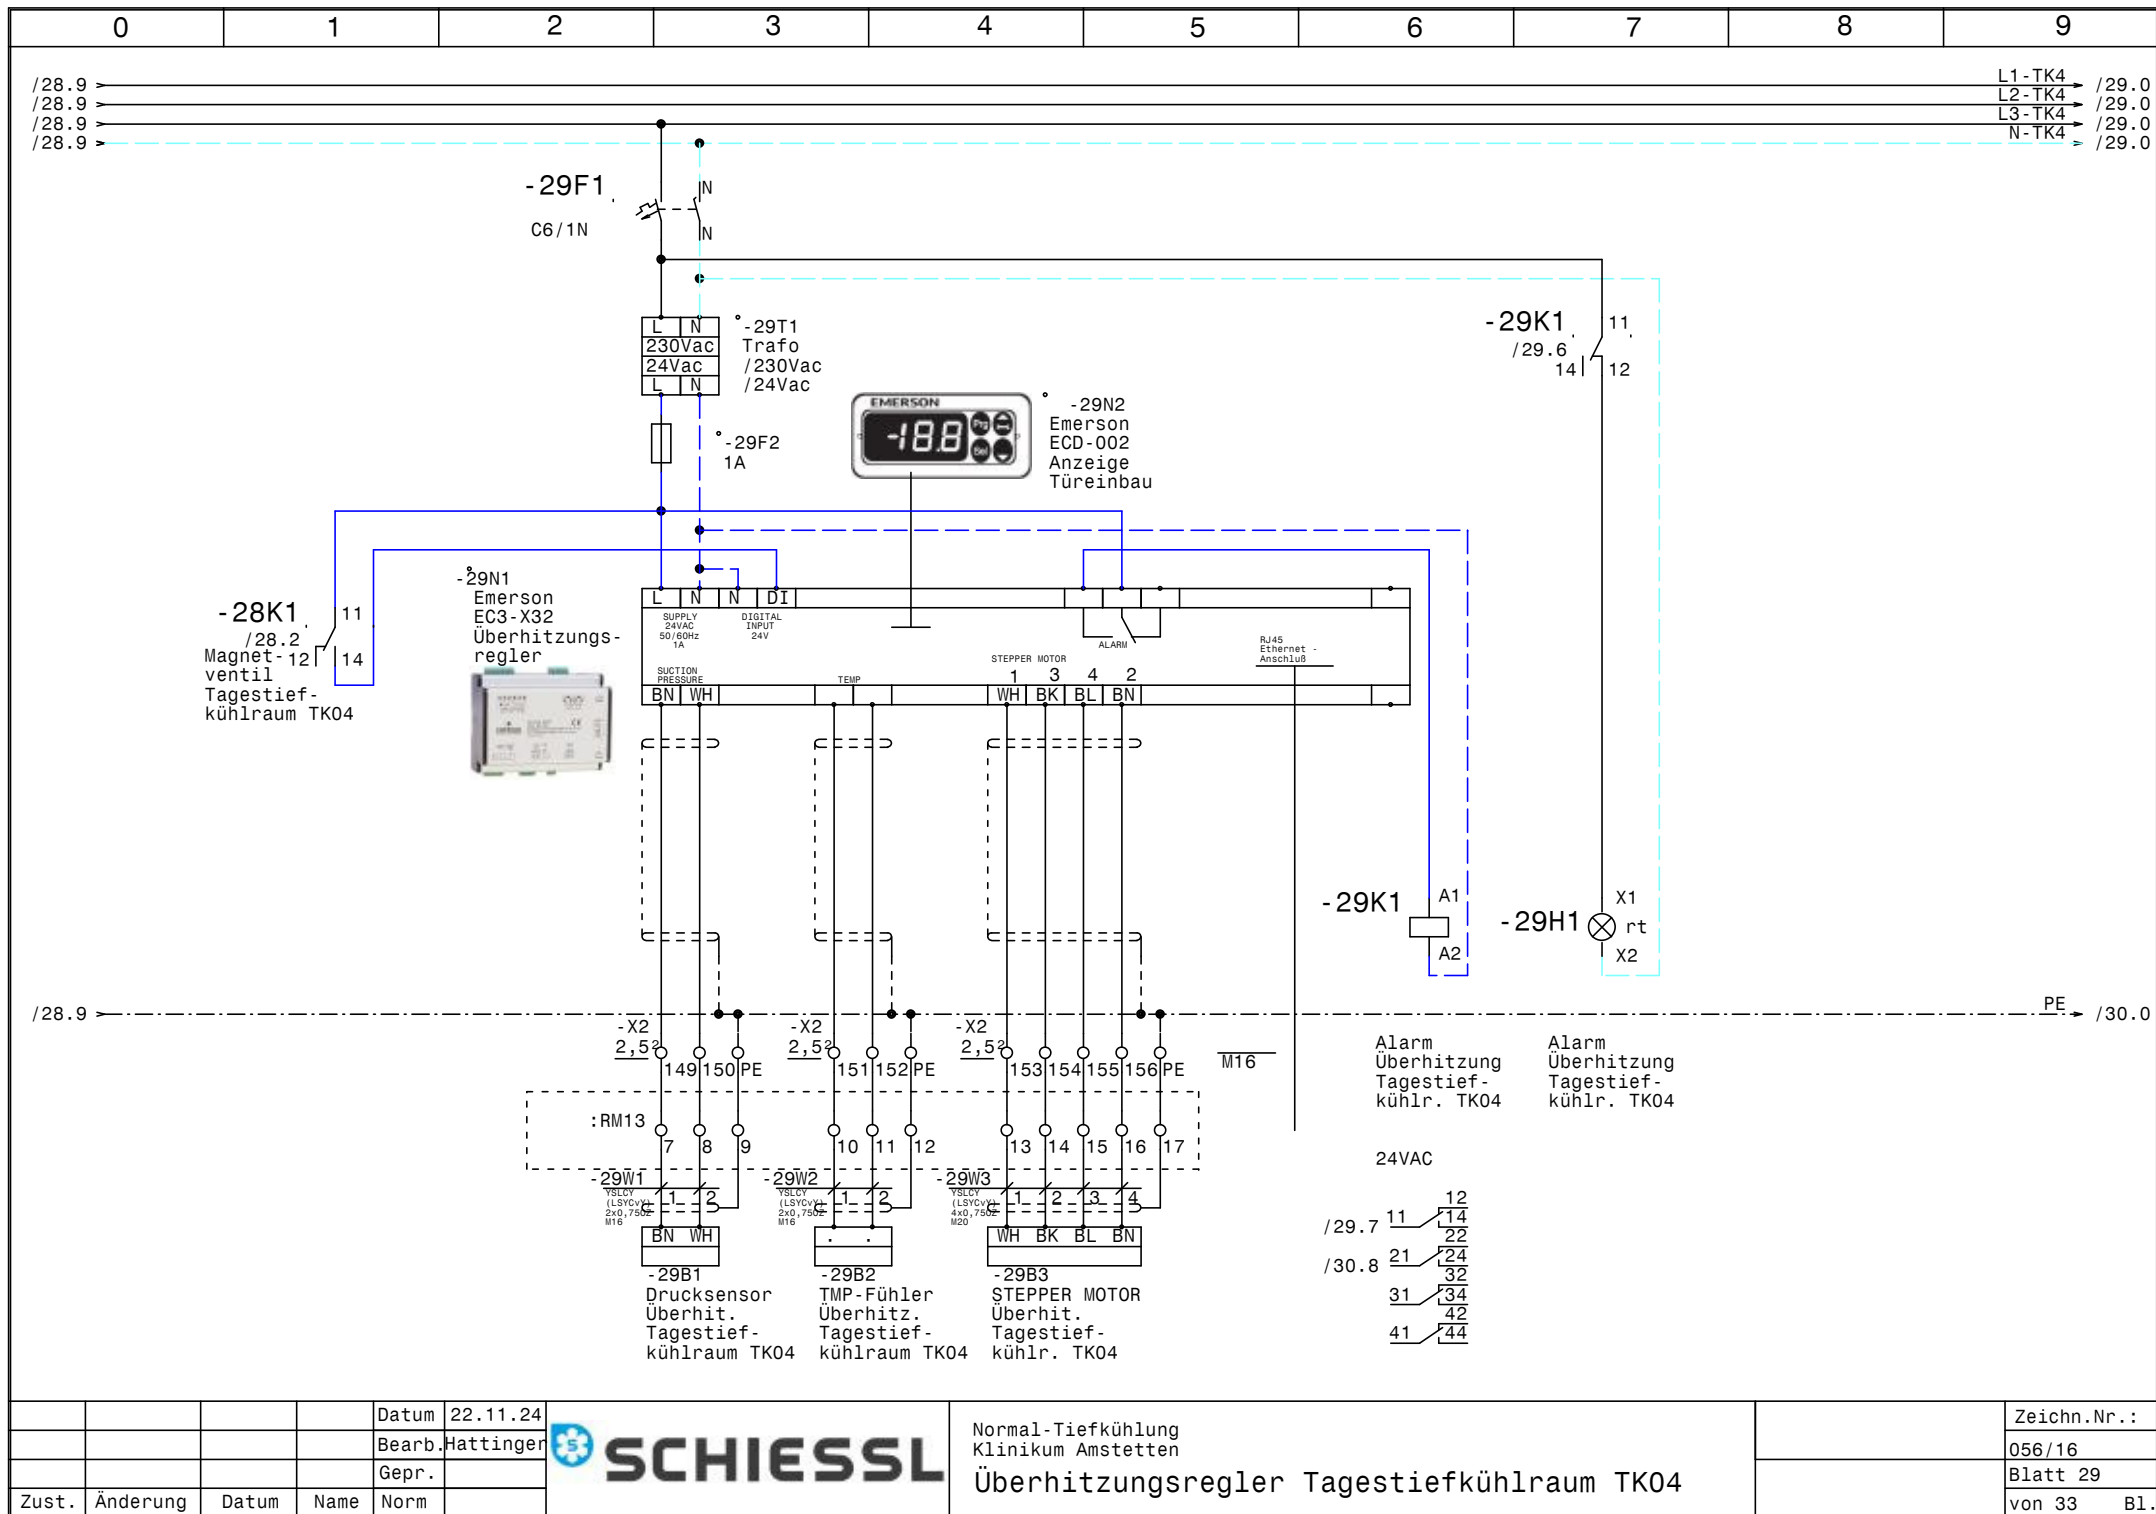


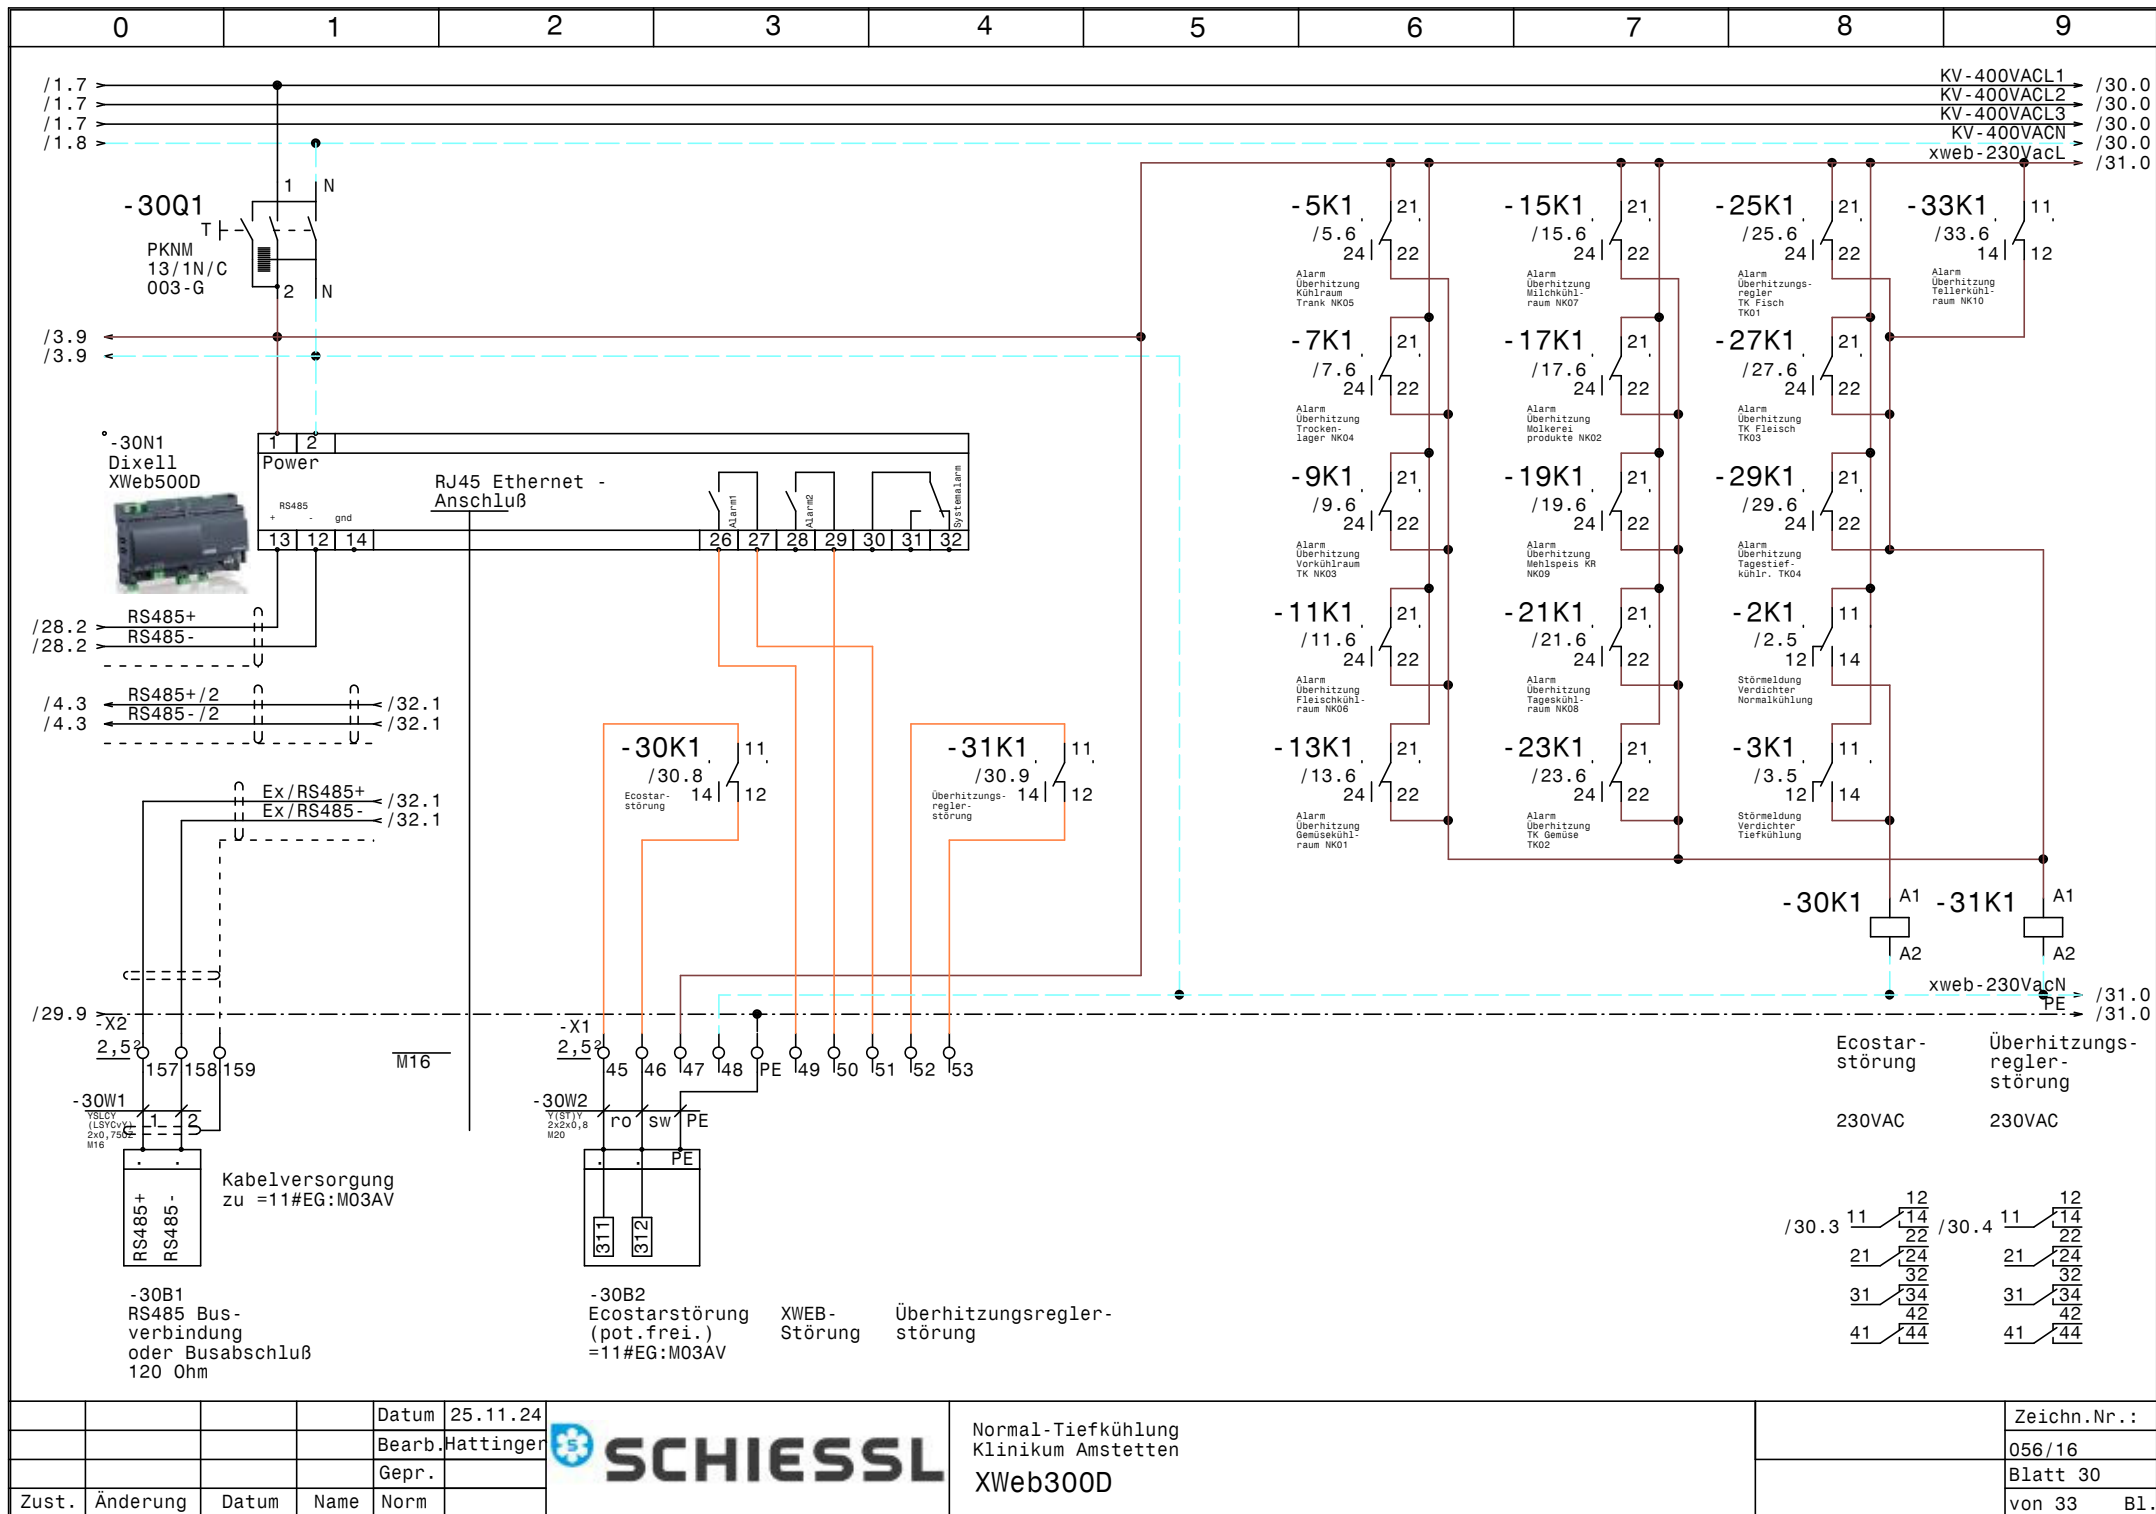


			Datum	25.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Normal-Tiefkühlung Klinikum Amstetten XWeb300D	Zeichn.Nr. : 056/16 Blatt 30 von 33 B1.
--	--

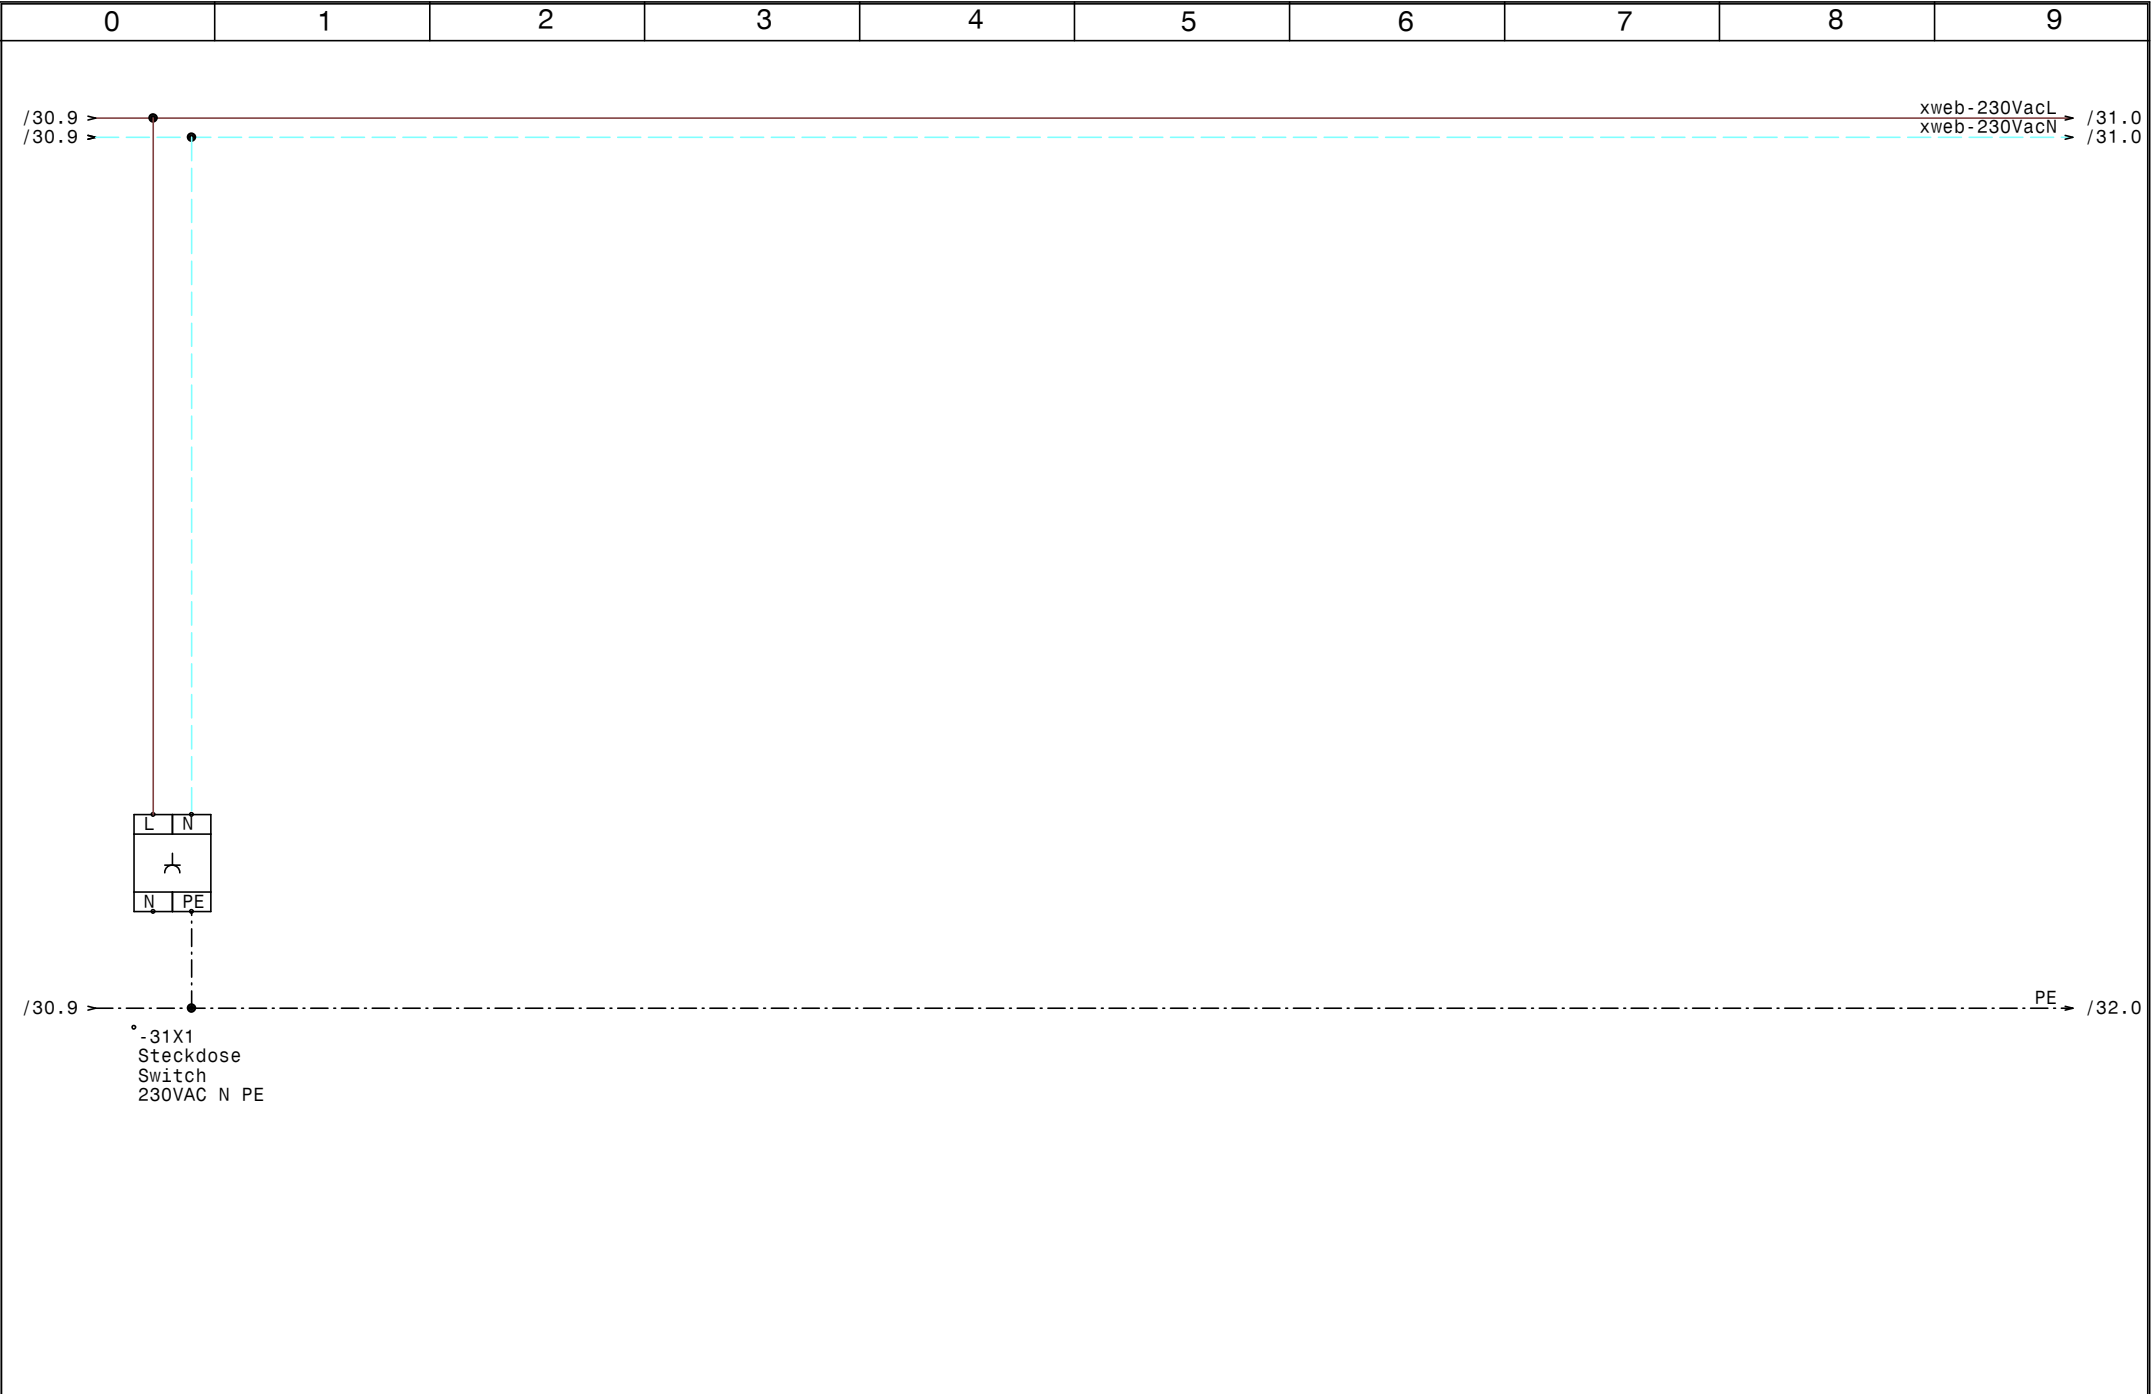

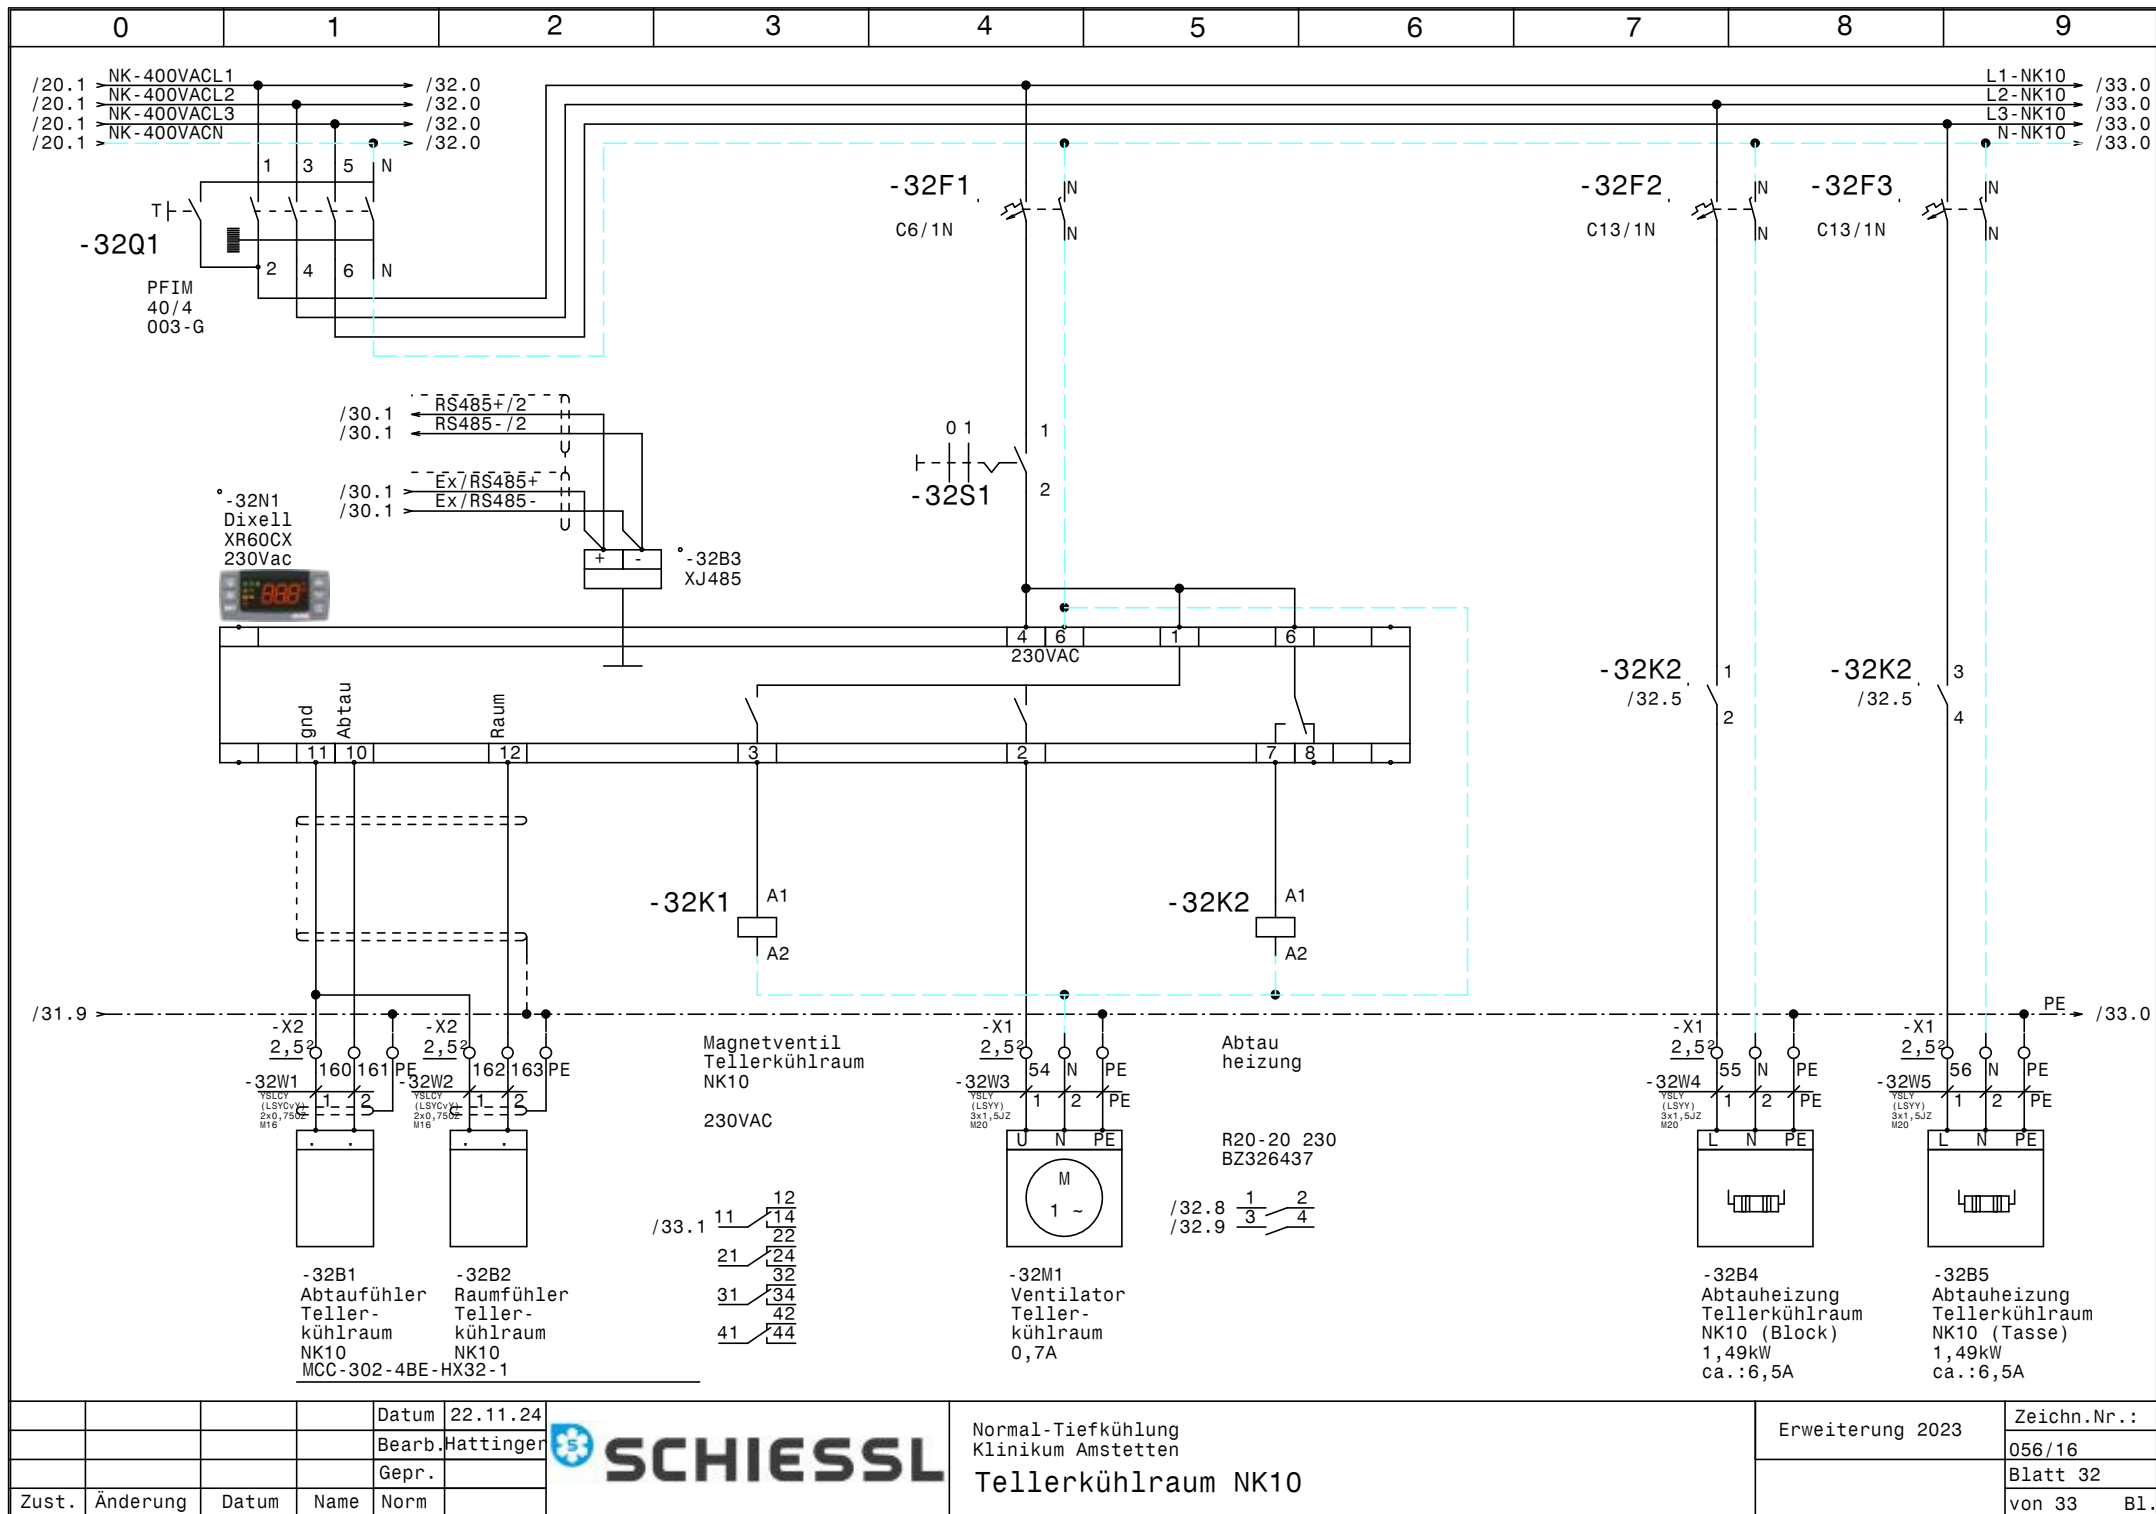


			Datum	22.11.24
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten
Tellerkühlraum NK10

Erweiterung 2023	Zeichn.Nr.:
	056/16
	Blatt 32
	von 33 B1.

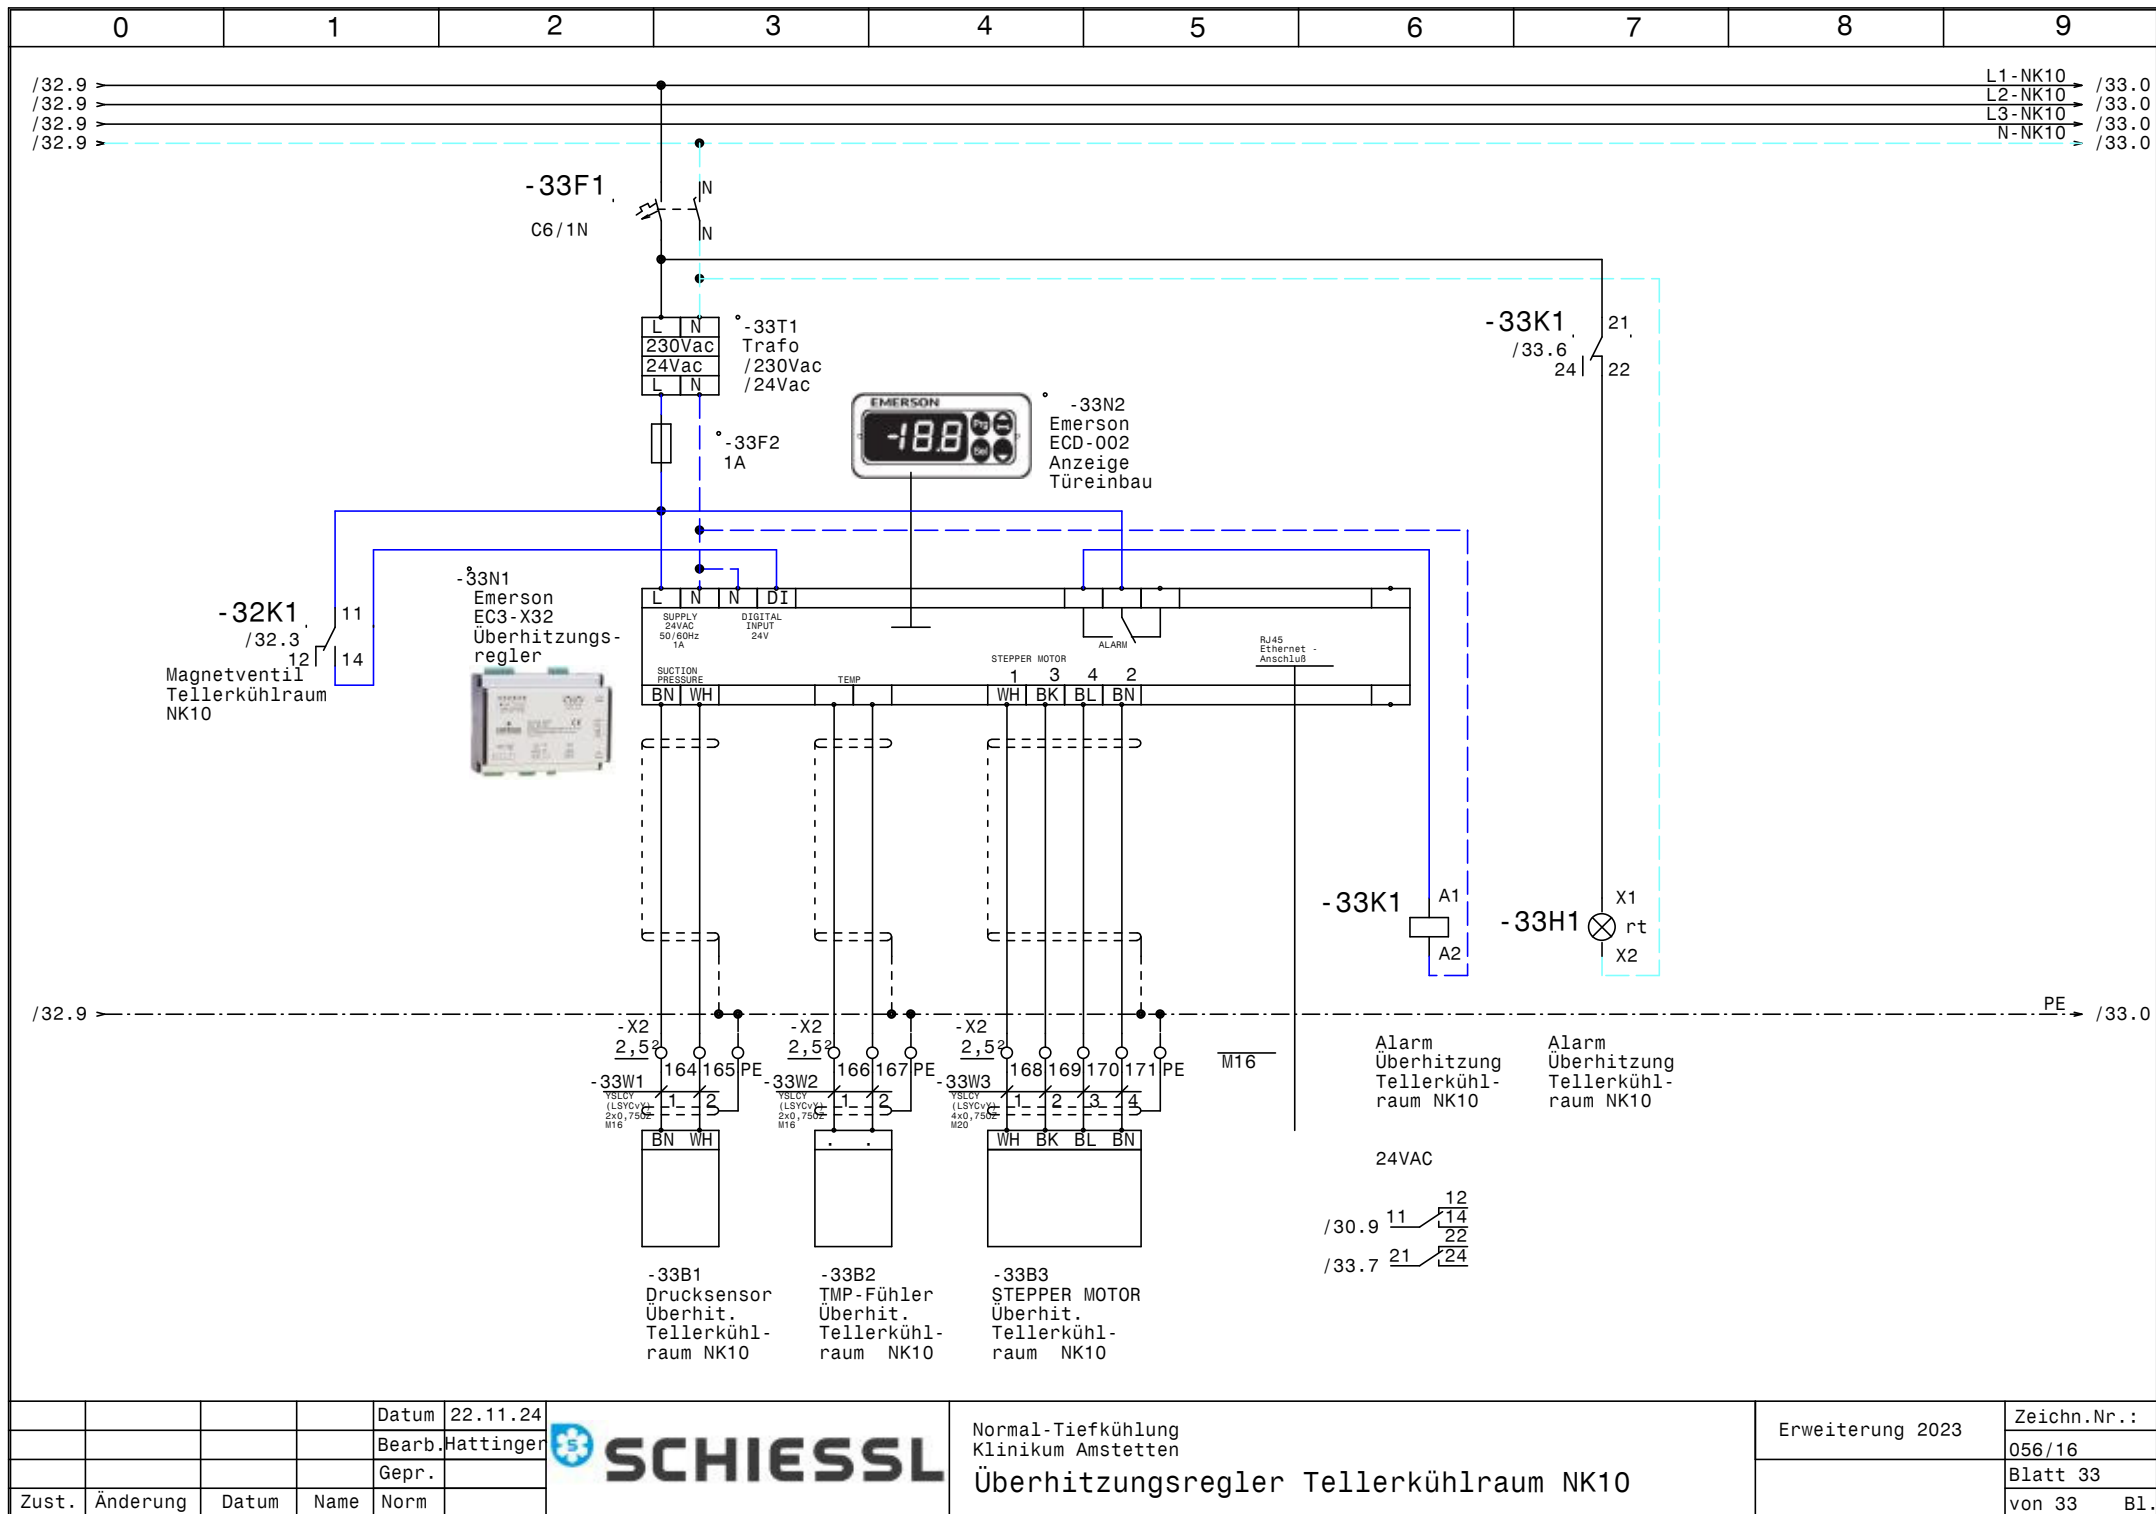

				Datum	22.11.24
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

**SCHIESSL**

Normal-Tiefkühlung
Klinikum Amstetten

Überhitzungsregler Tellerkühlraum NK10

Erweiterung 2023	Zeichn.Nr. : 056/16
	Blatt 33
	von 33 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern	Zielbezeichnung							
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x35JZ M40				5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2	-2B1				-2W1				YSLY (LSYY) 5x6JZ M25				5	Abgang Verdichter Normalkühlung							
3	-2B2				-2W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Freigabe Verdichter Normalkühlung							
4	-2B3				-2W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Störmeldung Verdichter Normalkühlung							
5	-3B1				-3W1				YSLY (LSYY) 5x6JZ M25				5	Abgang Verdichter Tiefkühlung							
6	-3B2				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Freigabe Verdichter Tiefkühlung							
7	-3B3				-3W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Störmeldung Verdichter Tiefkühlung							
8	-4B1				-4W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Kühlraum Trank NK05							
9	-4B2				-4W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Kühlraum Trank NK05							
10	-4M1				-4W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Kühlraum Trank NK05							
11	-4B4				-4W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Kühlraum Trank NK05							
12	-5B1				-5W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Drucksensor Überhitzung Kühlraum Trank NK05							
13	-5B2				-5W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	TMP-Fühler Überhitzung Kühlraum Trank NK05							
14	-5B3				-5W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4	STEPPER MOTOR Überhitzung Kühlraum Trank NK05							
15	-6B1				-6W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Trockenlager NK04							
16	-6B2				-6W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Trockenlager NK04							
17	-6M1				-6W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Trockenlager NK04							
18	-7B1				-7W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Drucksensor Überhitzung Trockenlager NK04							
19	-7B2				-7W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	TMP-Fühler Überhitzung Trockenlager NK04							
20	-7B3				-7W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4	STEPPER MOTOR Überhitzung Trockenlager NK04							
21	-8B1				-8W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Vorkühlraum zu TK NK03							
22	-8B2				-8W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Vorkühlraum zu TK NK03							
23	-8M1				-8W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Vorkühlraum zu TK NK03							
24	-8B4				-8W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Vorkühlraum zu TK NK03							
25	-9B1				-9W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Drucksensor Überhitzung Vorkühlraum TK NK03							
26	-9B2				-9W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	TMP-Fühler Überhitzung Vorkühlraum TK NK03							
27	-9B3				-9W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4	STEPPER MOTOR Überhitzung Vorkühlraum TK NK03							
28	-10B1				-10W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Fleischkühlraum NK06							
29	-10B2				-10W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Fleischkühlraum NK06							
30	-10M1				-10W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Fleischkühlraum NK06							
31	-10B4				-10W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Fleischkühlraum NK06							
32	-11B1				-11W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Drucksensor Überhitzung Fleischkühlraum NK06							
33	-11B2				-11W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	TMP-Fühler Überhitzung Fleischkühlraum NK06							
34	-11B3				-11W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4	STEPPER MOTOR Überh. Fleischkühlraum NK06							
35	-12B1				-12W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Gemüsekühlraum NK01							
36	-12B2				-12W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Gemüsekühlraum NK01							
37	-12M1				-12W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Gemüsekühlraum NK01							
38	-12B4				-12W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Gemüsekühlraum NK01							
39	-13B1				-13W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Drucksensor Überhitzung Gemüsekühlraum NK01							
40	-13B2				-13W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	TMP-Fühler Überhitzung Gemüsekühlraum NK01							
				Datum	22.11.24					Normal-Tiefkühlung Klinikum Amstetten Kabelliste										Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger															056/16	
				Gepr.																Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm																von 3 Bl.	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern	Zielbezeichnung					
41	-13B3				-13W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4	STEPPER MOTOR Überhitz. Gemüse Kühlraum NK01					
42	-14B1				-14W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Milchkühlraum NK07					
43	-14B2				-14W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Milchkühlraum NK07					
44	-14M1				-14W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Milchkühlraum NK07					
45	-14B4				-14W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Milchkühlraum NK07					
46	-15B1				-15W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Drucksensor Überhitzung Milchkühlraum NK07					
47	-15B2				-15W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	TMP-Fühler Überhitzung Milchkühlraum NK07					
48	-15B3				-15W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4	STEPPER MOTOR Überhitz. Milchkühlraum NK07					
49	-16B1				-16W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler KR Molkereiprodukte NK02					
50	-16B2				-16W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler KR Molkereiprodukte NK02					
51	-16M1				-16W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator KR Molkereiprodukte NK02					
52	-16B4				-16W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung KR Molkereiprodukte NK02					
53	-17B1				-17W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Drucksensor Überh. KR Molkereiprodukte NK02					
54	-17B2				-17W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	TMP-Fühler Überh. KR Molkereiprodukte NK02					
55	-17B3				-17W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4	STEPPER MOTOR Überhi. Molkereiprodukte NK02					
56	-18B1				-18W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Mehlspeiskühlraum NK09					
57	-18B2				-18W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Mehlspeiskühlraum NK09					
58	-18M1				-18W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Mehlspeiskühlraum NK09					
59	-18B4				-18W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Mehlspeiskühlraum NK09					
60	-19B1				-19W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Drucksensor Überhit. Mehlspeiskühlraum NK09					
61	-19B2				-19W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	TMP-Fühler Überhit. Mehlspeiskühlraum NK09					
62	-19B3				-19W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4	STEPPER MOTOR Überh. Mehlspeiskühlraum NK09					
63	-20B1				-20W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Tageskühlraum NK08					
64	-20B2				-20W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Tageskühlraum NK08					
65	-20M1				-20W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Tageskühlraum NK08					
66	-20B4				-20W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Tageskühlraum NK08					
67	-21B1				-21W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Drucksensor Überhitzung Tageskühlraum NK08					
68	-21B2				-21W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	TMP-Fühler Überhitzung Tageskühlraum NK08					
69	-21B3				-21W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4	STEPPER MOTOR Überhit. Tageskühlraum NK08					
70	-22B1				-22W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler TK Gemüse TK02					
71	-22B2				-22W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler TK Gemüse TK02					
72	-22M1				-22W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator TK Gemüse TK02					
73	-22B4				-22W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Türrahmenh. Druckausgleichsv. TK Gemüse TK02					
74	-22B5				-22W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung TK Gemüse TK02					
75	-23B1				-23W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Drucksensor Überhitzung TK Gemüse TK02					
76	-23B2				-23W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	TMP-Fühler Überhitzung TK Gemüse TK02					
77	-23B3				-23W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4	STEPPER MOTOR Überhitzung TK Gemüse TK02					
78	-24B1				-24W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler TK Fisch TK01					
79	-24B2				-24W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler TK Fisch TK01					
80	-24M1				-24W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator TK Fisch TK01					

				Datum	22.11.24		Normal-Tiefkühlung Klinikum Amstetten		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				056/16
				Gepr.					Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 3 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
81	-24B4				-24W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Türrahmenh. Druckausgleichsv. TK Fisch TK01					
82	-24B5				-24W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung TK Fisch TK01					
83	-25B1				-25W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Drucksensor Überhitzung TK Fisch TK01					
84	-25B2				-25W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		TMP-Fühler Überhitzung TK Fisch TK01					
85	-25B3				-25W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4		STEPPER MOTOR Überhitzung TK Fisch TK01					
86	-26B1				-26W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler TK Fleisch TK03					
87	-26B2				-26W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler TK Fleisch TK03					
88	-26M1				-26W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator TK Fleisch TK03					
89	-26B4				-26W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Türrahmenh. Druckausgleichsv. TK Fleisch TK03					
90	-26B5				-26W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung TK Fleisch TK03					
91	-27B1				-27W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Drucksensor Überhitzung TK Fleisch TK03					
92	-27B2				-27W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		TMP-Fühler Überhitzung TK Fleisch TK03					
93	-27B3				-27W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4		STEPPER MOTOR Überhitzung TK Fleisch TK03					
94	-28B1				-28W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Tagestiefkühlraum TK04					
95	-28B2				-28W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Tagestiefkühlraum TK04					
96	-28M1				-28W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Tagestiefkühlraum TK04					
97	-28B4				-28W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Türrahmenh. Druckausgleichsv. TagesTKraum TK04					
98	-28B5				-28W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung Tagestiefkühlraum TK04					
99	-28B6				-28W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang für Fußbodenheizung					
100	-29B1				-29W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Drucksensor Überhit. Tagestiefkühlraum TK04					
101	-29B2				-29W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		TMP-Fühler Überhitz. Tagestiefkühlraum TK04					
102	-29B3				-29W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4		STEPPER MOTOR Überhit. Tagestiefkühlr. TK04					
103	-30B1				-30W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		RS485 Busverbindung oder Busabschluß					
104	-30B2				-30W2				Y(ST)Y 2x2x0,8 M20				3		Ecostarstörung (pot.frei.)					
105	-32B1				-32W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Tellerkühlraum NK10					
106	-32B2				-32W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Tellerkühlraum NK10					
107	-32M1				-32W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Tellerkühlraum					
108	-32B4				-32W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung Tellerkühlraum NK10 (Block)					
109	-32B5				-32W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung Tellerkühlraum NK10 (Tasse)					
110	-33B1				-33W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Drucksensor Überhit. Tellerkühlraum NK10					
111	-33B2				-33W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		TMP-Fühler Überhit. Tellerkühlraum NK10					
112	-33B3				-33W3				YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M20				4		STEPPER MOTOR Überhit. Tellerkühlraum NK10					

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge										
14						Glasrohrsicherung					-7F2, -23F2, -5F2, -25F2, -21F2, -11F2										
											-19F2, -13F2, -17F2, -29F2, -15F2, -9F2										
											-33F2, -27F2										
1						Steckdose					-31X1										
1						Dixell XWeb500D					-30N1										
14						Emerson EC3-X32					-25N1, -7N1, -21N1, -5N1, -13N1, -11N1										
											-19N1, -23N1, -17N1, -15N1, -9N1, -29N1										
											-27N1, -33N1										
14						Emerson ECD-002 Anzeige					-13N2, -23N2, -25N2, -9N2, -19N2, -21N2										
											-7N2, -11N2, -5N2, -29N2, -15N2, -17N2										
											-33N2, -27N2										
16						Ausschalter 1pol. 0-1					-24S1, -6S1, -4S1, -10S1, -14S1, -18S1										
											-20S1, -12S1, -28S1, -22S1, -16S1, -2S1										
											-8S1, -32S1, -26S1, -3S1										
14						Dixell XR60CX 230Vac					-24N1, -10N1, -26N1, -14N1, -8N1, -18N1										
											-4N1, -20N1, -12N1, -28N1, -22N1, -6N1										
											-32N1, -16N1										
14						Trafo /230Vac /24Vac					-23T1, -7T1, -25T1, -5T1, -9T1, -21T1										
											-11T1, -13T1, -19T1, -15T1, -29T1										
											-17T1, -33T1, -27T1										
1	+NZM1/2-XV4					Verlängerungsachse 400mm für PN1					-1Z2										
1	+NZM1-XAD160					Adapter für NZM1					-1Z5										
2	+NZM1-XIPK					Fingerschutz für NZMN1					-1Z4, -1Z3										
1	+NZM1-XTVDVR					Türkupplungsdrehgriff für PN1					-1Z1										
15	C13/1N					Sicherungsautomaten					-28F2, -32F2, -12F2, -28F3, -32F3, -8F2										
											-10F2, -16F2, -4F2, -26F2, -14F2, -20F2										
											-24F2, -22F2, -18F2										
28	C6/1N					Sicherungsautomaten					-5F1, -18F1, -7F1, -12F1, -33F1, -11F1										
											-21F1, -25F1, -9F1, -20F1, -26F1, -27F1										
											-17F1, -16F1, -23F1, -29F1, -22F1										
											-13F1, -19F1, -24F1, -4F1, -32F1, -10F1										
											-28F1, -15F1, -6F1, -8F1, -14F1										
173	EK 2,5 ge/gr					Erdungsklemme					:RMO1, :RMO6, :RMO2, :RMO7, :RMO8										
				Datum	22.11.24	 Normal-Tiefkühlung Klinikum Amstetten Materialliste														Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger F.															056/16	
				Gepr.																Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm																von 3 Bl.	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge											
										:RM13, -X2, :RM12, -X1, :RM11, -X1											
										:RM10, :RM04, :RM03, :RM05, :RM09											
1		EK 35 ge/gr				Erdungsklemme				-X1											
2		EK 6 ge/gr				Erdungsklemme				-X1											
34		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1, -X1											
376		Klemme 2,5 grau				Klemme L				:RM11, :RM08, :RM09, :RM12, :RM06											
										:RM10, -X1, :RM07, :RM03, -X1, :RM02											
										:RM04, :RM01, :RM05, -X2, :RM13											
1		Klemme 35 blau				Klemme N				-X1											
3		Klemme 35 grau				Klemme L				-X1											
2		Klemme 6 blau				Klemme N				-X1											
6		Klemme 6 grau				Klemme L				-X1											
72		M16				Kabelverschraubung				-15W2, -8W1, -10W2, -11W1, -17W1, -11W2											
										-16W2, -16W1, -20W1, -10W1, -15V1											
										-17W2, -7V1, -13V1, -14W1, -13W2, -13W1											
										-18W1, -14W2, -9W1, -19W2, -12W1, -7W2											
										-9W2, -9V1, -11V1, -8W2, -15W1, -19W1											
										-18W2, -12W2, -5W2, -30W1, -27W1, -25V1											
										-29W2, -33W2, -33W1, -21V1, -4W2, -29W1											
										-25W1, -27W2, -20W2, -19V1, -5W1, -25W2											
										-26W2, -32W2, -26W1, -23V1, -32W1											
										-24W2, -28W2, -21W1, -21W2, -28W1, -7W1											
										-33V1, -30V1, -6W2, -29V1, -4W1, -24W1											
										-22W1, -22W2, -5V1, -17V1, -23W1, -23W2											
										-6W1, -27V1											
51		M20				Kabelverschraubung				-29W3, -13W3, -14W3, -28W6, -14W4, -3W3											
										-10W3, -10W4, -2W2, -2W3, -11W3, -32W4											
										-3W2, -4W3, -12W3, -12W4, -33W3, -32W5											
										-28W5, -32W3, -9W3, -6W3, -24W4, -8W3											
										-7W3, -28W4, -18W3, -15W3, -24W5, -23W3											
										-24W3, -19W3, -22W5, -22W4, -22W3											
										-20W3, -20W4, -21W3, -18W4, -27W3											
										-28W3, -25W3, -26W3, -26W4, -4W4, -26W5											
				Datum	22.11.24					Normal-Tiefkühlung Klinikum Amstetten Materialliste										Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger F.															056/16	
				Gepr.																Blatt 2	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm														von 3		Bl.	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
										-16W4, -5W3, -16W3, -8W4, -17W3									
2		M25				Kabelverschraubung				-2W1, -3W1									
1		M40				Kabelverschraubung				-1W1									
14		PFIM-40/4/003-G				Fehlerstromschutzschalter				-16Q1, -8Q1, -6Q1, -10Q1, -28Q1, -32Q1									
										-24Q1, -26Q1, -20Q1, -12Q1, -4Q1, -18Q1									
										-14Q1, -22Q1									
1		PKNM-13/1N/C/003-G				Personnenschutzschalter				-30Q1									
1		PN1-100				Hauptschalter				-1Q1									
14		R20-20_230				Kleinschütz				-4K2, -8K2, -26K2, -24K2, -14K2, -12K2									
										-32K2, -22K2, -10K2, -28K2, -18K2									
										-28K3, -20K2, -16K2									
1		Relais2polig24VAC				Miniatur - Relais 2polig				-33K1									
18		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig				-14K1, -16K1, -26K1, -4K1, -24K1, -6K1									
										-2K1, -8K1, -32K1, -10K1, -31K1, -30K1									
										-18K1, -22K1, -12K1, -20K1, -3K1, -28K1									
13		Relais4polig24VAC				Miniatur - Relais 4polig				-23K1, -19K1, -5K1, -9K1, -21K1, -25K1									
										-17K1, -15K1, -13K1, -29K1, -7K1, -11K1									
										-27K1									
14		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-25H1, -27H1, -23H1, -29H1, -33H1, -9H1									
										-5H1, -15H1, -13H1, -17H1, -11H1, -7H1									
										-19H1, -21H1									
1		Sockel 2polig				Sockel für Minitur Relais 2polig													
31		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		ST 16184 B=1600 H=1800 T=400				Standschrank IP 55				-0N1									
1		Tytan R DO 3x20A				Reiter-Sicherungslasttrennschalter				-1F3									
2		Tytan R DO 3x25A				Reiter-Sicherungslasttrennschalter				-1F2, -1F1									
2		Tytan R DO 3x35A				Reiter-Sicherungslasttrennschalter				-2F1, -3F1									
1		Y(ST)Y 2x2x0,8				Y(ST)Y 2x2x0,8 M20				-30W2									
						</													