

Anlage:

Normalkühlung - Verdichtersteuerung

Croma Pharma HQ

Firma:

Schiessl Wien

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

600x600x250

SOCKEL:

-

LACKIERUNG:

RAL 7035

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

KABELEINFÜHRUNG:

unten

TÜRANSCHLAG:

links

(BxHxT)

(H)

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

NEUTRALLEITER:

hellblau

SCHUTZLEITER:

gelb/grün

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

L/N

mit Trafo:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

GND, DDC:

braun/hellblau

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

rot/rot-weiß

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

blau/blau-weiß

FREMDSPANNUNG:

blau/blau-weiß

grün


orange

orange


Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


Blattverzeichnis


000	Deckblatt	002	Verdichter	004	Externe Freigabe, Not-Aus, Meldungen Extern
001	Netzanschluß	003	Verdichter		

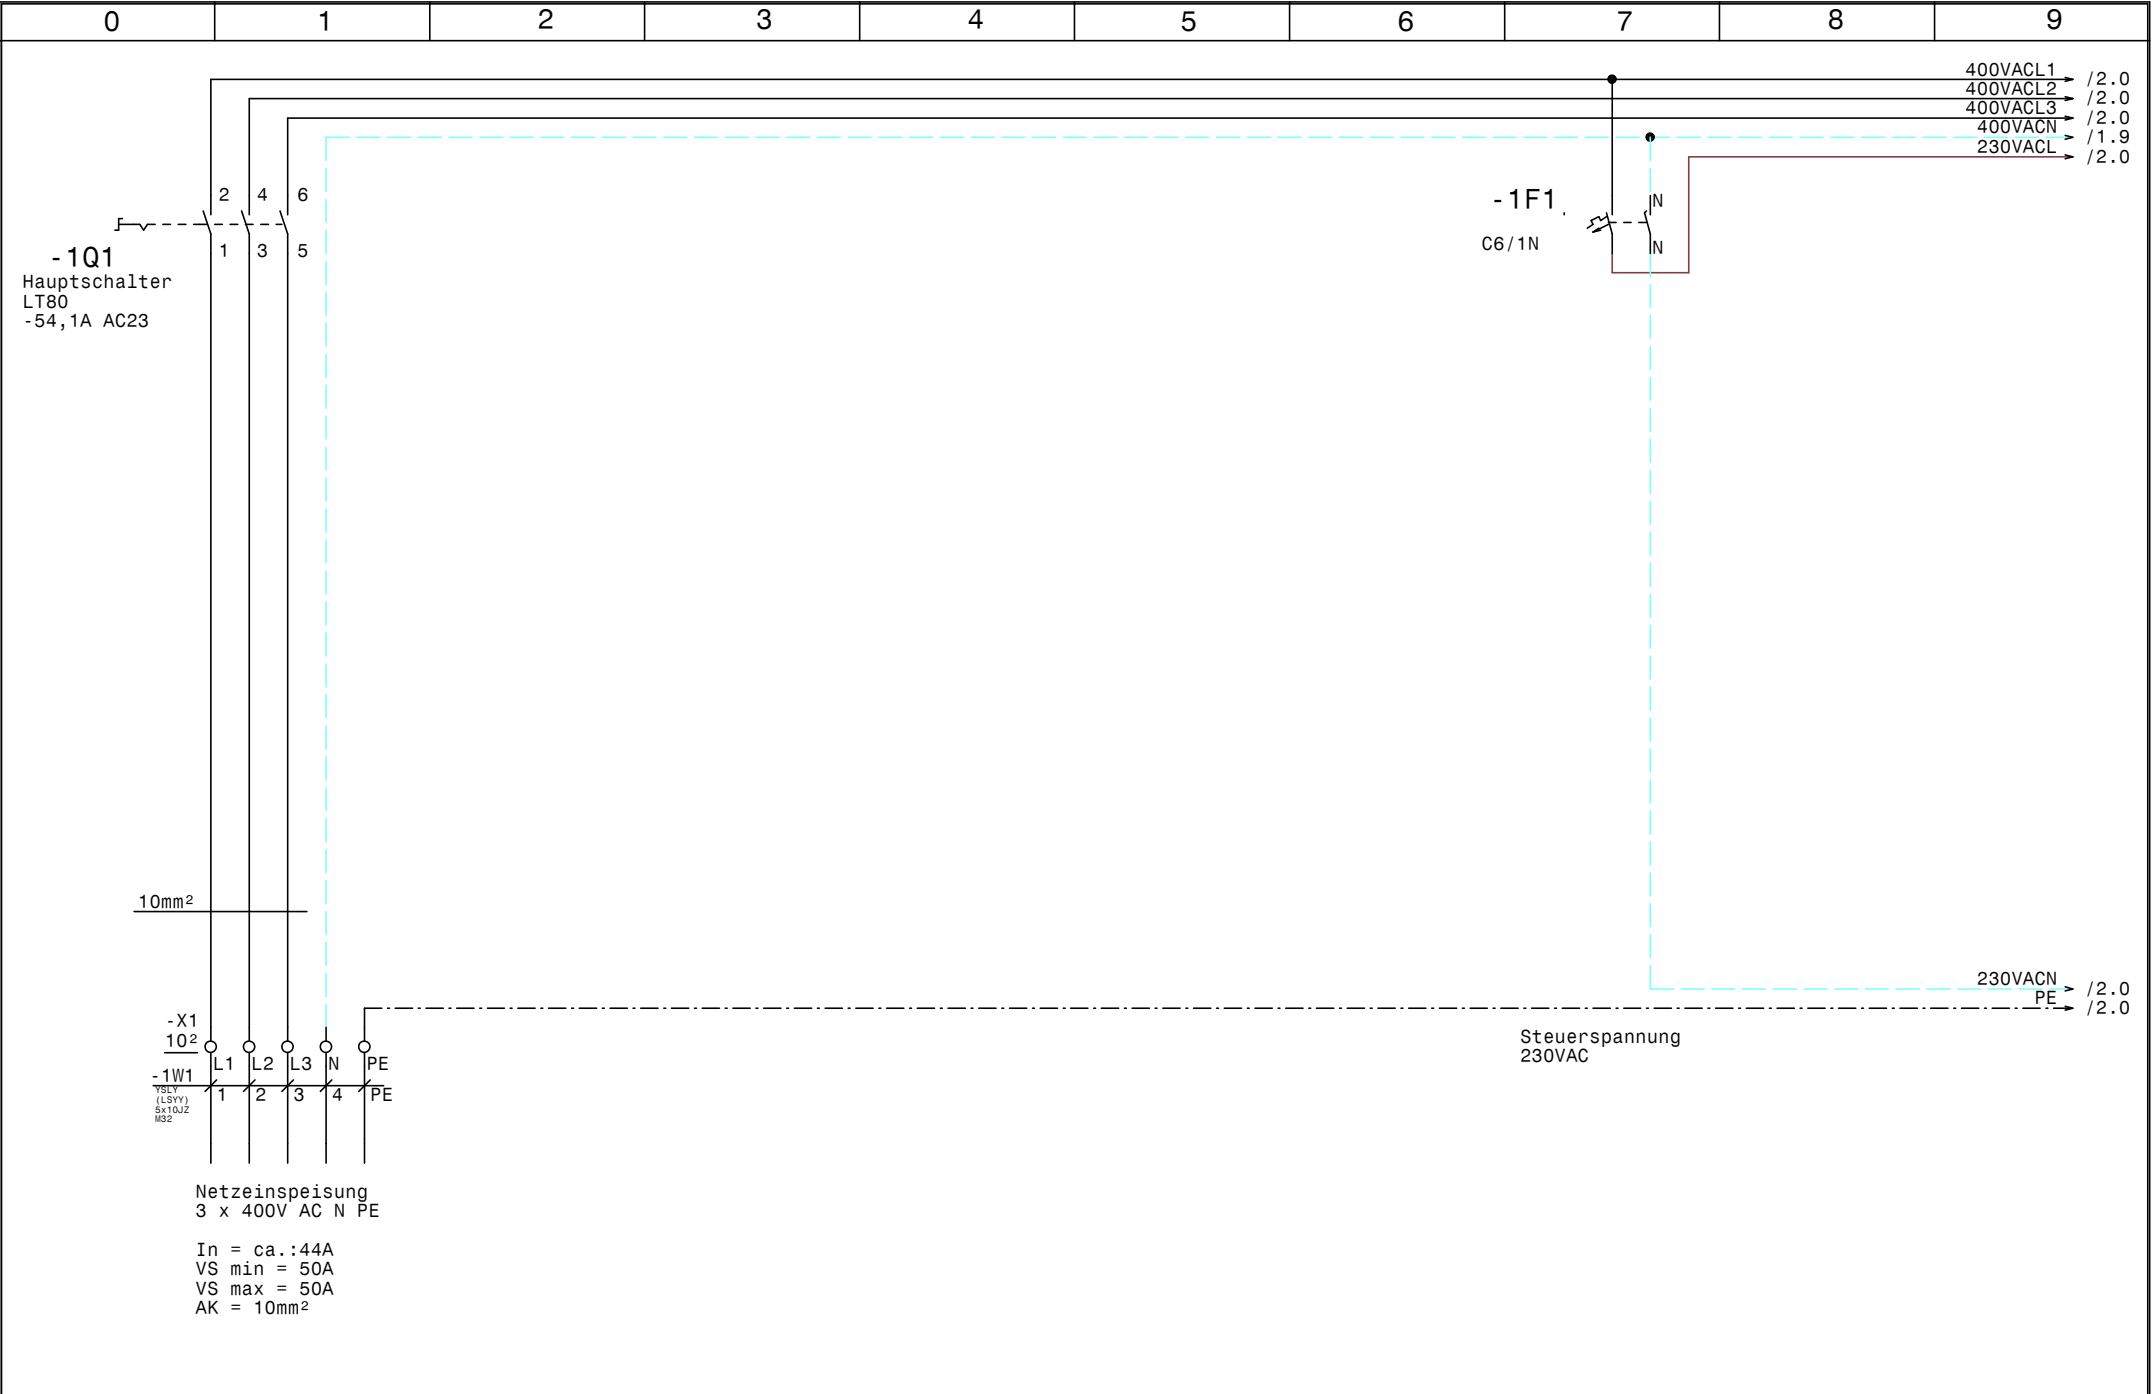

				Datum	19.01.16		Normalkühlung - Verdichtersteuerung Croma Pharma HQ Netzanschluß		Zeichn.Nr. : 008/16	
				Bearb.	Hattinger				Blatt 1	
				Gepr.					von 4 B1.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						

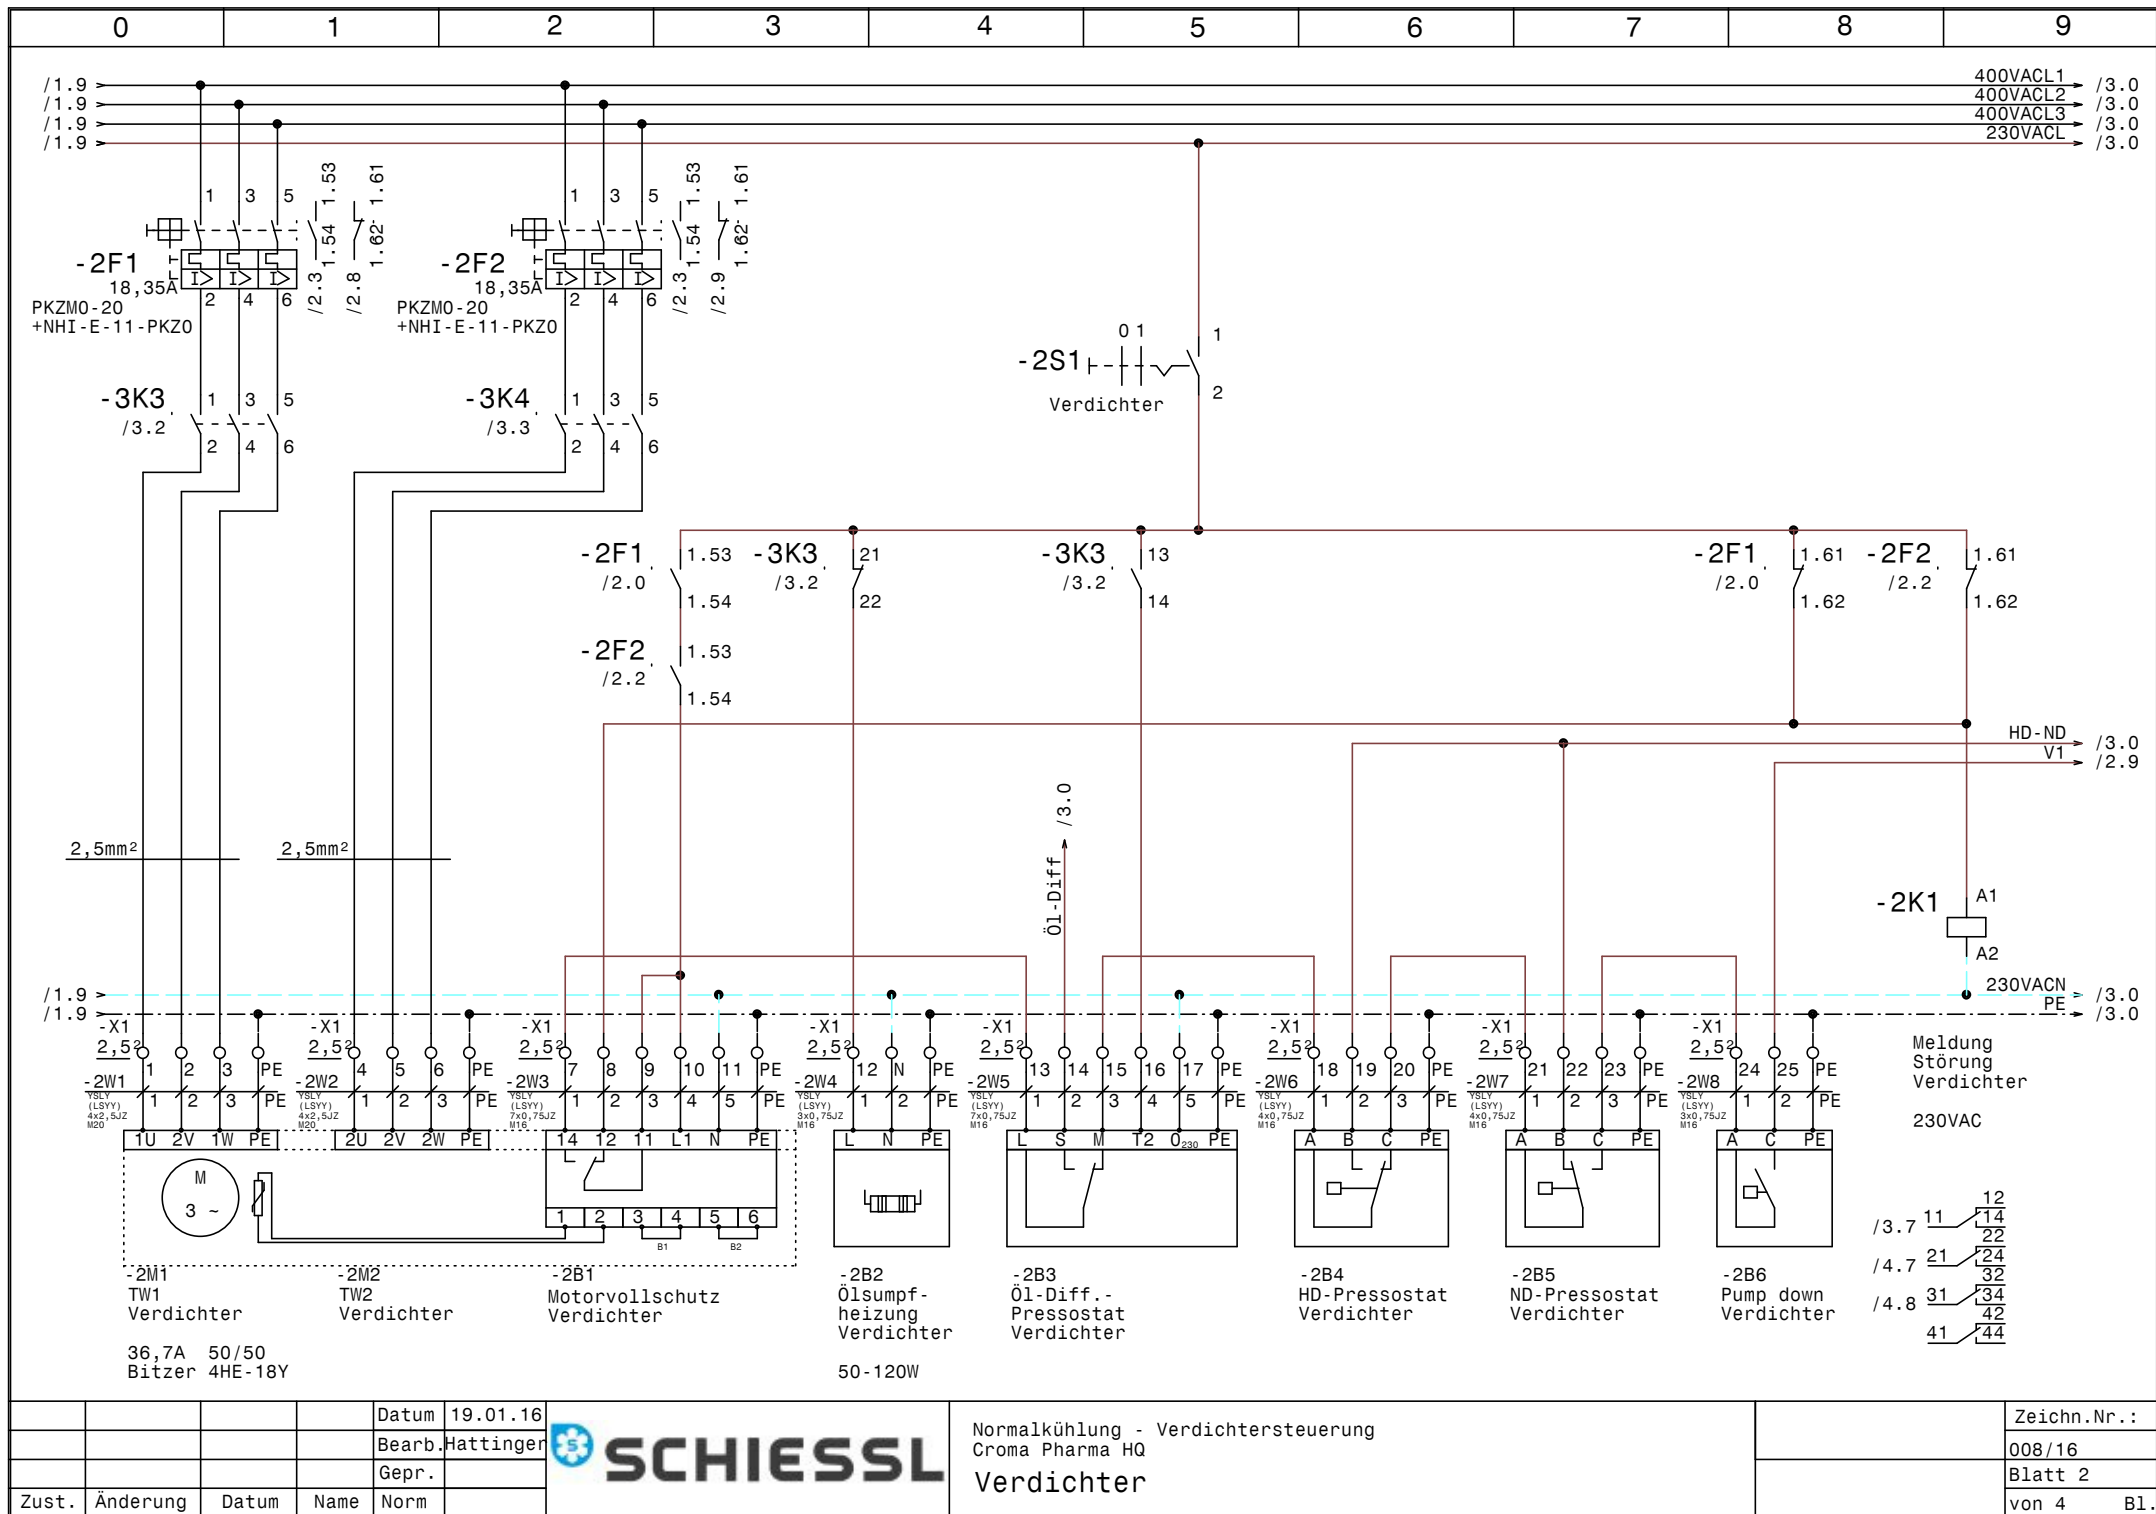

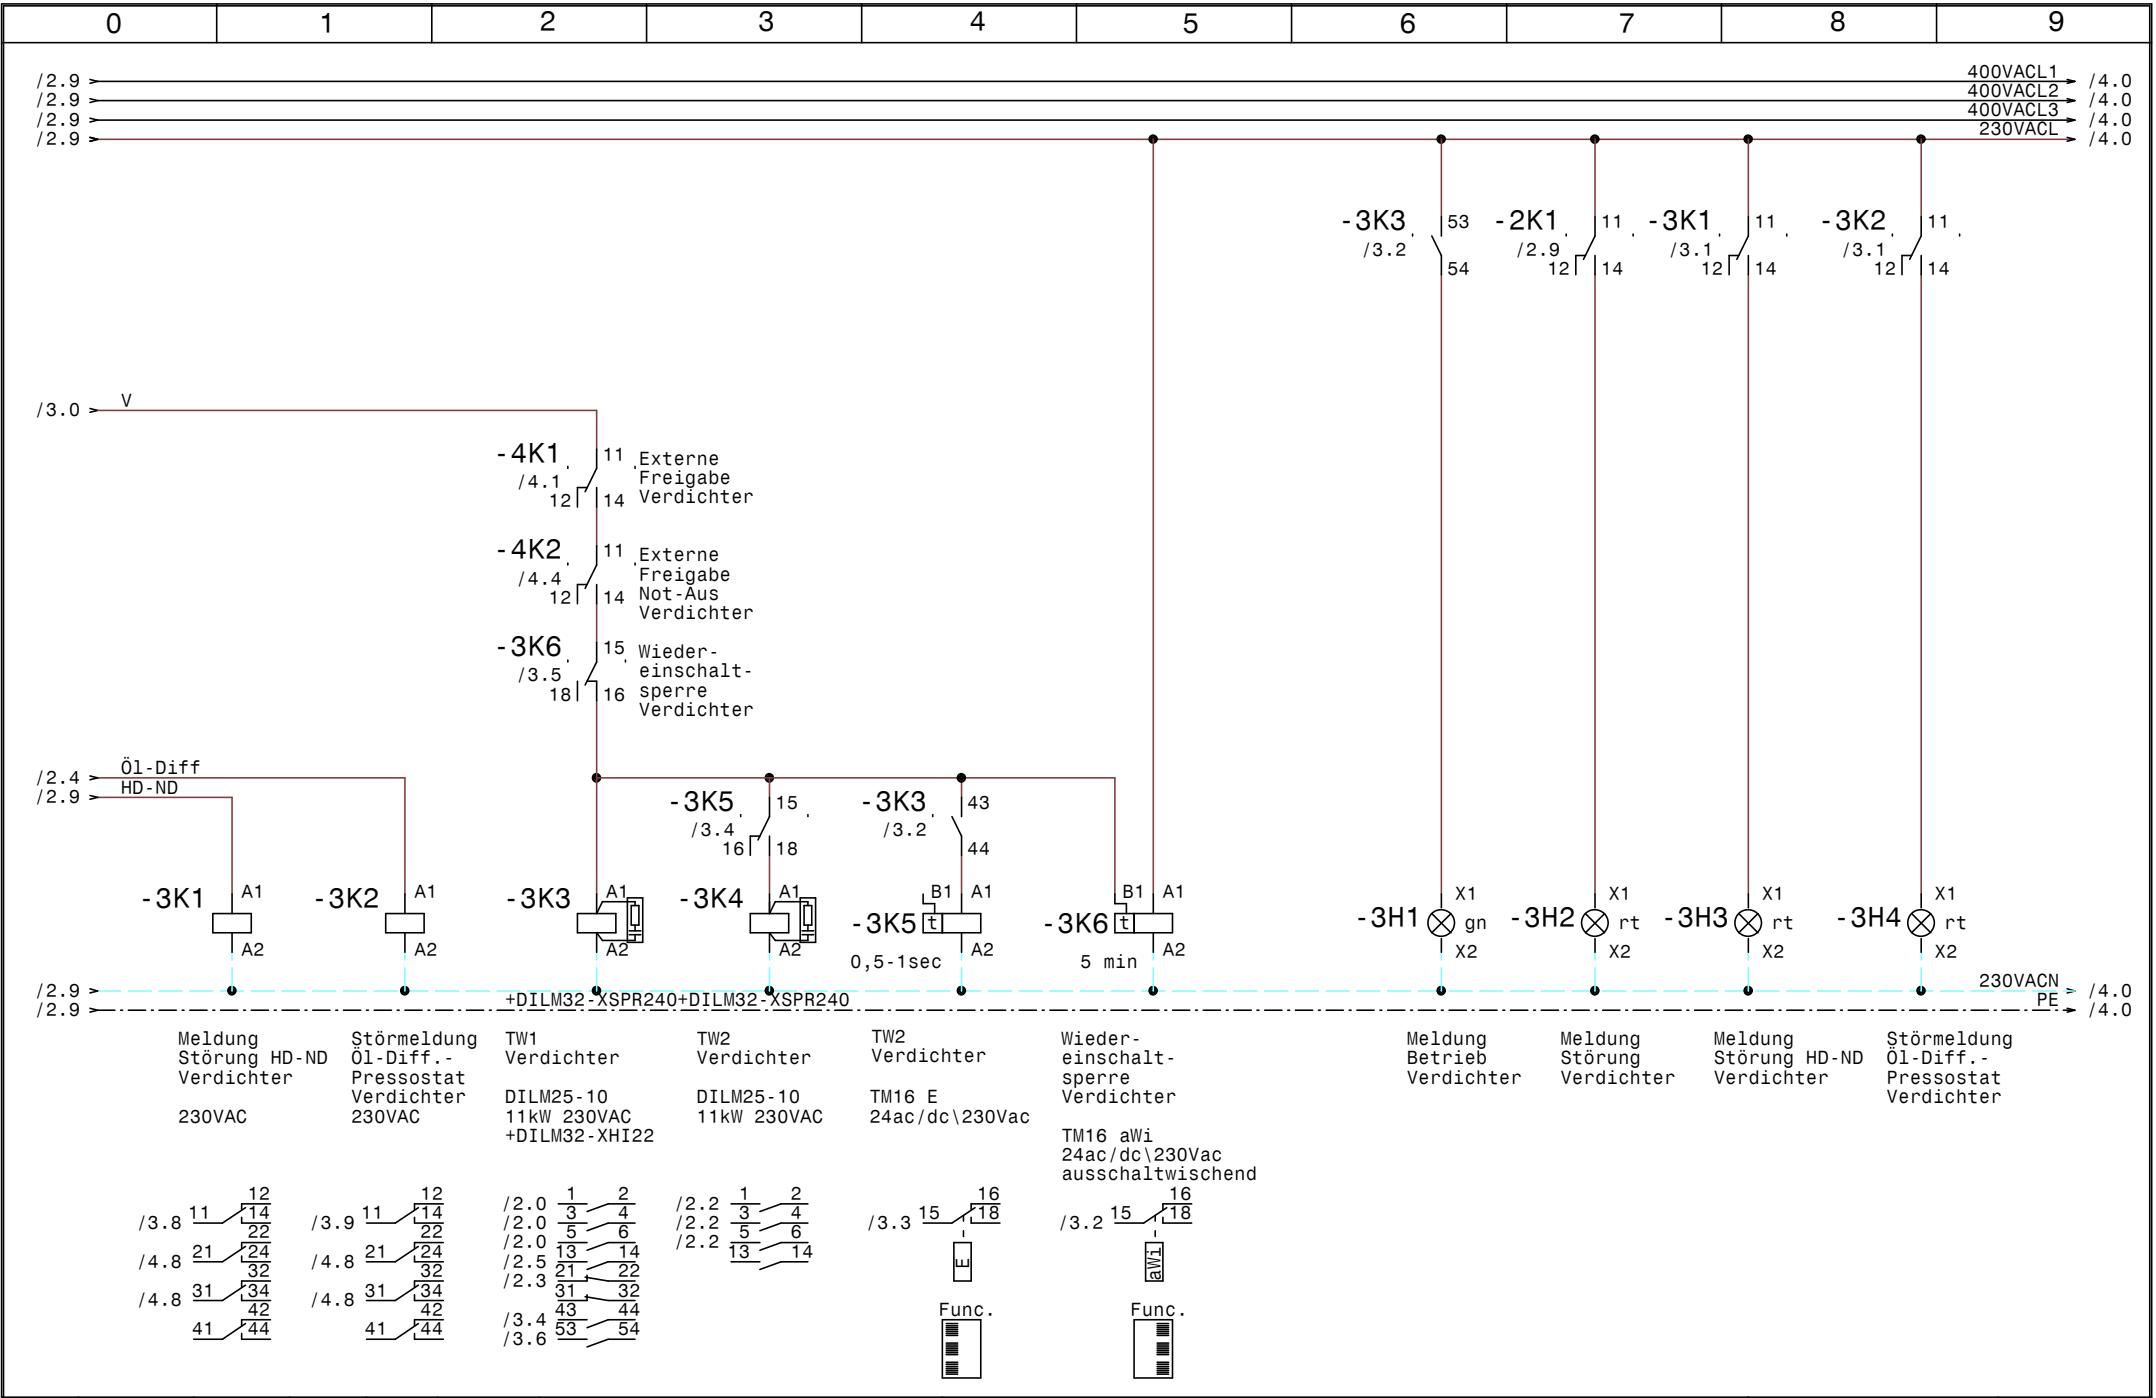

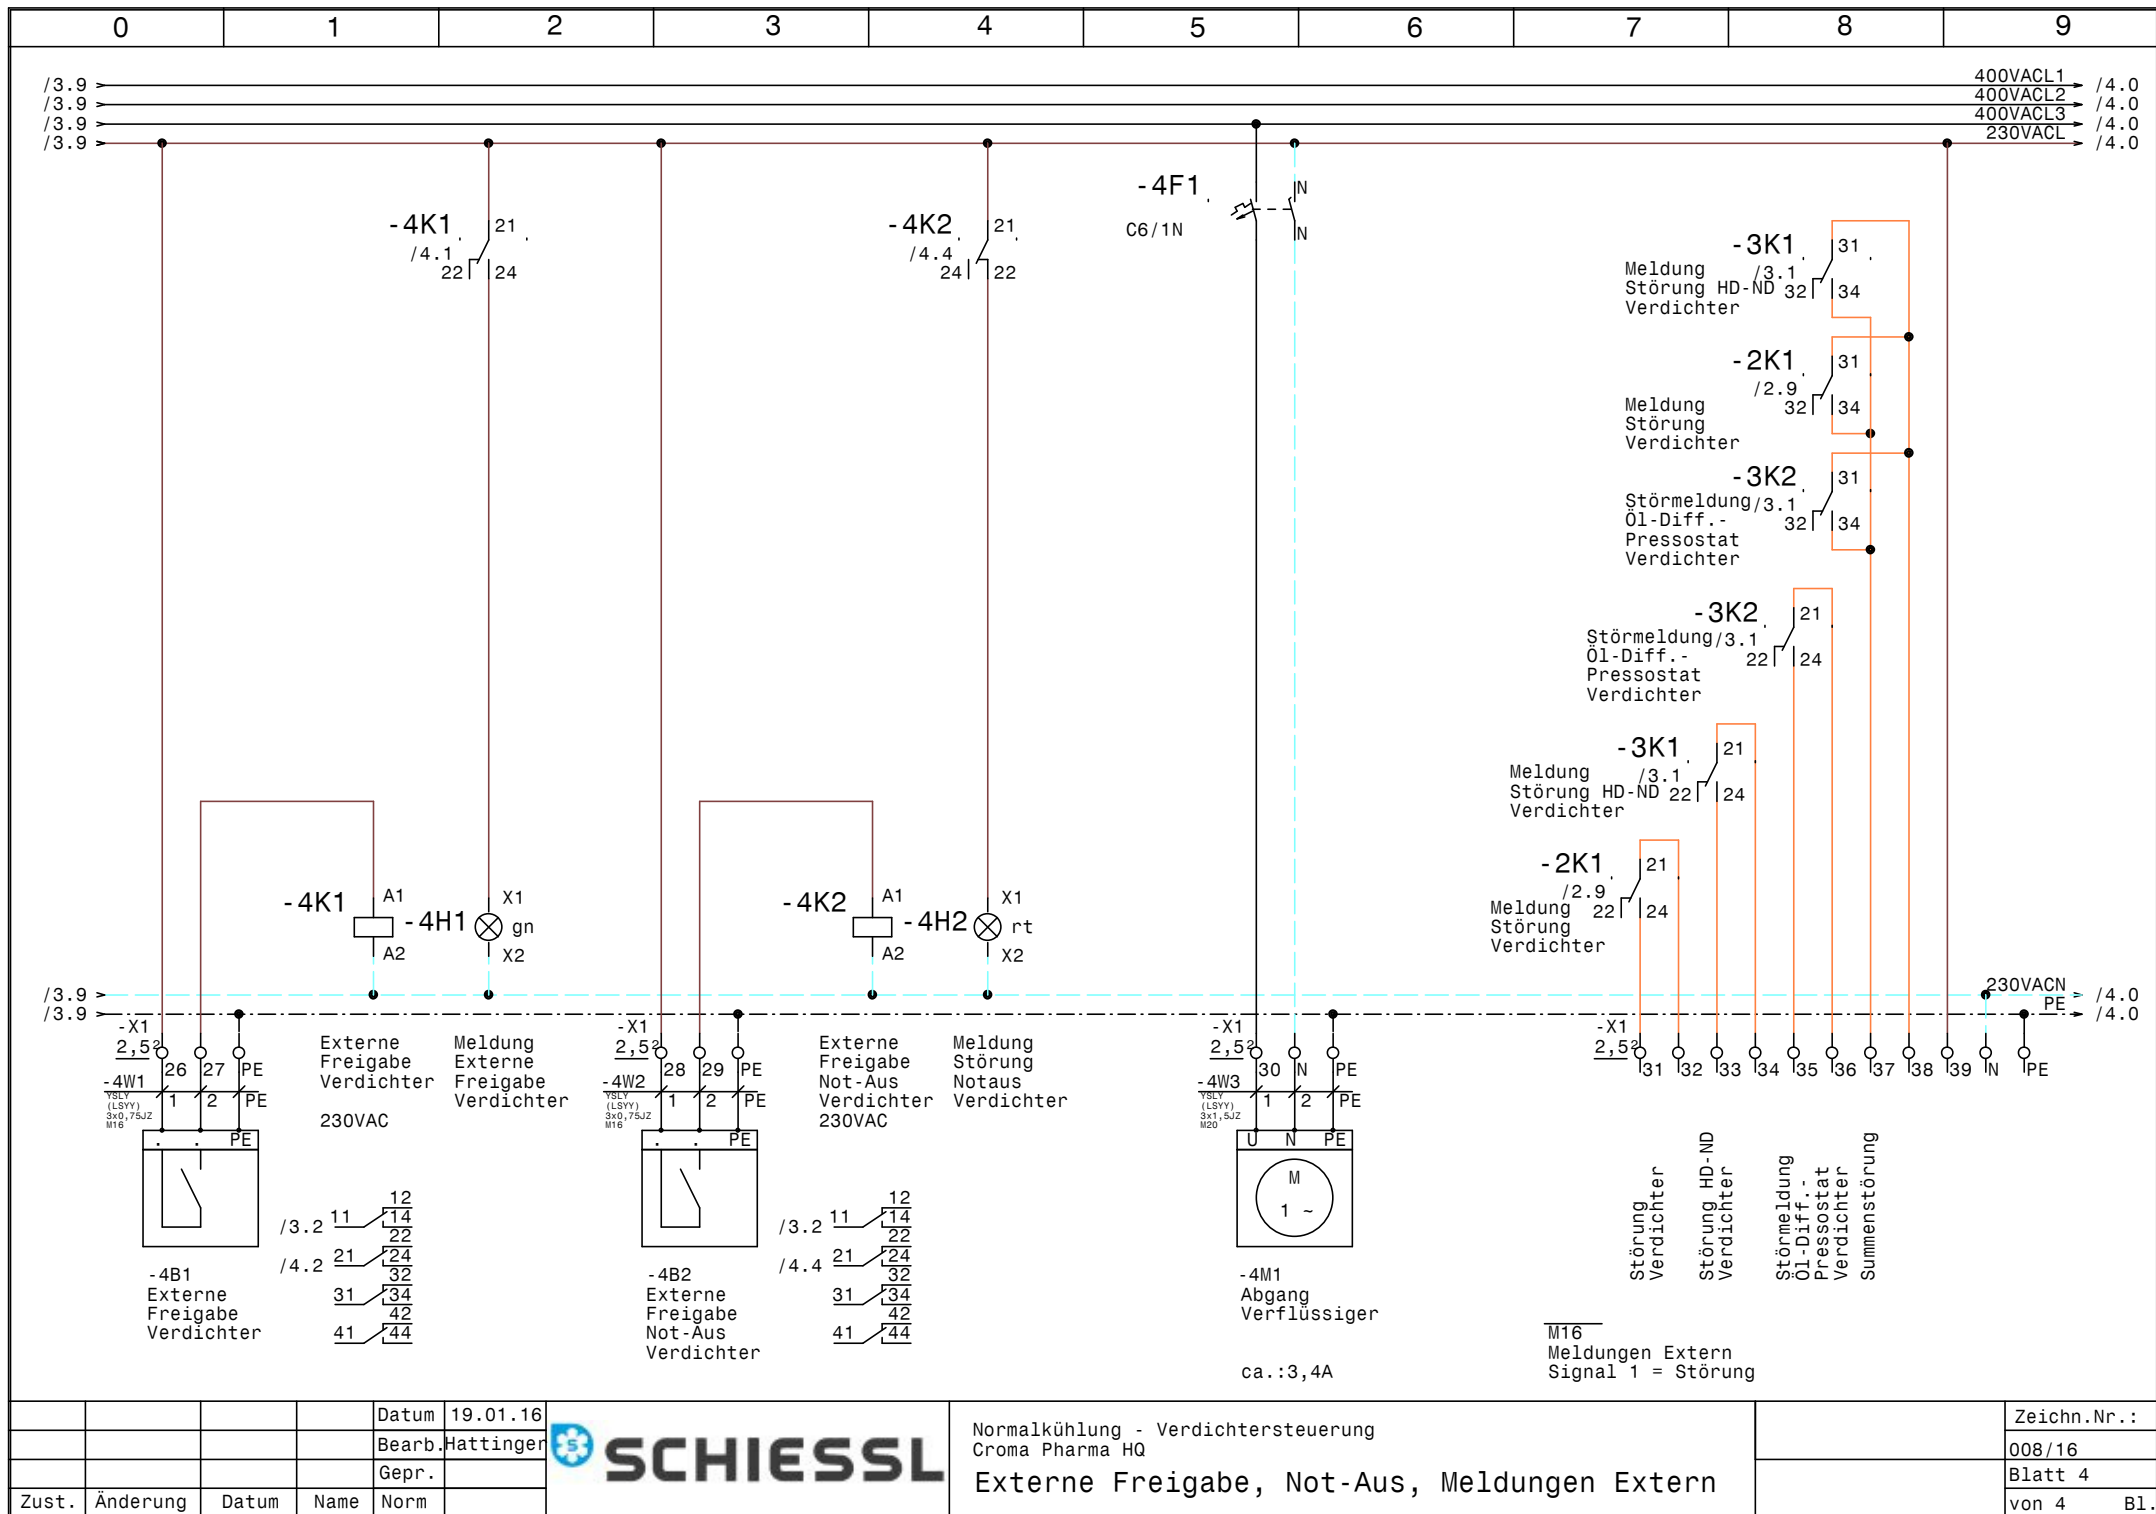

				Datum	19.01.16
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Normalkühlung - Verdichtersteuerung
Croma Pharma HQ

Externe Freigabe, Not-Aus, Meldungen Extern

Zeichn.Nr.:	008/16
Blatt 4	von 4
	B1.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge								
2	C6/1N					Sicherungsautomaten					-1F1, -4F1								
2	PKZM0-20					Motorschutzschalter					-2F1, -2F2								
2	NHI-E-11-PKZ0					Normalhilfsschalter													
2	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-3H1, -4H1								
4	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-3H2, -3H3, -3H4, -4H2								
5	Relais4polig230VAC					Miniatur - Relais 4polig					-3K2, -2K1, -4K2, -3K1, -4K1								
2	DILM25-10(230V50HZ)					Schütz					-3K3, -3K4								
1	DILM32-XHI22					Hilfsschalterbaustein													
1	TM16 E 24ac/dc\230Vac					Multifunktion Zeitrelais					-3K5								
1	TM16 aWi 24ac/dc\230Vac					Multifunktion Zeitrelais					-3K6								
5	Sockel 4polig					Sockel für Minitur Relais 4polig													
1	WS 6625 B=600 H=600 T=250					Wandschrank IP 55					-0N1								
2	DILM32-XSPR240					RC-Löschglied					-3N1, -3N2								
1	LT80 -54,1A AC23					Hauptschalter					-1Q1								
1						Ausschalter 1pol. 0-1					-2S1								
1	M32					Kabelverschraubung					-1W1								
3	M20					Kabelverschraubung					-2W2, -2W1, -4W3								
9	M16					Kabelverschraubung					-2W4, -2W8, -2W7, -2W5, -2W3, -4W2								
											-4W1, -4V1, -2W6								
12	EK 2,5 ge/gr					Erdungsklemme					-X1, -X1								
39	Klemme 2,5 grau					Klemme L					-X1, -X1								
1	EK 10 ge/gr					Erdungsklemme					-X1								
1	Klemme 10 blau					Klemme N					-X1								
3	Klemme 10 grau					Klemme L					-X1								
3	Klemme 2,5 blau					Klemme N					-X1, -X1								