




Anlage:		Kühlung		!! ACHTUNG !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
Firma:		Kremsmüller			
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN			
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x600x250	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz	
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	hellblau	
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	gelb/grün	
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:		blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
			FREMDSPANNUNG:		orange

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Kühlstelle, Summenstörung
001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter	

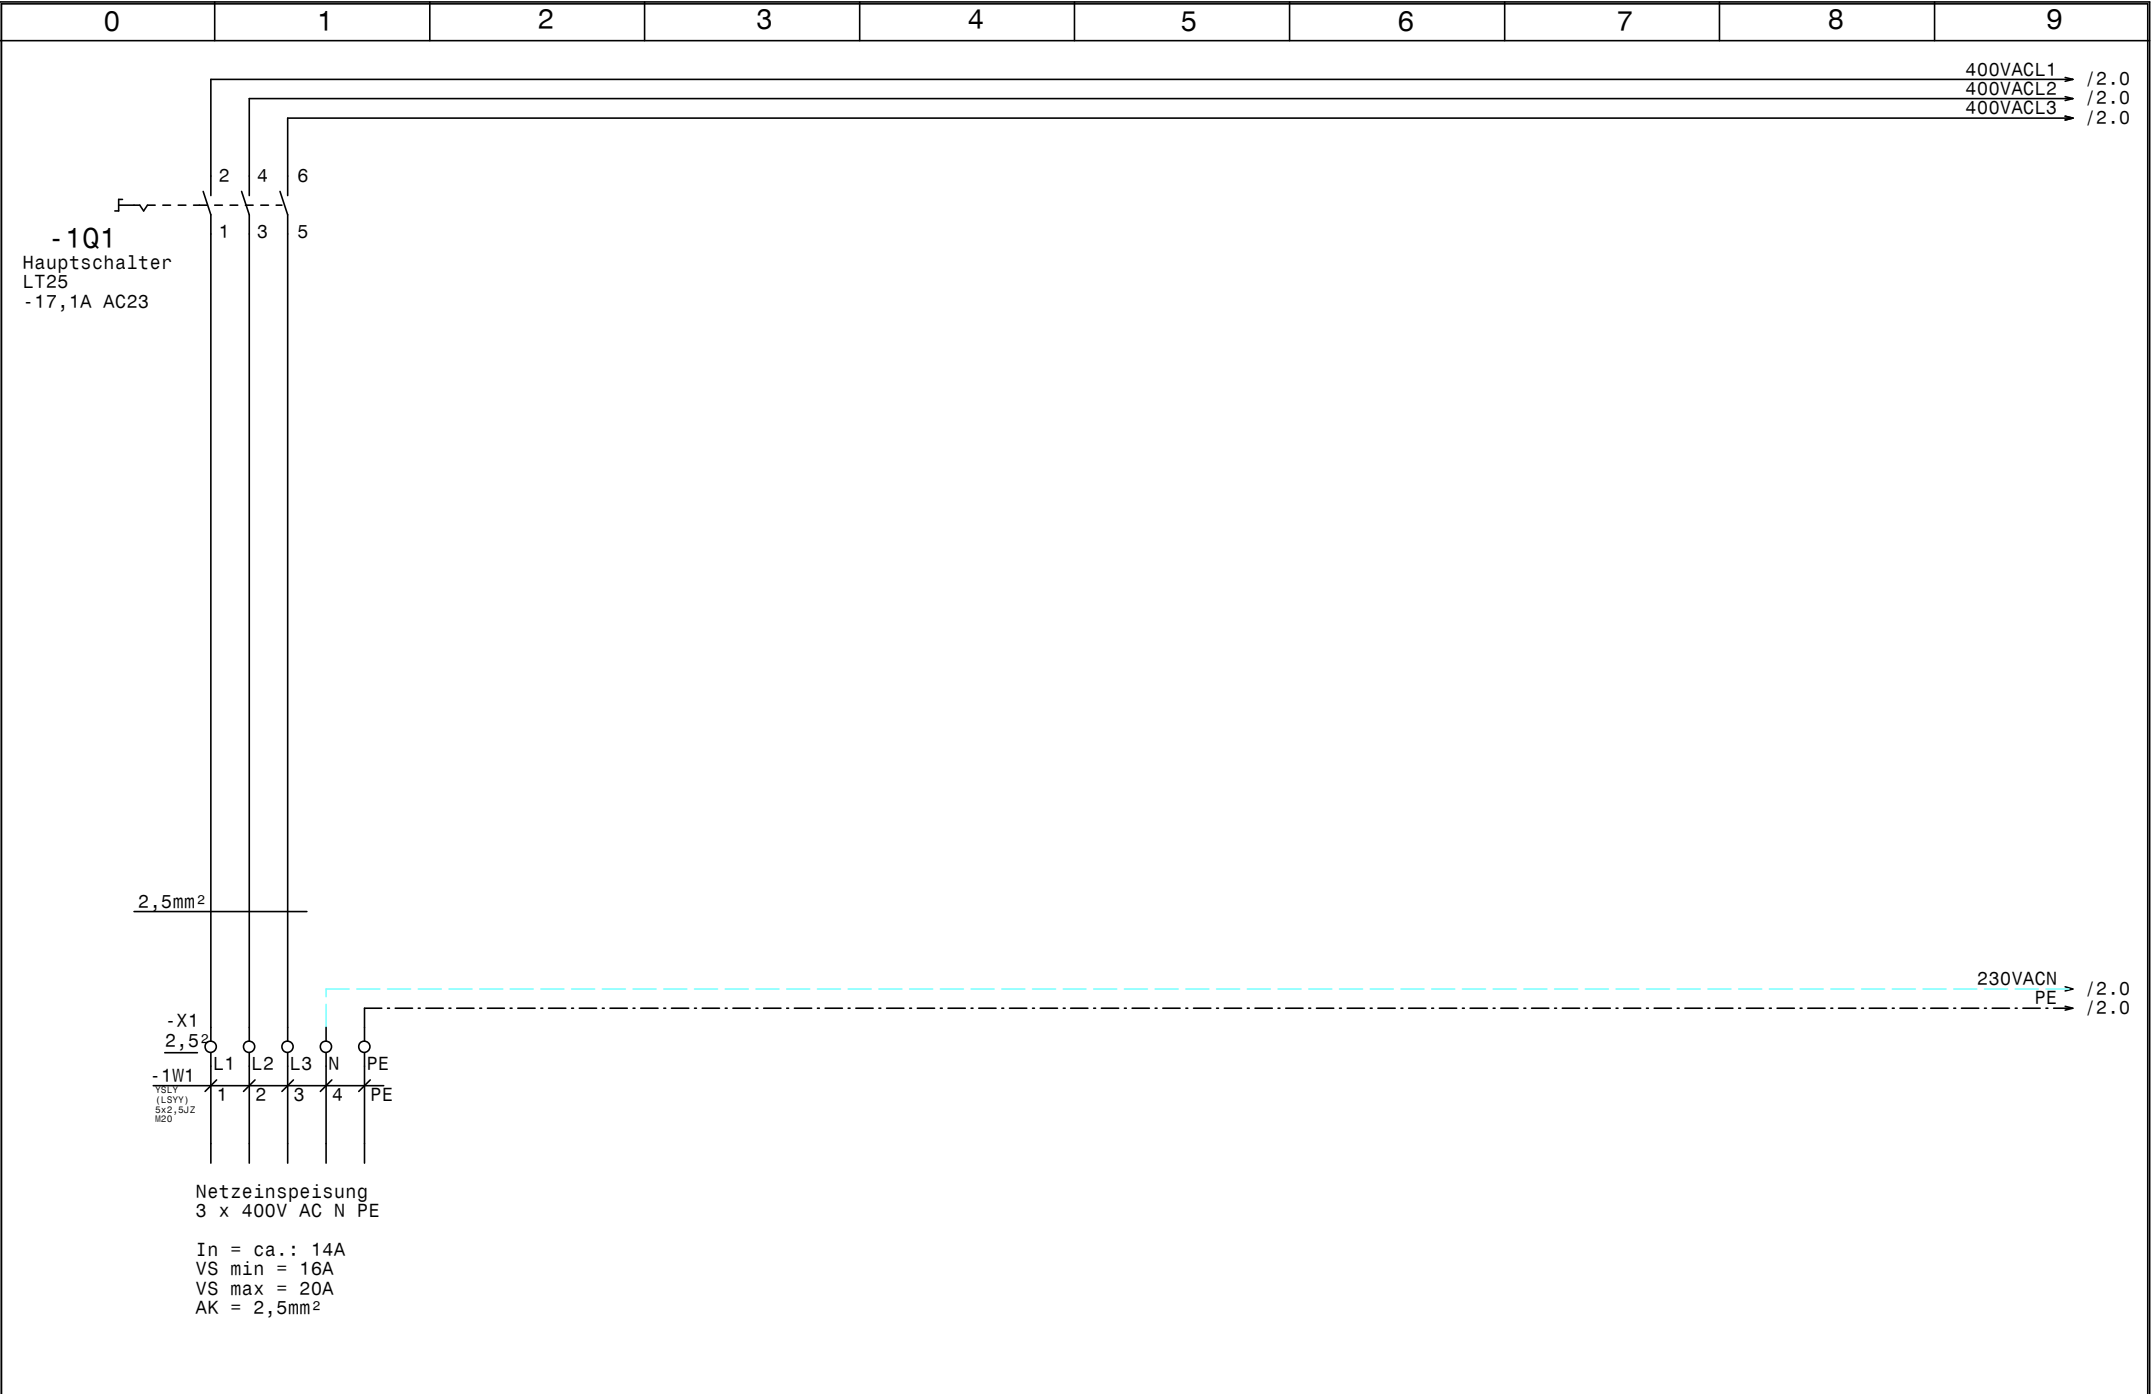

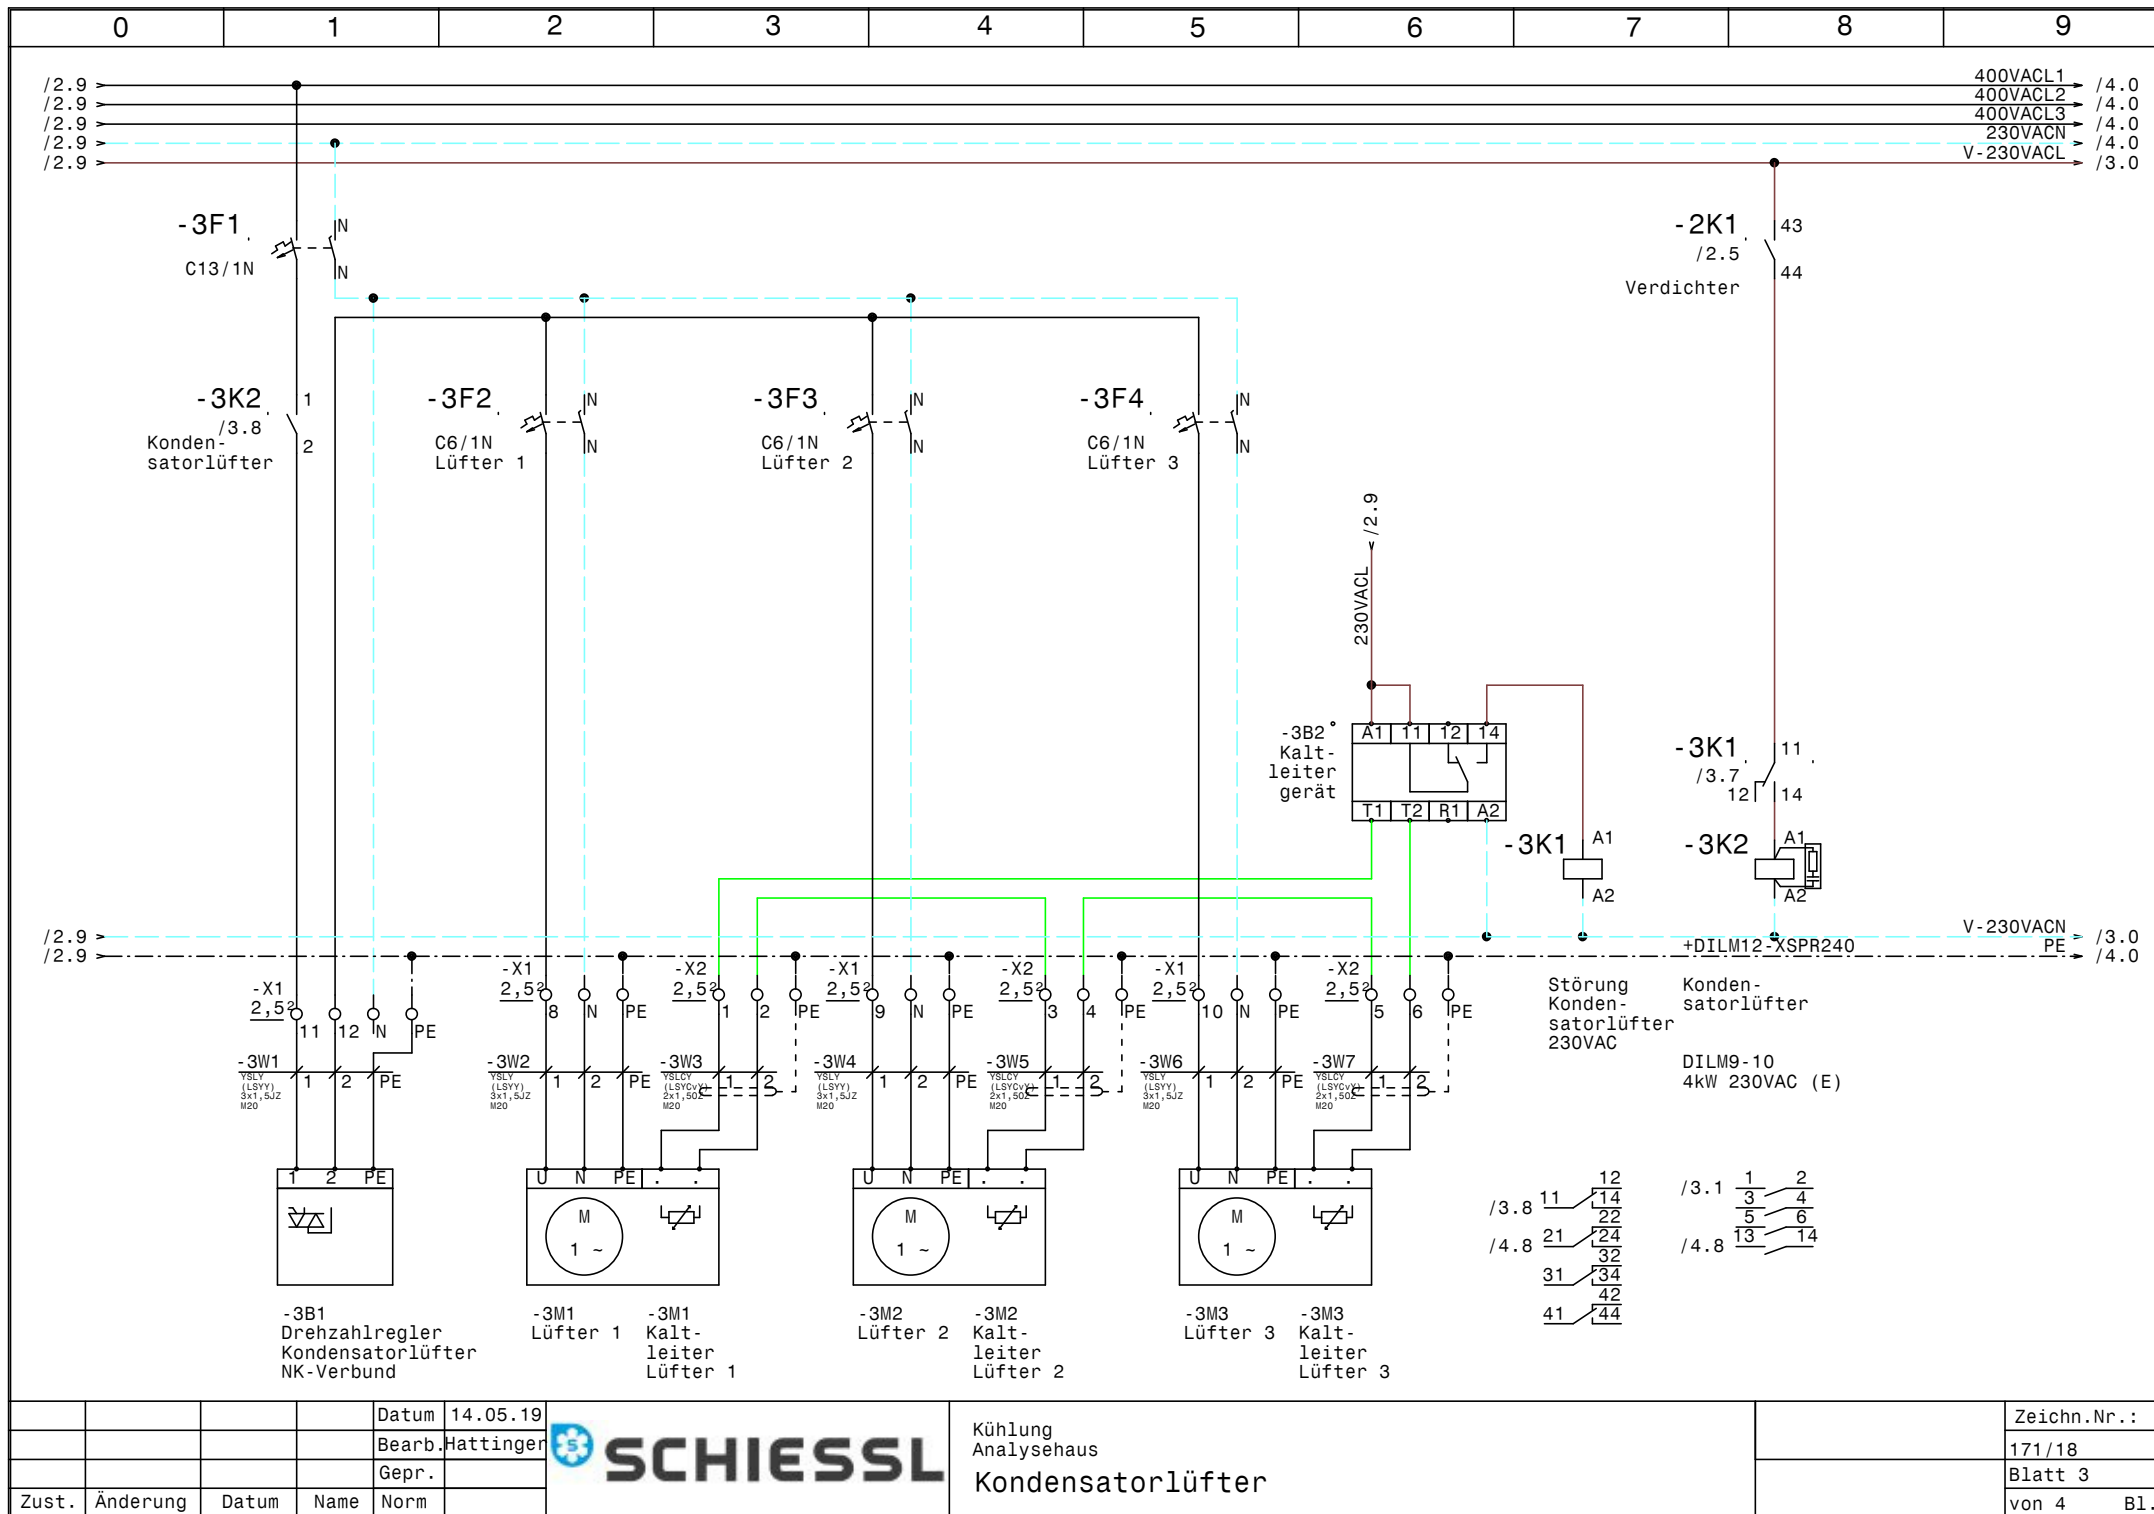

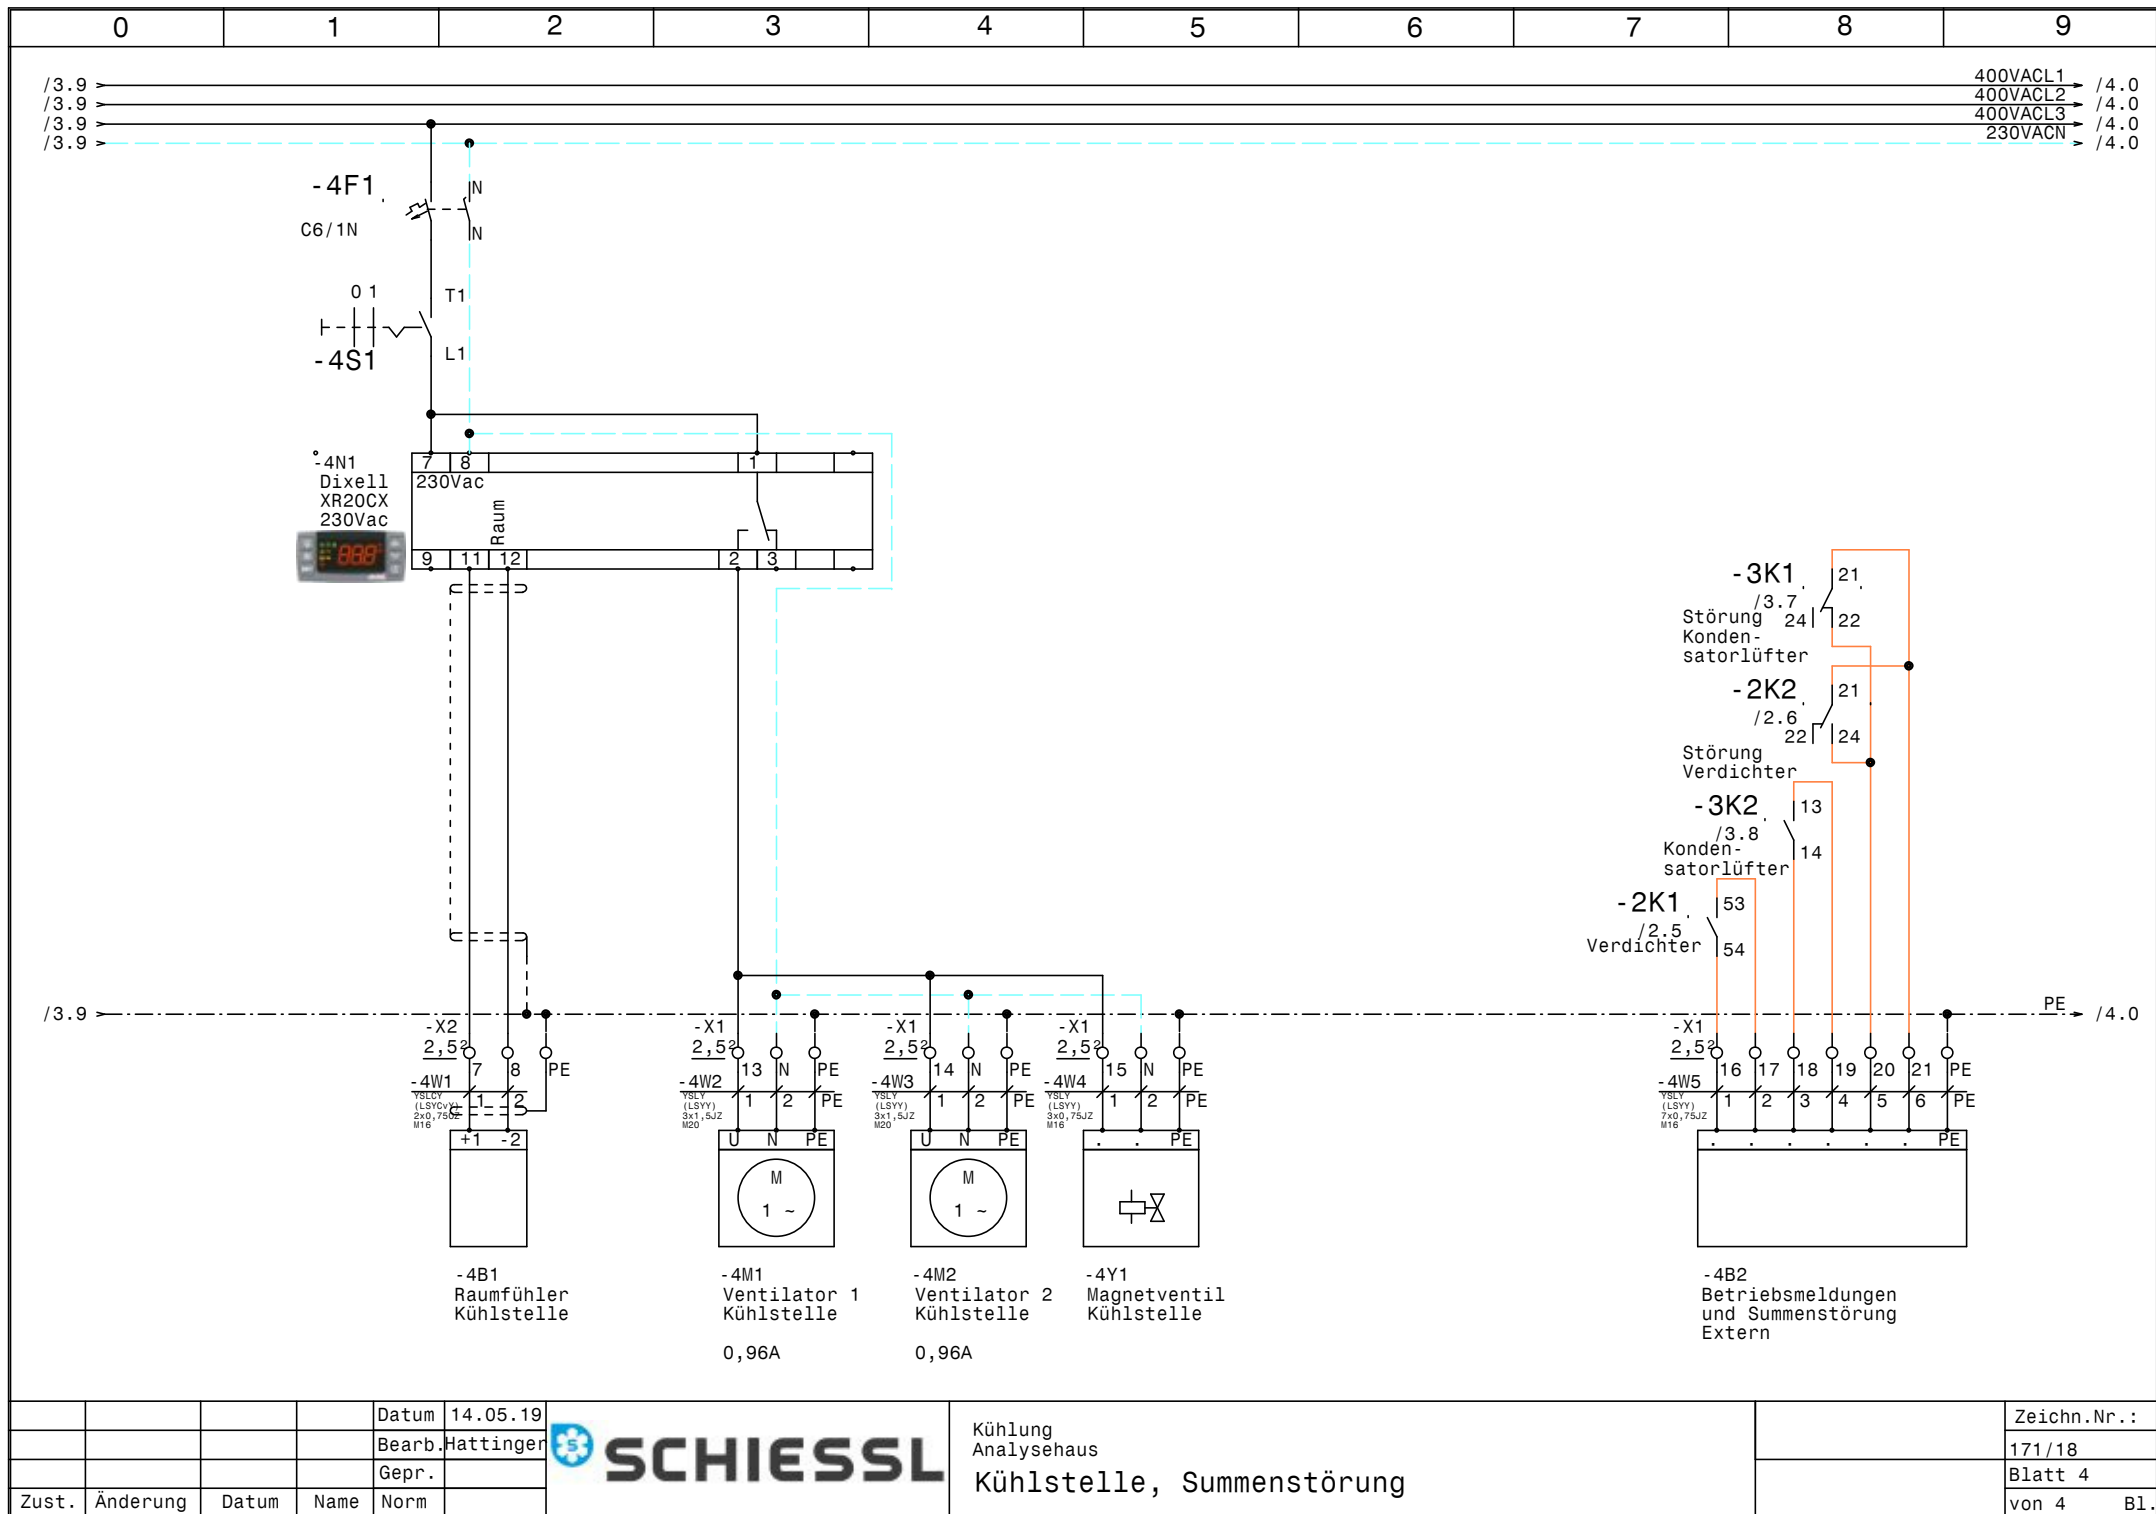

			Datum	14.05.19
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

**SCHIESSL**

Kühlung
Analysehaus
Kühlstelle, Summenstörung

	Zeichn.Nr.:
	171/18
	Blatt 4
	von 4 Bl.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1						Dixell XR20CX 230Vac				-4N1									
1						Kaltleiter gerät				-3B2									
1		C13/1N				Sicherungsautomaten				-3F1									
2		C6/1N				Sicherungsautomaten				-4F1, -2F2									
2		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied				-3N1, -2N1									
1		DILM25-10(230V50HZ)				Schütz				-2K1									
1		DILM32-XHI22				Hilfsschalterbaustein													
1		DILM9-10(230V50HZ) (E)				Schütz				-3K2									
13		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X2, -X1									
3		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X2									
9		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
26		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X2, -X1									
6		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X2									
1		LT25 -17,1A AC23				Hauptschalter				-1Q1									
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1				-4S1, -2S1									
2		M16				Kabelverschraubung				-2W2, -4W4									
1		M16				Kabelverschraubung				-2W3									
1		M16				Kabelverschraubung				-4W1									
1		M16				Kabelverschraubung				-4W5									
1		M20				Kabelverschraubung				-1W1									
1		M20				Kabelverschraubung				-2W1									
6		M20				Kabelverschraubung				-3W1, -3W2, -3W4, -3W6, -4W2, -4W3									
3		M20				Kabelverschraubung				-3W3, -3W5, -3W7									
1		PKZM0-12				Motorschutzschalter				-2F1									
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
2		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig				-2K2, -3K1									
2		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-2H1									
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-2H2									
1		WS 4625 B=400 H=600 T=250				Wandschrank IP 55				-0N1									

				Datum	14.05.19		Kühlung Analysehaus Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				171/18
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.