

Anlage:

Miniverbund

Schwaigerhof

Schwaigerhof

Firma: Gahr Walter

Gahr Walter

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x600x300	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:	rot/rot-weiß
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	blau/blau-weiß
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	blau/blau-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	oben		GND, DDC:	blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	rechts		MESSELEITUNGEN, FÜHLER:	grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	orange
			FREMDSPANNUNG:	orange

————— schwarz
 - - - - - hellblau
 - gelb/grün
 ———— rot/rot-weiß
 ———— blau/blau-weiß
 ———— blau/blau-weiß
 ———— blau-weiß
 ———— grün
 ———— orange
 ———— orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.


Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahme Strom der Motoren einstellen!


Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

002	Miniverbund	1
003	Miniverbund	2

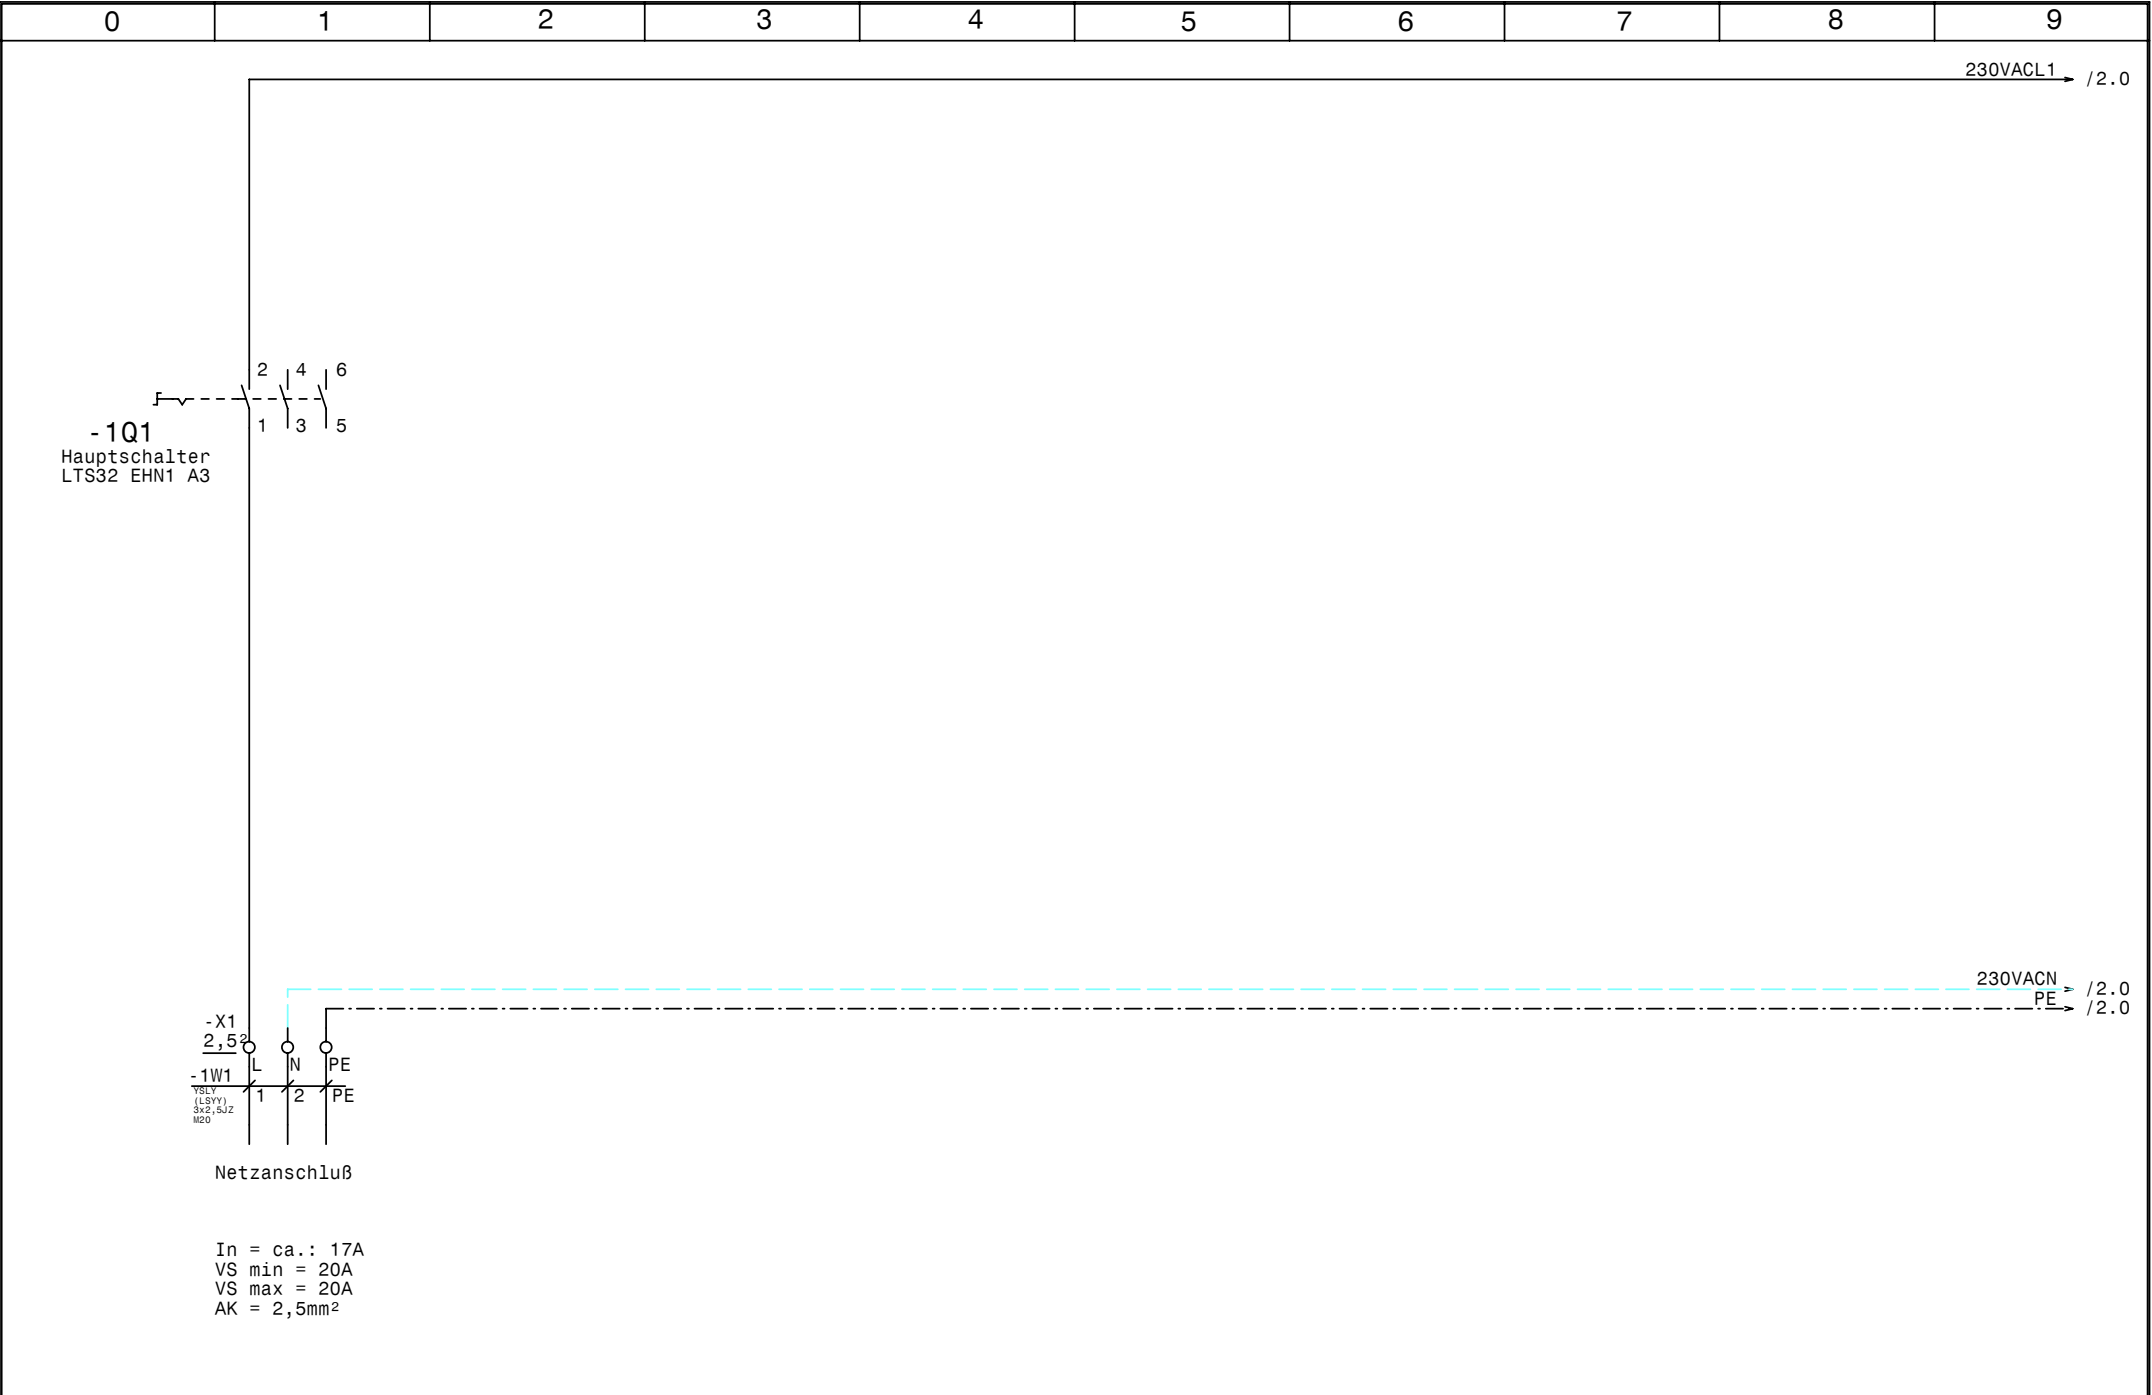

				Datum	05.05.11	 Miniverbund Schwaigerhof Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			107/11
				Gepr.				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 3 Bl.

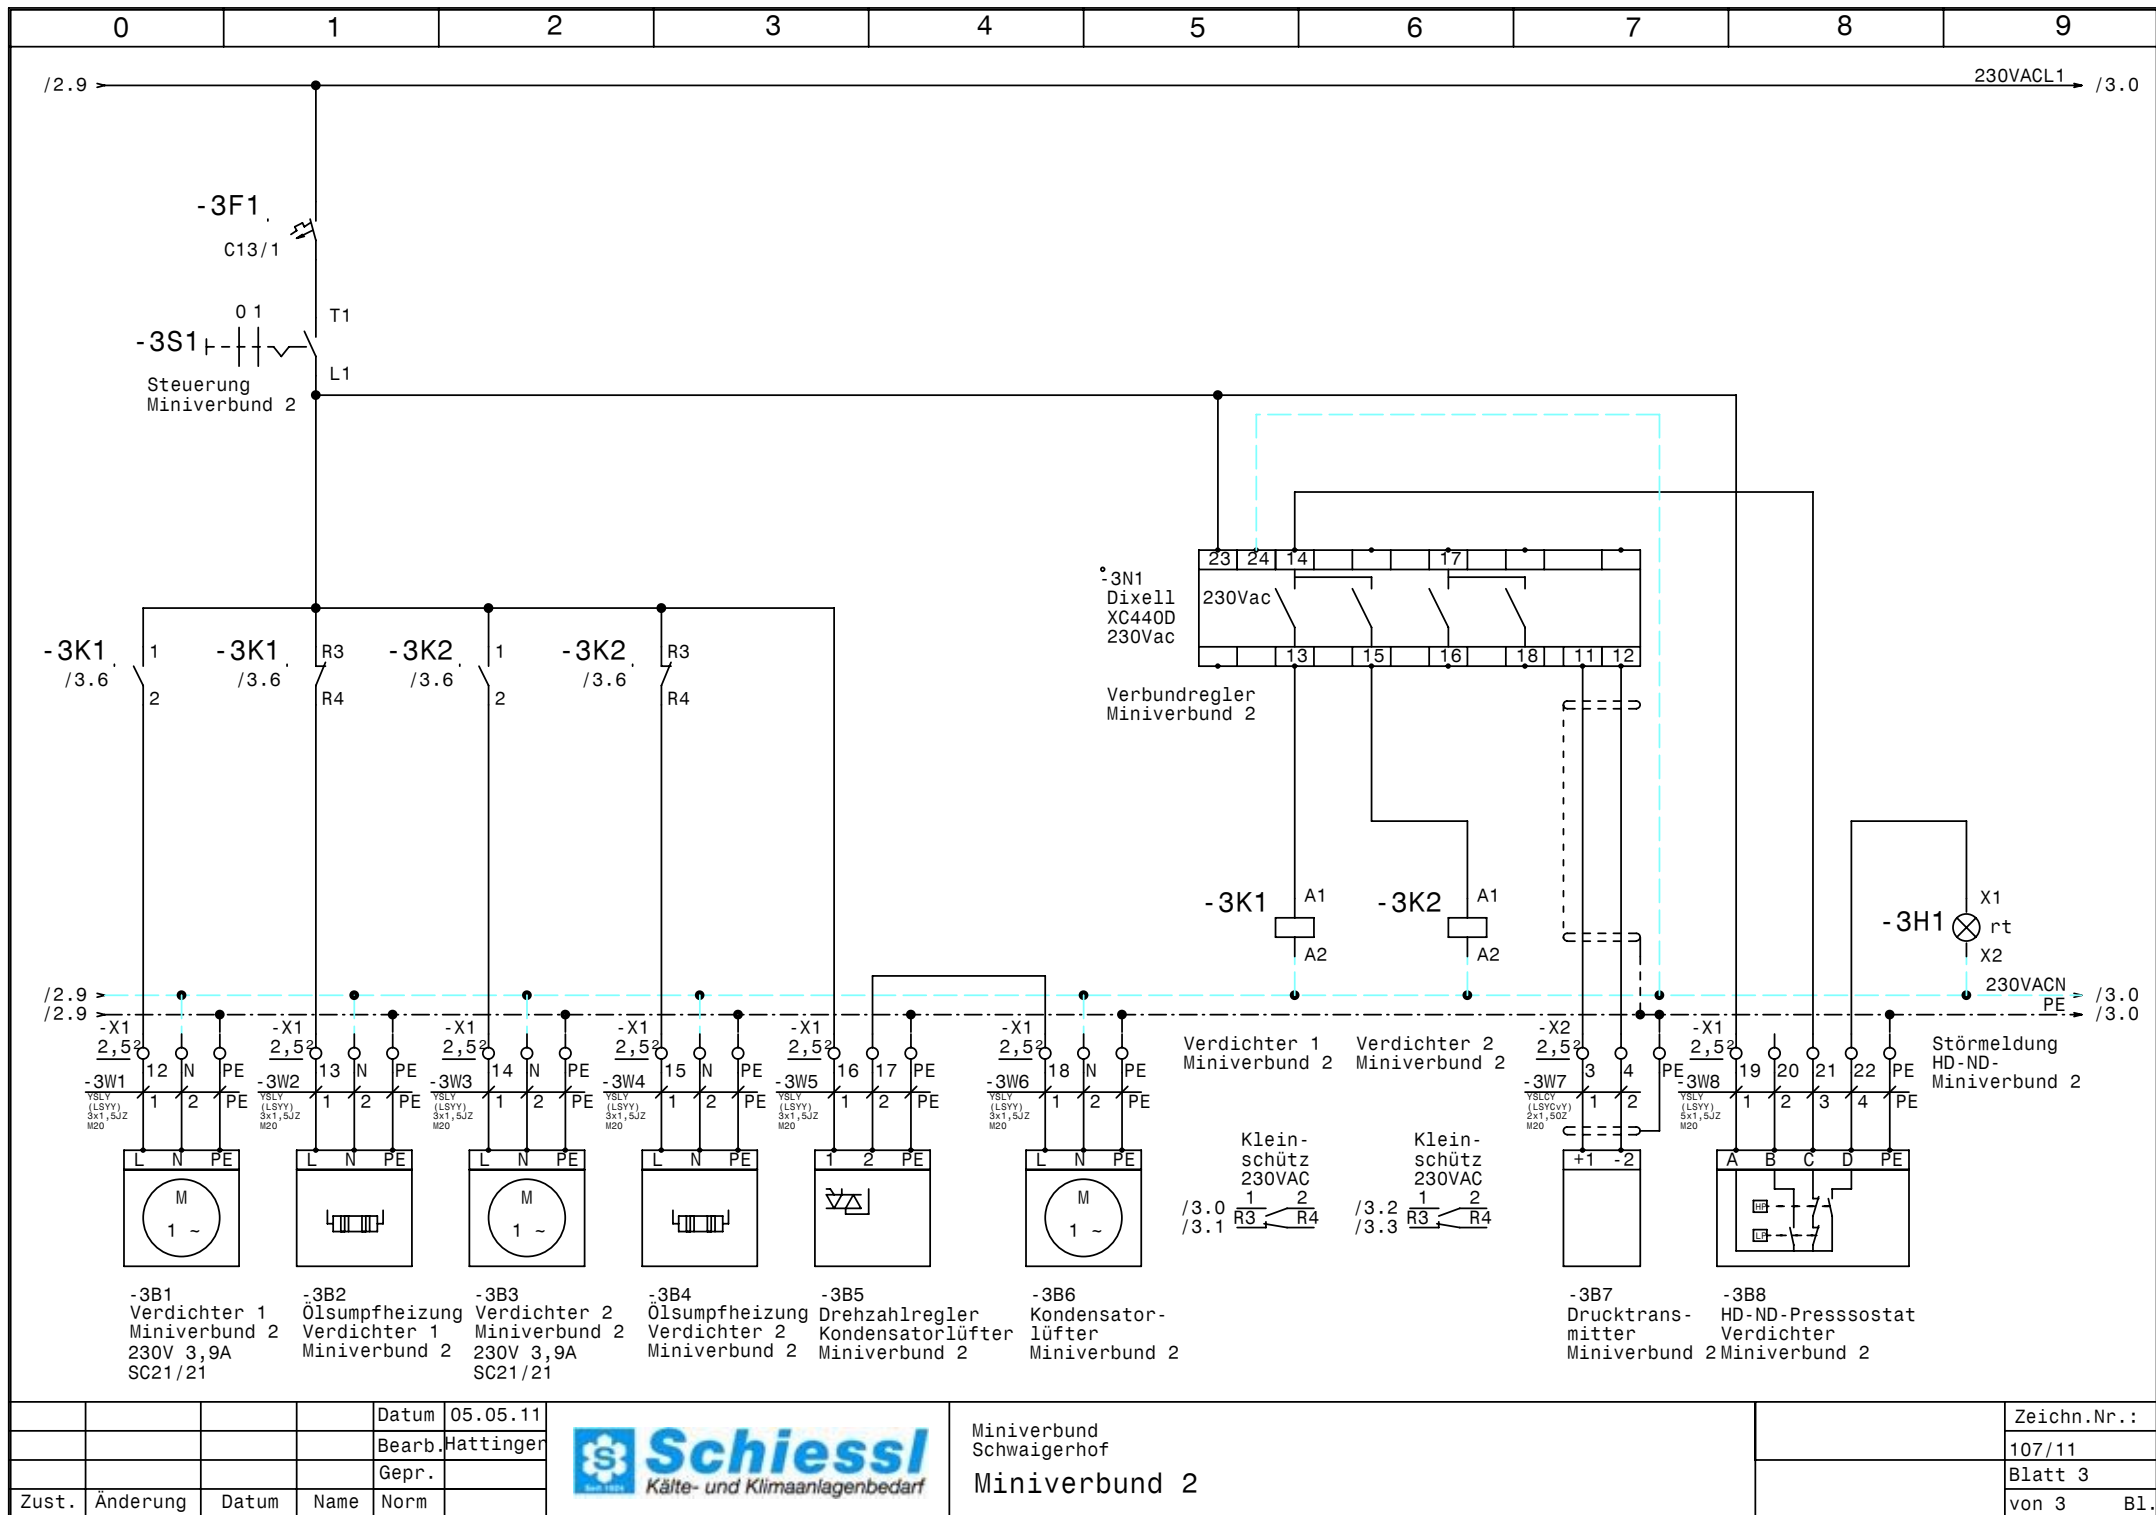

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern	Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20				3	Netzanschluß					
2	-2B1				-2W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Verdichter 1 Miniverbund 1					
3	-2B2				-2W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ölsumpfheizung Verdichter 1 Miniverbund 1					
4	-2B3				-2W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Verdichter 2 Miniverbund 1					
5	-2B4				-2W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ölsumpfheizung Verdichter 2 Miniverbund 1					
6	-2B5				-2W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Drehzahlregler Kondensatorlüfter Miniverbund 1					
7	-2B6				-2W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Kondensatorlüfter Miniverbund 1					
8	-2B7				-2W7				YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2	Drucktransmitter Miniverbund 1					
9	-2B8				-2W8				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5	HD-ND-Presssostat Verdichter Miniverbund 1					
10	-3B1				-3W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Verdichter 1 Miniverbund 2					
11	-3B2				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ölsumpfheizung Verdichter 1 Miniverbund 2					
12	-3B3				-3W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Verdichter 2 Miniverbund 2					
13	-3B4				-3W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ölsumpfheizung Verdichter 2 Miniverbund 2					
14	-3B5				-3W5				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Drehzahlregler Kondensatorlüfter Miniverbund 2					
15	-3B6				-3W6				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Kondensatorlüfter Miniverbund 2					
16	-3B7				-3W7				YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20				2	Drucktransmitter Miniverbund 2					
17	-3B8				-3W8				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5	HD-ND-Presssostat Verdichter Miniverbund 2					
					</														

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
2		C13/1				Sicherungsautomaten				-2F1, -3F1									
2		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-2H1, -3H1									
4		BZ 326 438 /230VAC /SO				Kleinschutz für Wärmespeicher				-3K2, -2K2, -2K1, -3K1									
1		400x600x300				Wandschrank IP 55				-0N1									
2						Dixell XC440D 230Vac				-3N1, -2N1									
1		LTS32 EHN1 A3				Hauptschalter				-1Q1									
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1				-3S1, -2S1									
17		M20				Kabelverschraubung				-2W1, -2W2, -2W3, -2W4, -2W5, -2W7									
										-1W1, -2W8, -3W1, -3W2, -3W3, -3W4									
										-3W5, -3W6, -3W7, -3W8, -2W6									
17		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X2									
11		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
27		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X2, -X1									
										</									