


Anlage:		Blutspendedienst		!! ACHTUNG !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
Firma:		Herold			
TILAK Blutplasmadienst					
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN			
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x600x250	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	—	schwarz
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	—	hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	—	gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	oben		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:		blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
			FREMDSPANNUNG:		orange

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 RS485, Meldungen Extern
001 Netzanschluß	003 Blutspendedienst	



			Datum	01.12.21
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

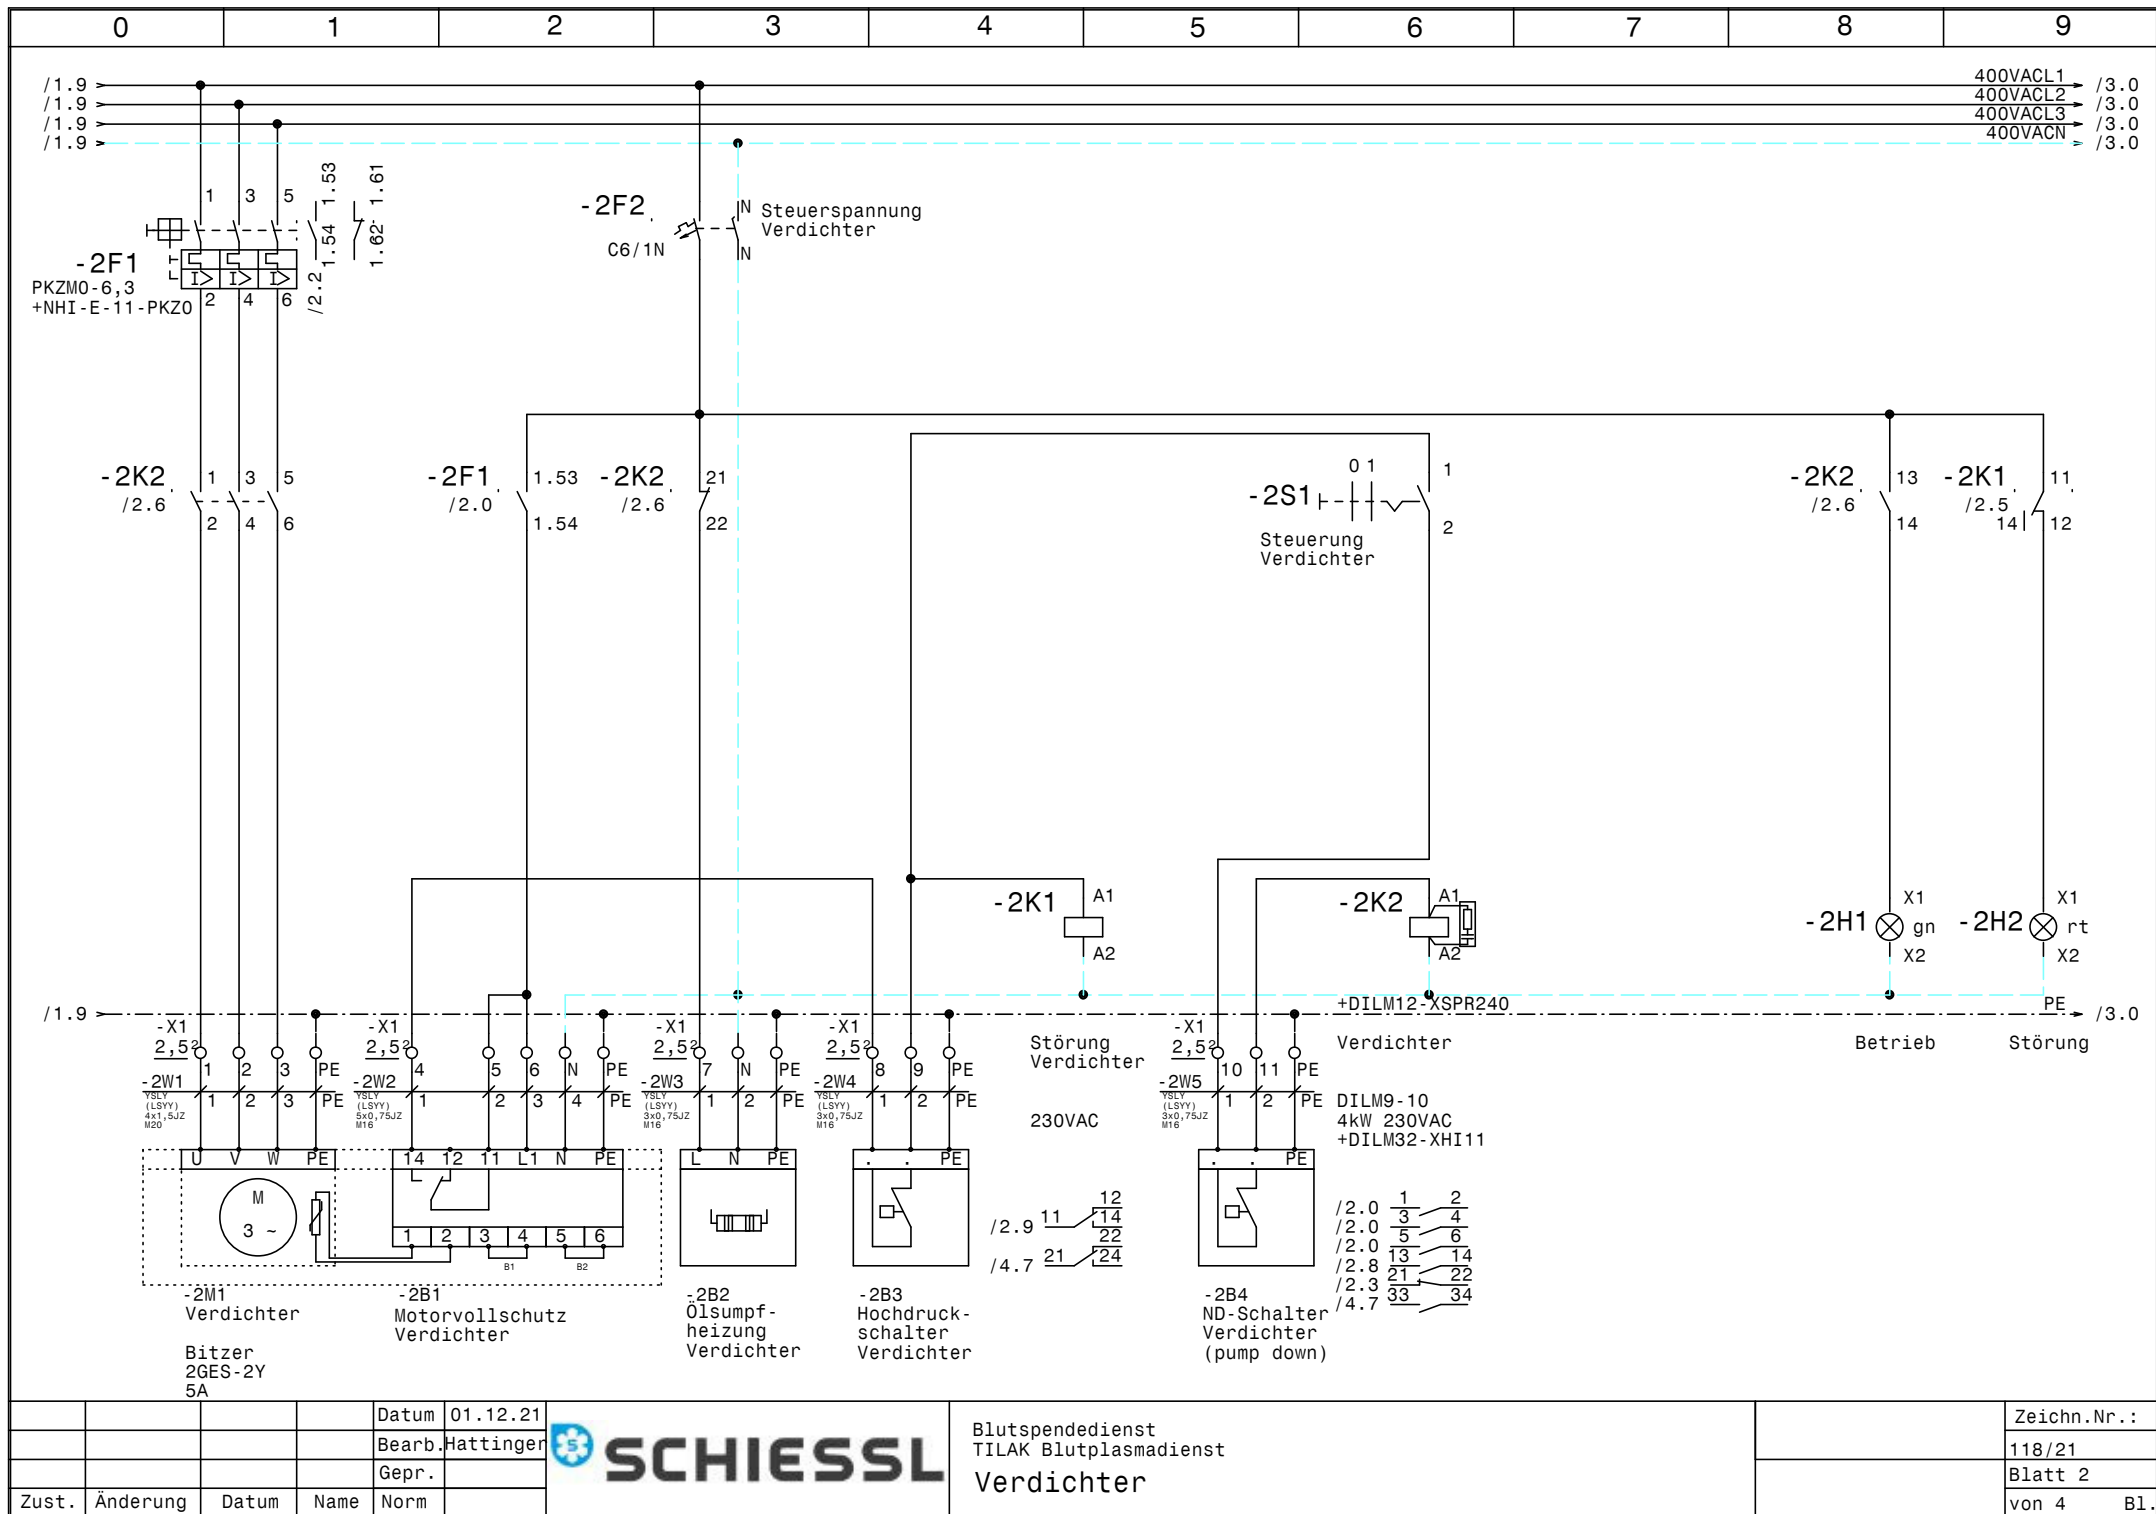

Blutspendedienst TILAK Blutplasmadienst Verdichter	Zeichn.Nr.: 118/21 Blatt 2 von 4 B1.
--	---

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
1	-1We1			-1W1			YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20			5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2	-2M1			-2W1			YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20			4		Verdichter							
3	-2B1			-2W2			YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16			5		Motorvollschutz Verdichter							
4	-2B2			-2W3			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Ölsumpfheizung Verdichter							
5	-2B3			-2W4			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Hochdruckschalter Verdichter							
6	-2B4			-2W5			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		ND-Schalter Verdichter (pump down)							
7	-3B1			-3W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Abtaufühler Blutspendedienst							
8	-3B2			-3W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		Raumfühler Blutspendedienst							
9	-3Y1			-3W3			YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16			3		Magnetventil Blutspendedienst							
10	-3M1			-3W4			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Ventilator Blutspendedienst							
11	-3B3			-3W5			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Abtauheizung Blutspendedienst							
12	-4B1			-4W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		RS485 Busverbindung							
13	-4B2			-4W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		RS485 Busverbindung Extern oder BUSabschluß							

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1						Dixell Trafo 230Vac 12Vac						-3T1							
1						Dixell XR77CX 12Vac/dc						-3N1							
2		C6/1N				Sicherungsautomaten						-2F2, -3F1							
1		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied						-2N1							
1		DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein													
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz						-2K2							
11		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1, -X1, -X2							
6		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1, -X1							
33		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X1, -X2							
1		LT25 -17,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
1		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-2S1							
10		M16				Kabelverschraubung						-2W5, -4V1, -2W2, -4W2, -2W4, -3W1							
												-3W3, -3W2, -4W1, -2W3							
4		M20				Kabelverschraubung						-3W4, -1W1, -3W5, -2W1							
1		NHI-E-11-PKZ0				Normalhilfsschalter													
1		PKZMO-6,3				Motorschutzschalter						-2F1							
1		R20-20_230				Kleinschütz						-3K1							
1		Relais2polig230VAC				Miniatur - Relais 2polig						-2K1							
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün						-2H1							
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot						-2H2							
1		Sockel 2polig				Sockel für Minitur Relais 2polig													
1		WS 4625 B=400 H=600 T=250				Wandschrank IP 55						-0N1							