




Anlage:		Kühlraum		!! ACHTUNG !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
Firma:		Med Trust			
Franye					
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN			
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x600x300	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz	
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	hellblau	
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	gelb/grün	
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	rechts		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:		blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
			FREMDSPANNUNG:		orange

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Kühlraum
001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter	005 RS485 Busverbindung XWeb300D

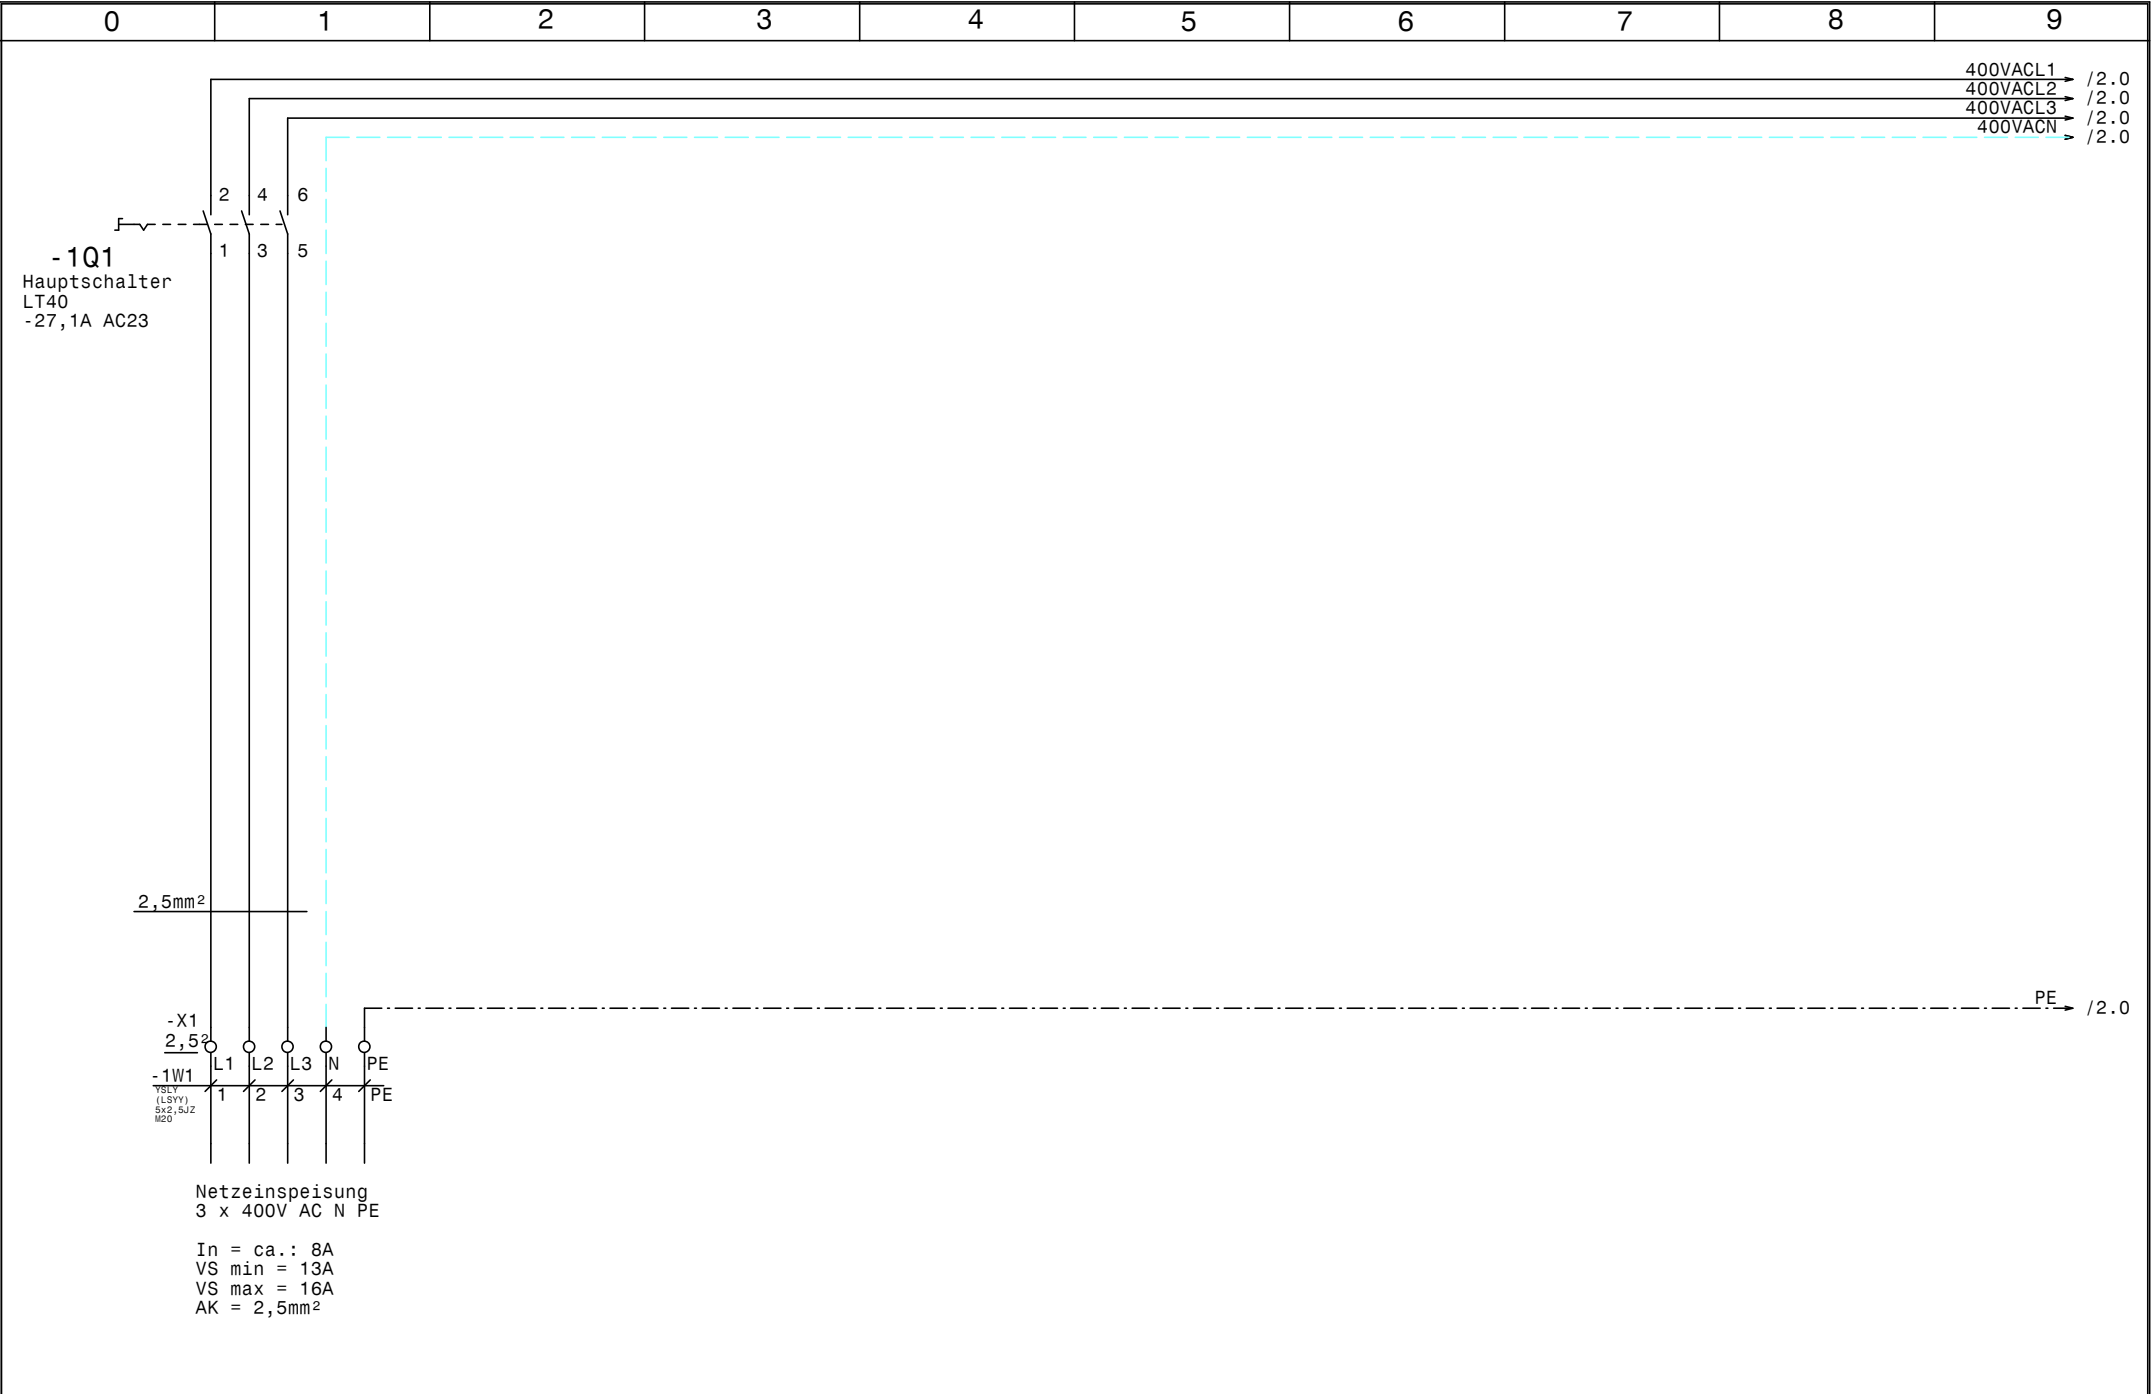


				Datum	15.01.15		Kühlraum Med Trust Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				459/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 5 Bl.

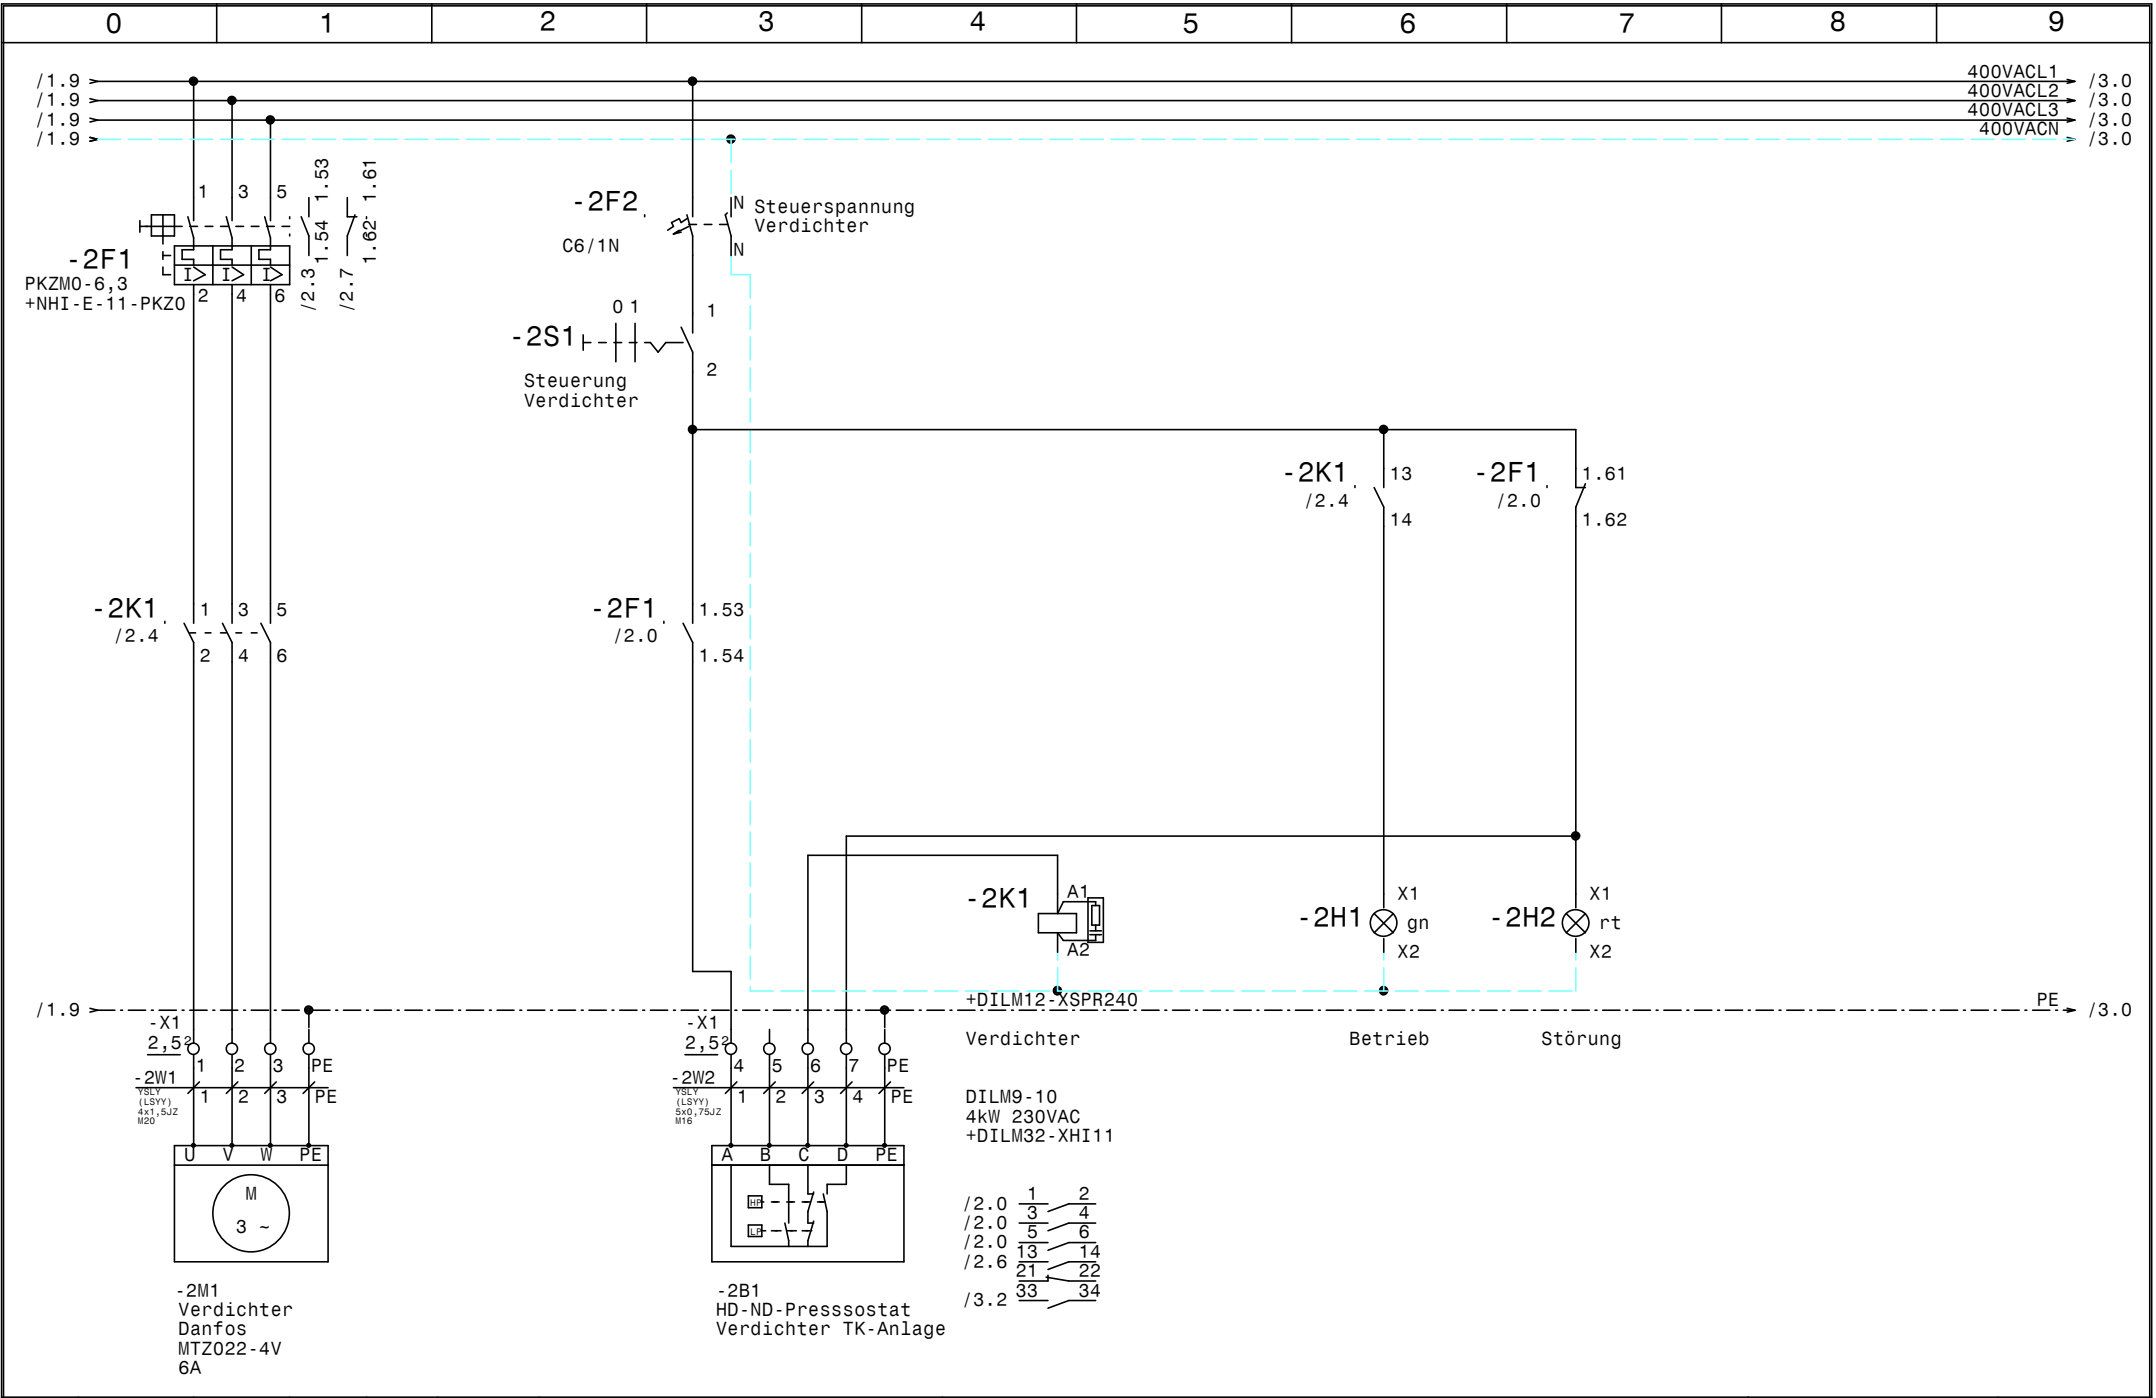

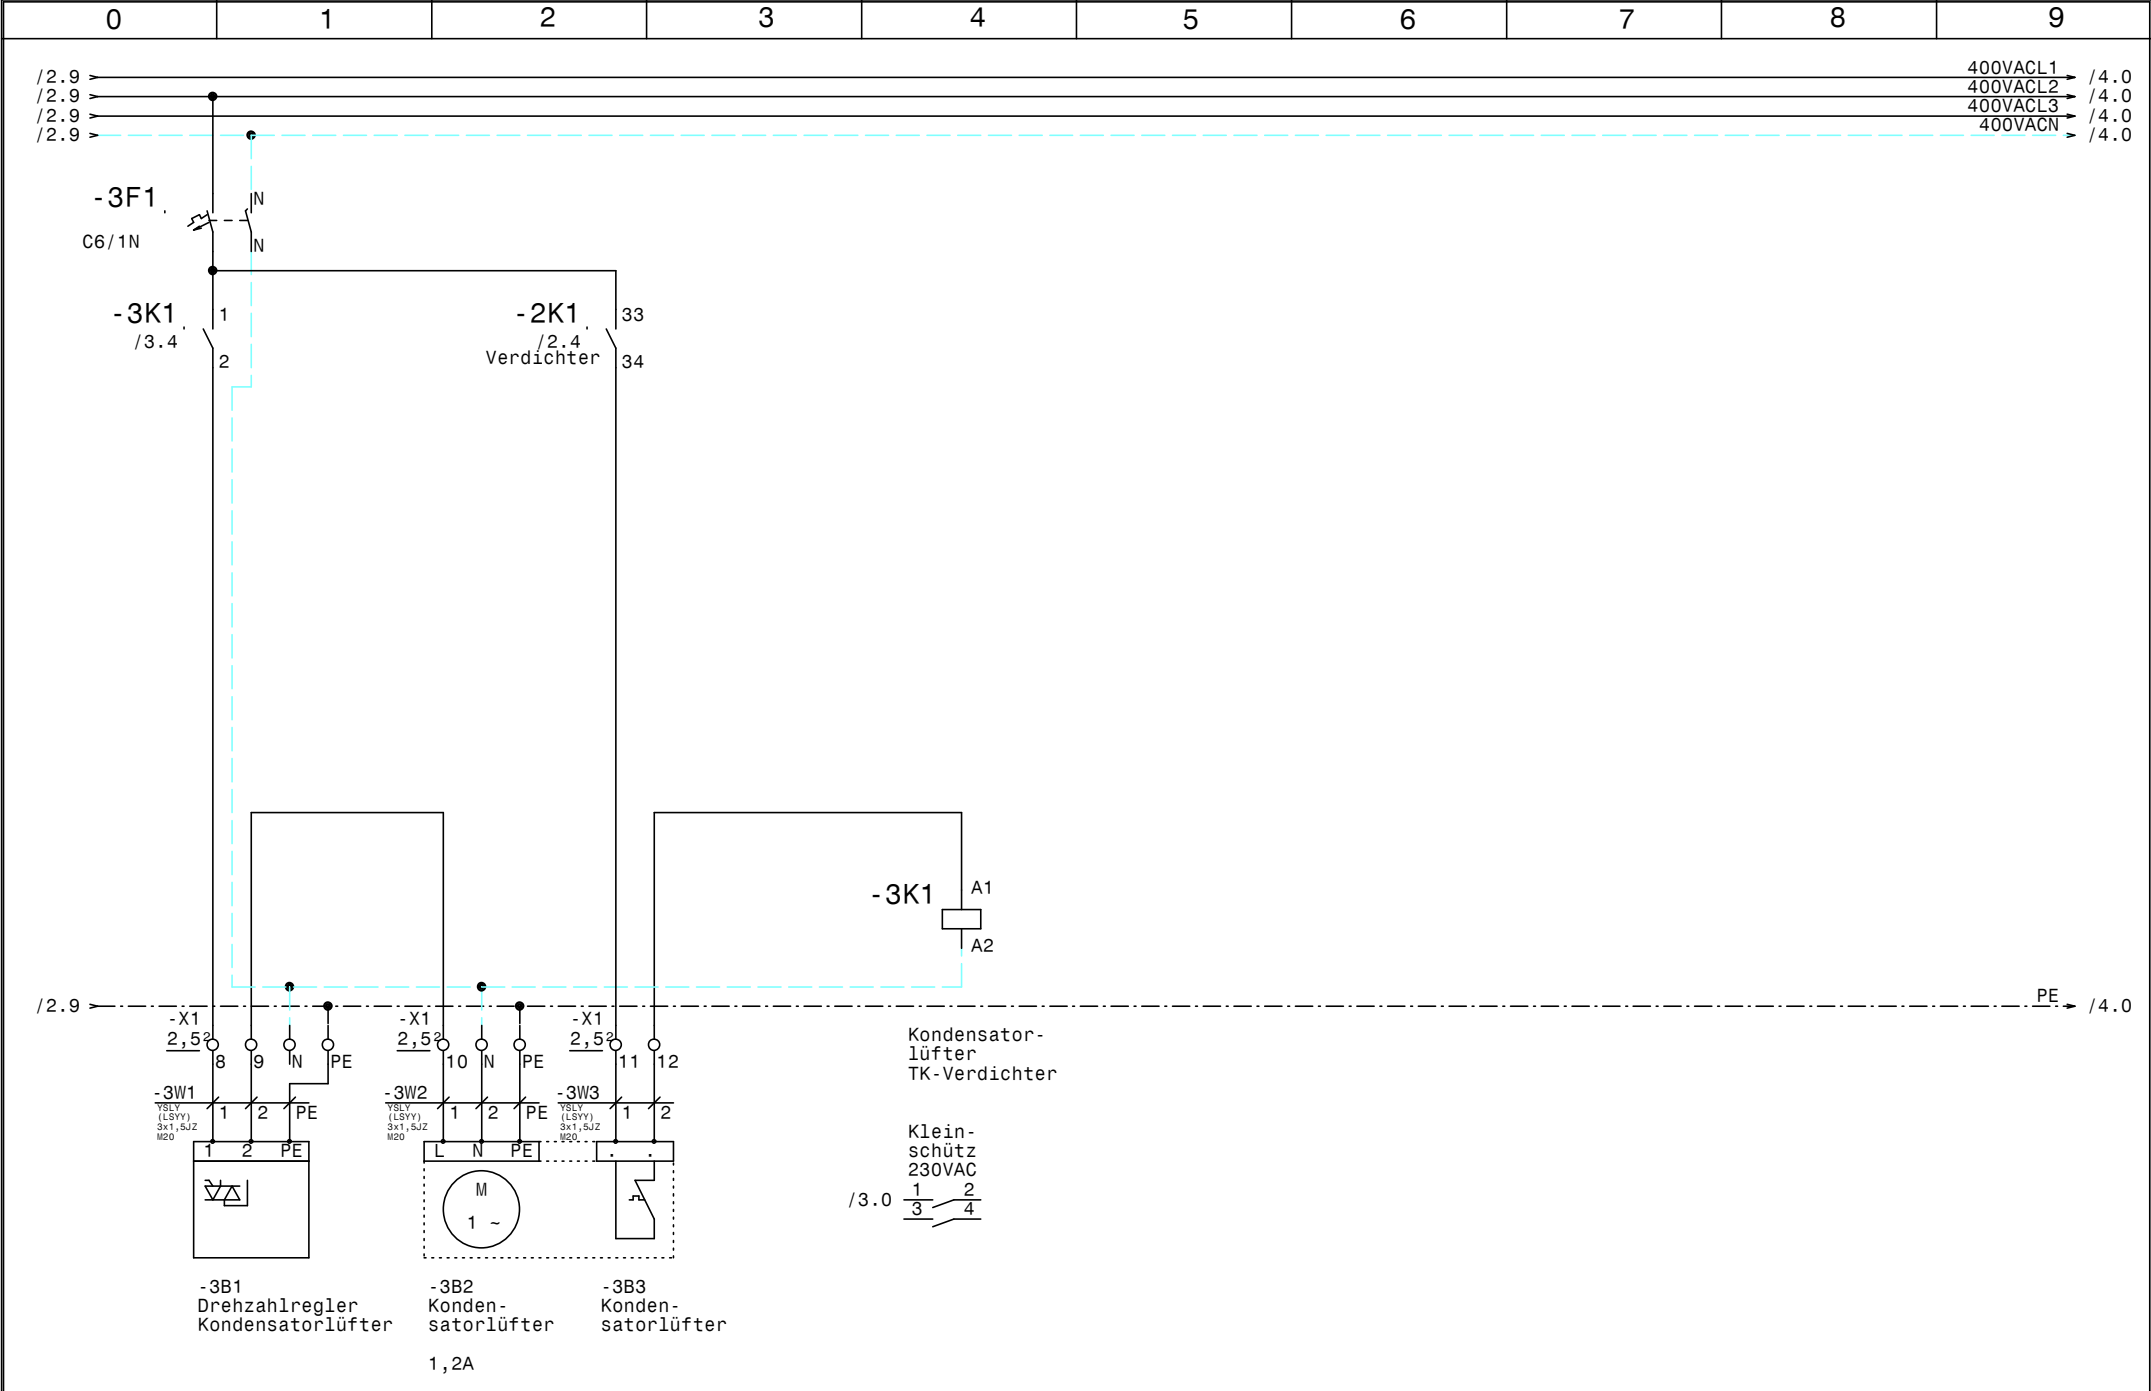

				Datum	15.01.15		Kühlraum Med Trust Kondensatorlüfter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				459/14
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 5 Bl.

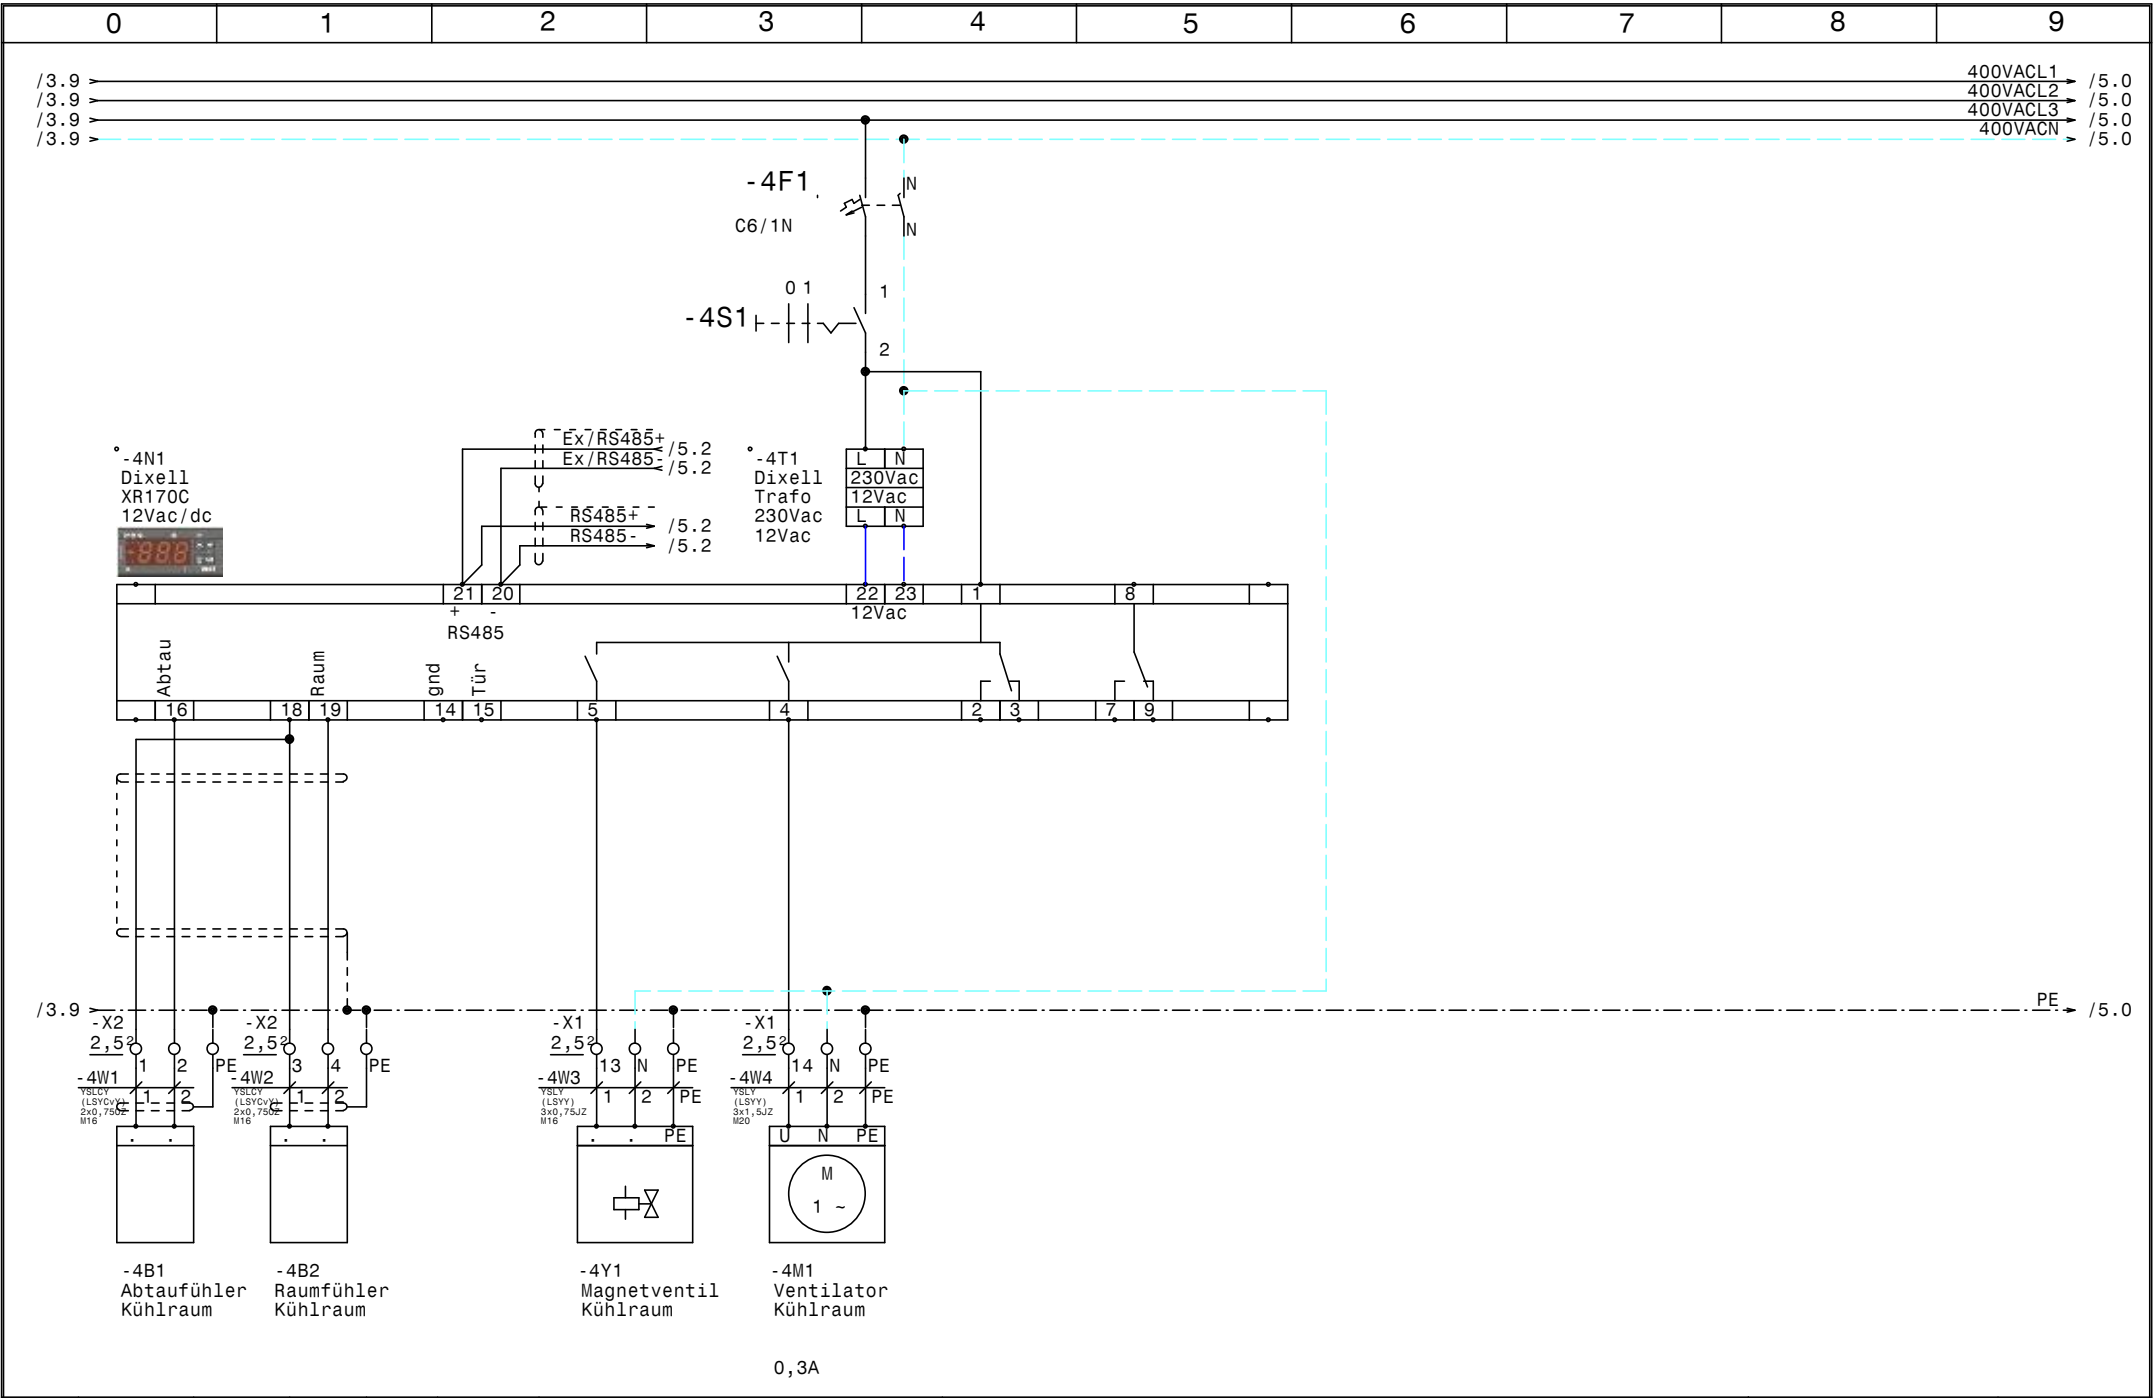

				Datum	15.01.15	Kühlraum Med Trust Kühlraum		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger			459/14
				Gepr.				Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 5 Bl.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1		PKZMO-6,3				Motorschutzschalter						-2F1							
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
4		C6/1N				Sicherungsautomaten						-2F2, -3F1, -4F1, -5F1							
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün						-2H1							
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot						-2H2							
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz						-2K1							
1		DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein													
1		BZ 326 437 /230VAC /2S				Kleinschütz für Wärmespeicher						-3K1							
1		WS 4620 B=400 H=600 T=200				Wandschrank IP 55						-0N1							
1		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied						-2N1							
1						Dixell XR170C 12Vac/dc						-4N1							
1						Dixell XWeb300D						-5N1							
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
1		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-2S1							
1						Ausschalter 1pol. 0-1						-4S1							
1						Dixell Trafo 230Vac 12Vac						-4T1							
6		M20				Kabelverschraubung						-3W1, -3W3, -1W1, -3W2, -4W4, -2W1							
6		M16				Kabelverschraubung						-4W1, -4W2, -5W1, -4W3, -2W2, -5V1							
9		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1, -X2							
5		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
24		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X2, -X1							